

#### MONTAGE OP ZACHTE ONDERGROND (AARDE, ZAND, ETC.)

**BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT DE TUIN- EN TERRASTEGELS NIET DIRECT OP DE GROND LIGGEN.**

- Een vlakke ondergrond zonder onkruid is noodzakelijk voordat u het anti worteldoek (vermijdt het uitbreiden van onkruid) gebruikt. (stap 1) Tussen de tegels onderling een afstand van minstens 30 mm aanhouden.
- In geval van een zachte ondergrond adviseren we (stoep)tegels onder de hardhouten of composiet regels te plaatsen om zo een stevige basis te creëren.
- De onderregels bieden op minstens 9 punten steun aan de tuin- en terrastegel.
- De onderregels moeten in het midden van de tegels geplaatst worden.
- Voor alle tuin- en terrastegels adviseren wij hardhouten of composiet onderregels van Elephant als onderconstructie.
- Zorg voor 5 mm tussenruimte tussen de tuin- en terrastegels onderling.





**Stap 1**  
Verwijder eerst al het onkruid. Egaliseer de ondergrond en gebruik een anti worteldoek.



**Stap 2**  
Plaats de (stoep)tegels op het anti worteldoek



**Stap 3**  
Plaats de onderregels op de (stoep)tegels. De onderregels liggen nu los van de grond zodat ze niet onderhevig aan de elementen zijn.

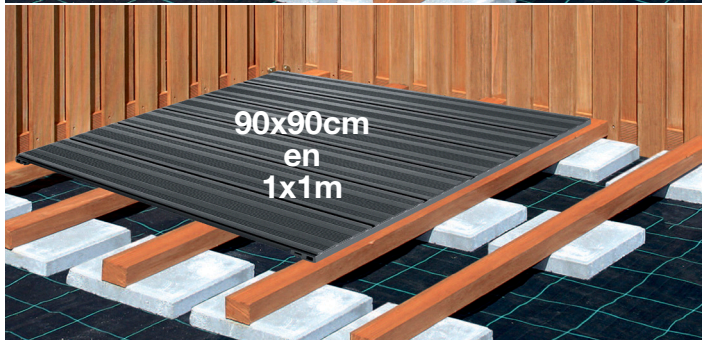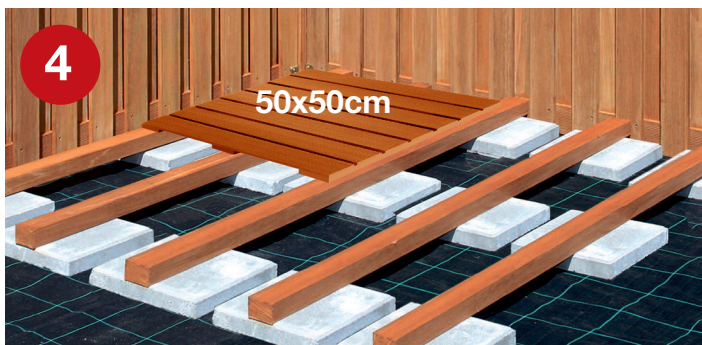

**Stap 4**  
Monteer de tuin- en terrastegels nu op de regels. Zorg voor 5 mm tussenruimte tussen de tuin- en terrastegels. Tegels van 50x50cm steunen op 3 regels en tegels van 90x90cm steunen op 4 regels.

De onderregels moeten in het midden van de tegels geplaatst worden.

- Voor alle tuin- en terrastegels adviseren wij hardhouten regels van Elephant als onder constructie.

TUIN- EN TERRASTEGELS	3 REGELS	4 REGELS
50x50cm Hardhout en uit kunststof	✓*	✗
90x90cm Kunststof	✗	✓*
1x1m Hardhout hout	✓**	✓**

\* De tuin- en terrastegels 50x50cm en 90x90cm kunnen in beide looprichtingen worden gemonteerd.

\*\* Wij raden aan bij de tuin- en terrastegels van 100x100cm 4 hardhouten onderregels als steun te gebruiken.



### MONTAGE OP HARDE ONDERGROND (BETON, TEGELS ETC.)

**BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT DE TUIN- EN TERRASTEGELS NIET DIRECT OP DE GROND LIGGEN.**

- Gebruik plastic of rubber steunen tussen de ondergrond en de onderregels zodat deze los van de grond komen te liggen. Op deze manier zijn de onderregels niet onderhevig aan de elementen.
- De onderregels bieden op minstens 9 punten steun aan de tuin- en terrastegel.
- De onderregels moeten in het midden van de tegels geplaatst worden.
- Voor alle tuin- en terrastegels adviseren wij hardhouten of composiet onderregels van Elephant als onderconstructie.
- Zorg voor 5 mm tussenruimte tussen de tuin- en terrastegels onderling.




#### Stap 1

- Plaats de hardhouten onderregels minstens 30mm uit de kant op de steunen.
- Leg de onderregels op onderlinge afstand van ongeveer 30cm.



#### Stap 2

- Gebruik voor tuin- en terrastegels van 50x50cm 3 onderregels voor optimale ondersteuning.
- Monteer de tuin- en terrastegels nu op de regels.

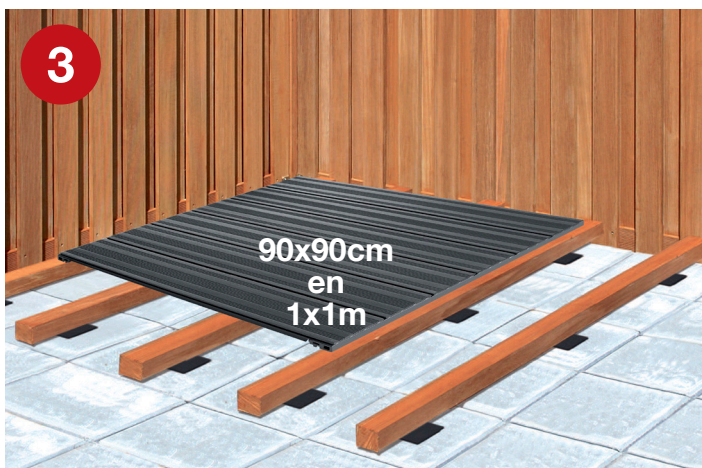

#### Stap 3

- Gebruik voor tuin- en terrastegels van 90x90cm en 100x100cm 4 onderregels voor optimale ondersteuning.
- Monteer de tuin- en terrastegels nu op de regels

TUIN- EN TERRASTEGELS	3 REGELS	4 REGELS
50x50cm <i>Tropisch hout en uit kunststof</i>	✓*	✗
90x90cm <i>Kunststof</i>	✗	✓*
1x1m <i>Tropisch hout</i>	✓**	✓**

\* De tuin- en terrastegels 50x50cm en 90x90cm kunnen in beide loopp Richtingen worden gemonteerd.

\*\* Wij raden aan bij de tuin- en terrastegels van 100x100cm 4 hardhouten onderregels als steun te gebruiken.

