

FLOER

Leginstructies



Floer Visgraat Laminaat

Floer Visgraat Laminaat - Leginstructies

In deze handleiding wordt er eenvoudig uitgelegd hoe er te werk moet worden gegaan om het Floer Visgraat laminaat zelfstandig te plaatsen. Het uitmeten en uitzagen vergt enige precisie. Hierbij is het verstandig om nauwkeurig de stappen te doorlopen. Komt u hier niet uit? Neem dan contact op met de desbetreffende dealer. Om aan de slag te gaan heeft u het volgende nodig:

- Potlood
- Meetlint of liniaal
- Winkelhaak
- (decoupeer)zaag
- Eventueel een legset met afstandhouders.

Floer Fastclick verbinding

De naam verradt het al: snel leggen krijgt een nieuwe dimensie met de Floer Fastclick verbinding. Met dit systeem leg je de vloer 50% sneller dan de gemiddelde click-verbinding. Fastclick maakt gebruik van een zogenaamd “dropdown systeem” waarmee de vloer als het ware van boven naar beneden kan worden geklikt. Hoort u een klik? Dan kun je door naar de volgende plank. Makkelijk, snel maar bovenal ook betrouwbaar. Dit blijkt wel uit de lange garanties we geven op Floeren met Fastclick van 20 tot wel 35 jaar!



Voor het installeren:

- Het is raadzaam om gebruik te maken van een ondervloer die over genoeg druksterkte beschikt voor zowel korte als lange belasting. Dit is essentieel om de klik-verbinding goed te kunnen ondersteunen. Voorbeeld van een geschikte ondervloer is de Floer Geruisloos ondervloer of andere Floer ondervloeren.
- Laat de vloerdelen minstens 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar deze uiteindelijk gelegd gaat worden. Ook is het van belang om de vloer minimaal 8mm vanaf de muur te leggen, dit geeft ruimte om eventuele uitzetting op te vangen.
- Zorg dat de bodenvloer een vochtigheid heeft van 2 % of lager, bij een anhydriet bodenvloer mag dit vochtgehalte zelfs niet boven de 0,5% uitkomen.
- Steek alle oneffenheden weg en vul eventuele gaten in de bodenvloer op met egaliseercement. Zorg vervolgens dat de complete bodenvloer vuil- en stofvrij is.
- Probeer de luchtvochtigheid altijd tussen de 50% en 60% te houden. Is dit percentage hoger of lager dan kan de vloer uitzetten of krimpen. In de winterperiode kan de luchtvochtigheid flink dalen door het gebruik van verwarming. Met een luchtbevochtiger kunt u de vochtigheid op peil houden.

Het is van essentieel belang voor het behoud van uw fabrieksgarantie dat u zich aan deze instructies en de instructies op de verpakking houdt.

Stap 1: Starterskits

Bij een bestelling van het Visgraat laminaat wordt er een starterskit geleverd. Dit bestaat uit een vooraf gezaagde driehoek. Maak deze planken zo vaak als nodig na. Zo voorkomt u onnodig reken en meet werk.



Klik de planken in elkaar zoals op onderstaande afbeelding gedaan wordt.








Let op: linker en rechter delen!


Het Visgraat laminaat wordt geleverd in linker en rechter delen. Op de verpakking staat vermeld over welk deel het gaat. GAUCHE / LEFT voor links en DROIT / RIGHT voor rechts.

Stap 2: Starters punten namaken

Om zelf een starters driehoek te maken zijn er **2 linker planken** (G4 & G5) en **3 rechter planken** (D1, D2 & D3) nodig. Zorg ervoor dat de zwarte plastic tong/veer bij de linker delen naar links wijst en bij de rechter delen naar rechts wijst.

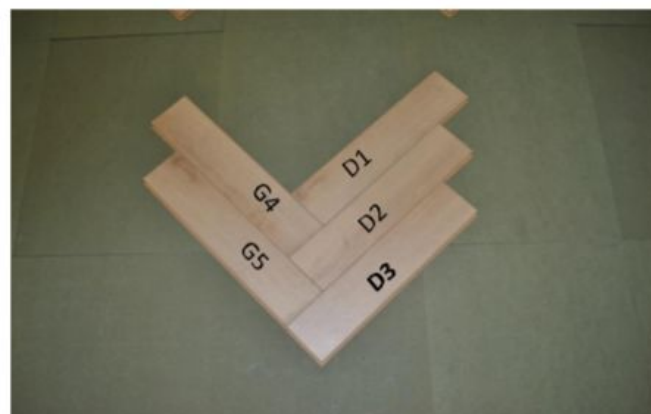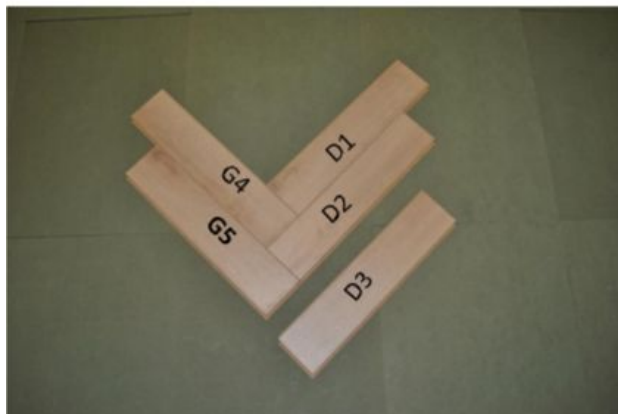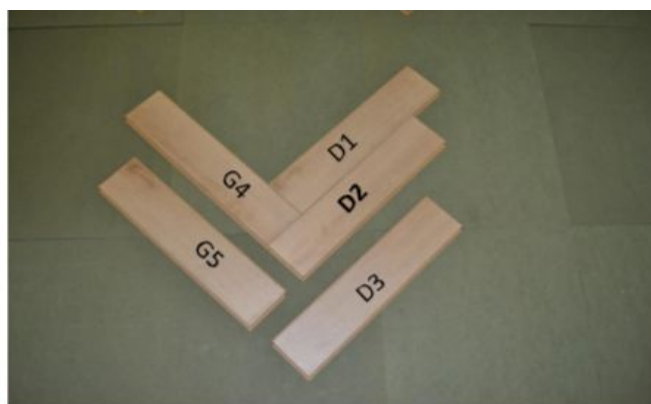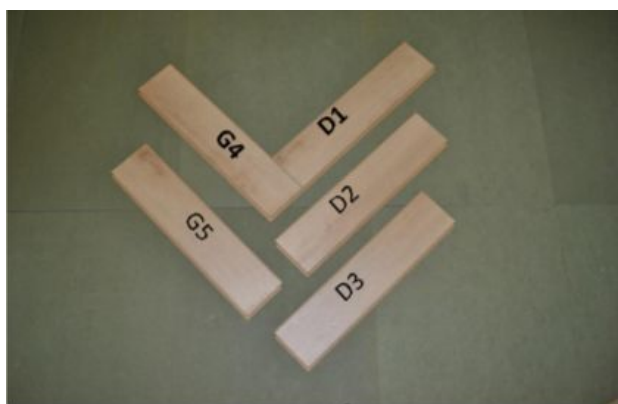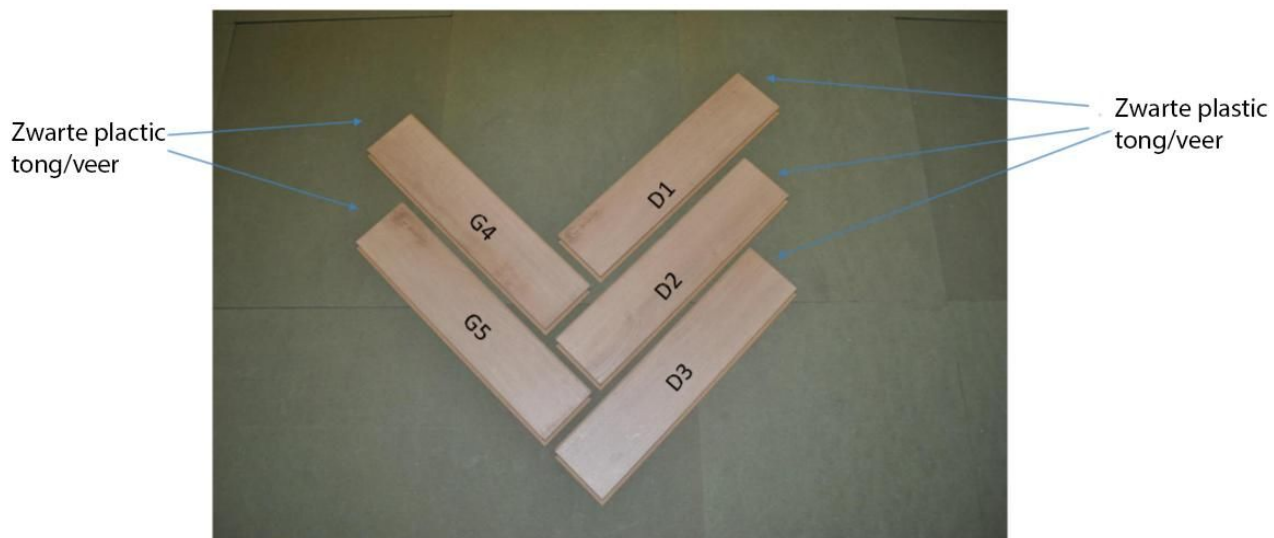


Zitten de delen in elkaar? Trek dan een lijn zoals op de afbeelding hieronder wordt aangegeven

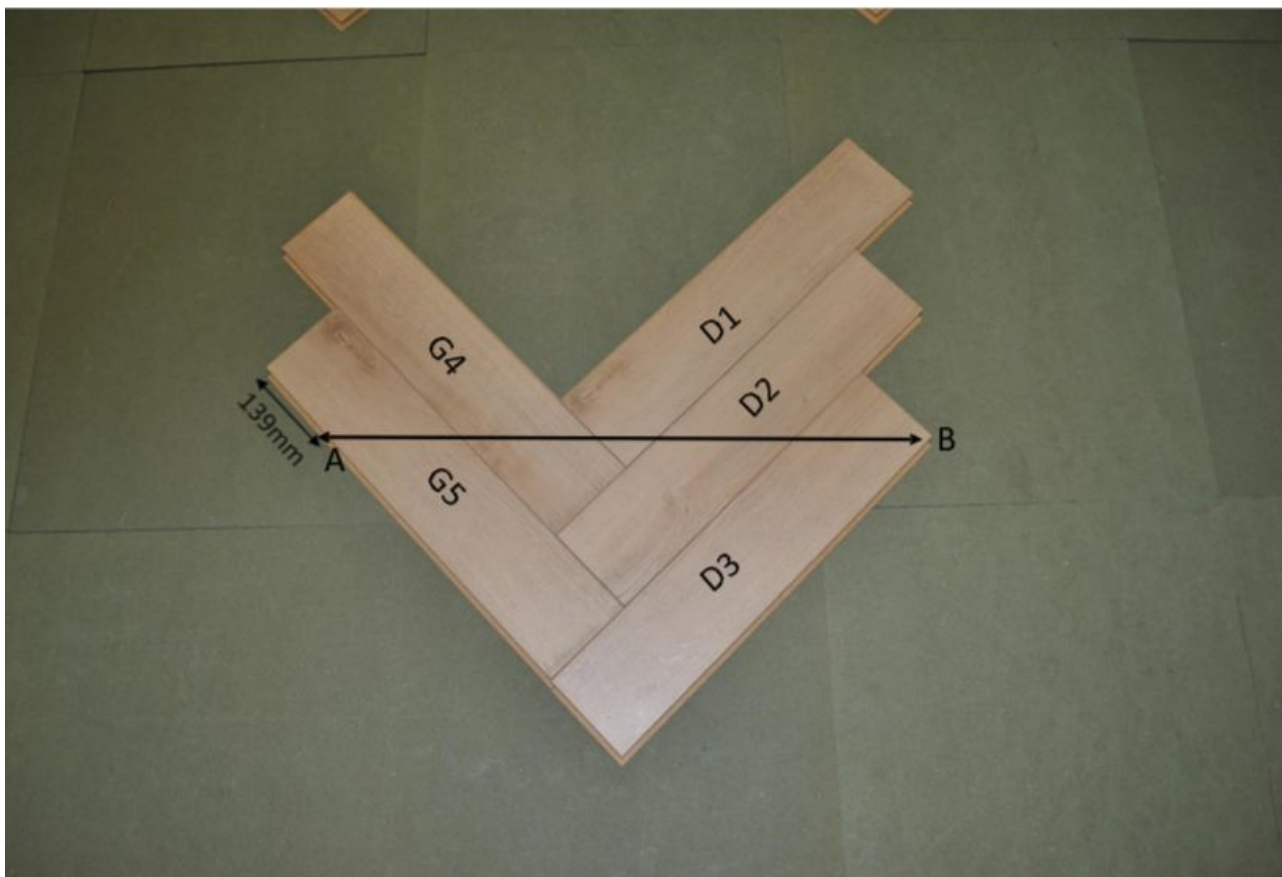




Maak het benodigde aantal complete punten om 1 kant van de muur te voorzien zoals is aangegeven op de afbeelding hieronder. Driehoek A en B moeten nog op maat worden gemaakt (volgende stap).

Stap 3: Starters punten plaatsen

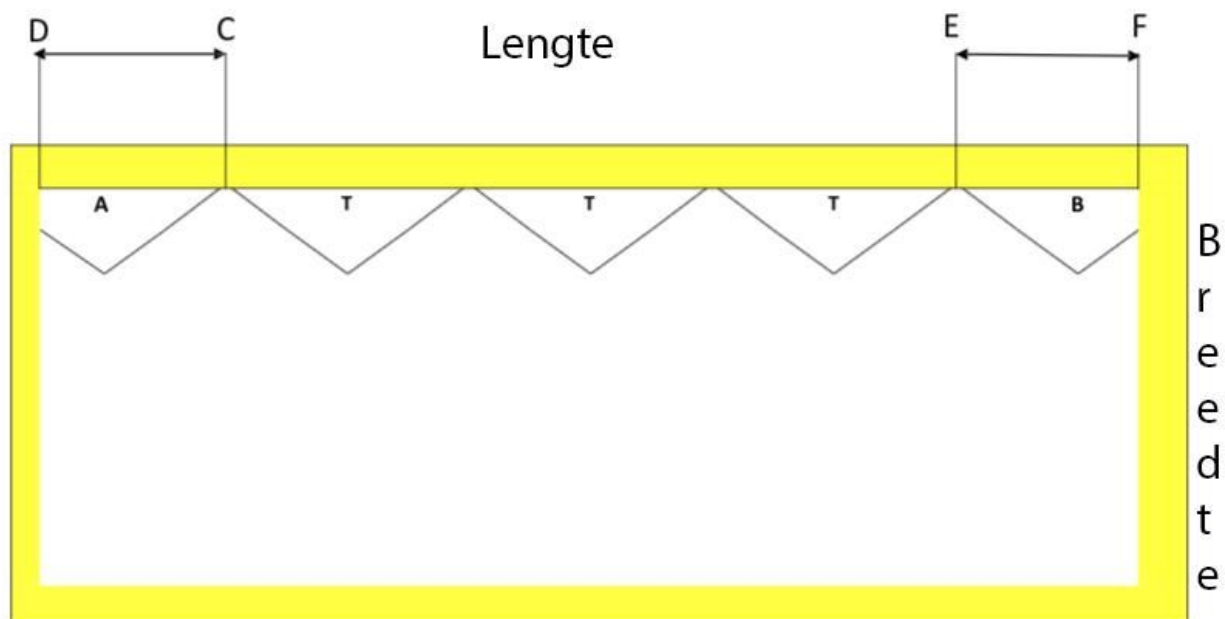



Driehoek A op maat maken:

Meet het benodigde deel van de driehoek zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven.
Meet punt C naar D en zaag van punt D naar E.

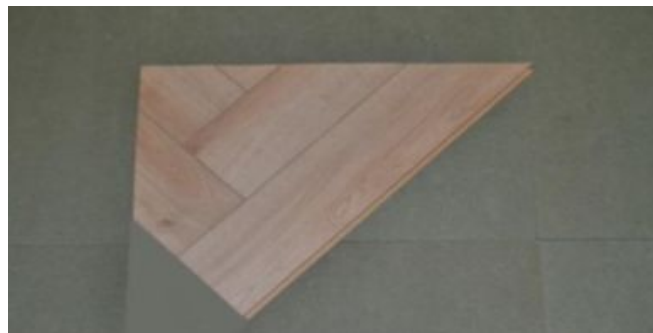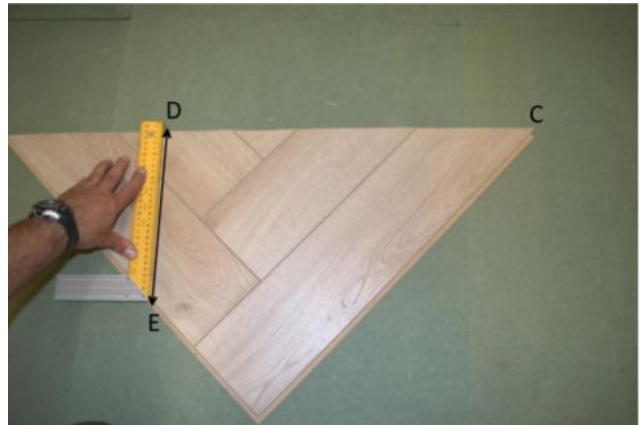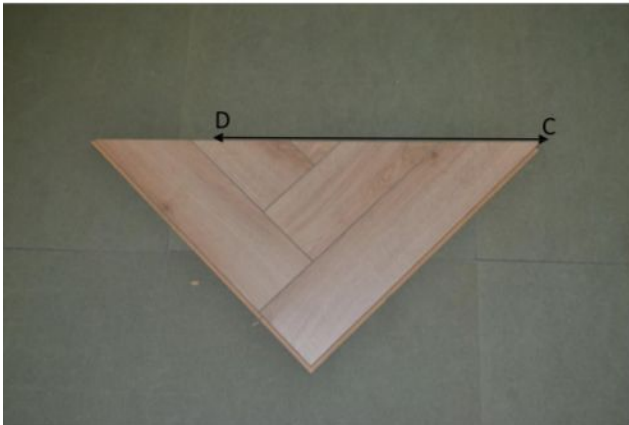

Driehoek B op maat maken:


Meet het benodigde deel van de driehoek zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven.
Meet punt E naar F en zaag van F naar G.

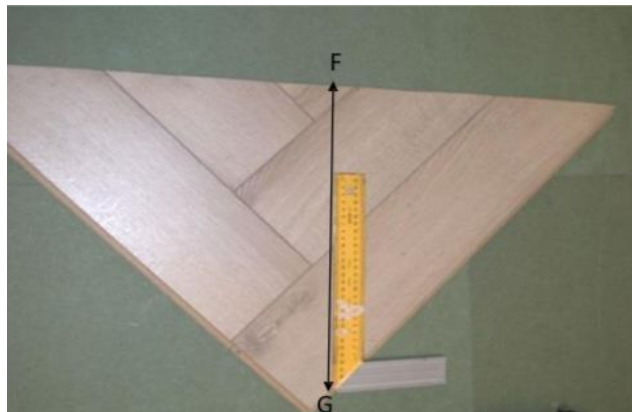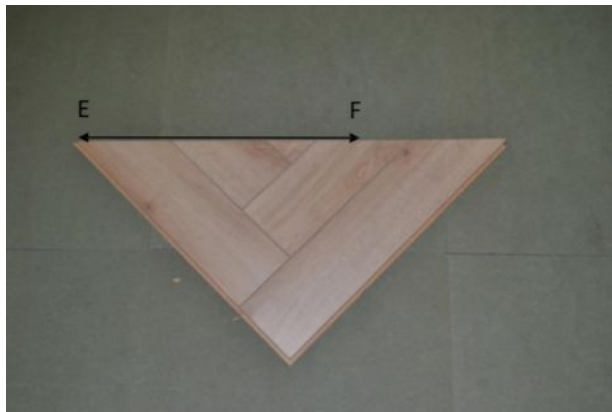

Plaats de beginpunten langs de muur startende met punt A en eindigend met punt B.




Stap 4: Planken plaatsen

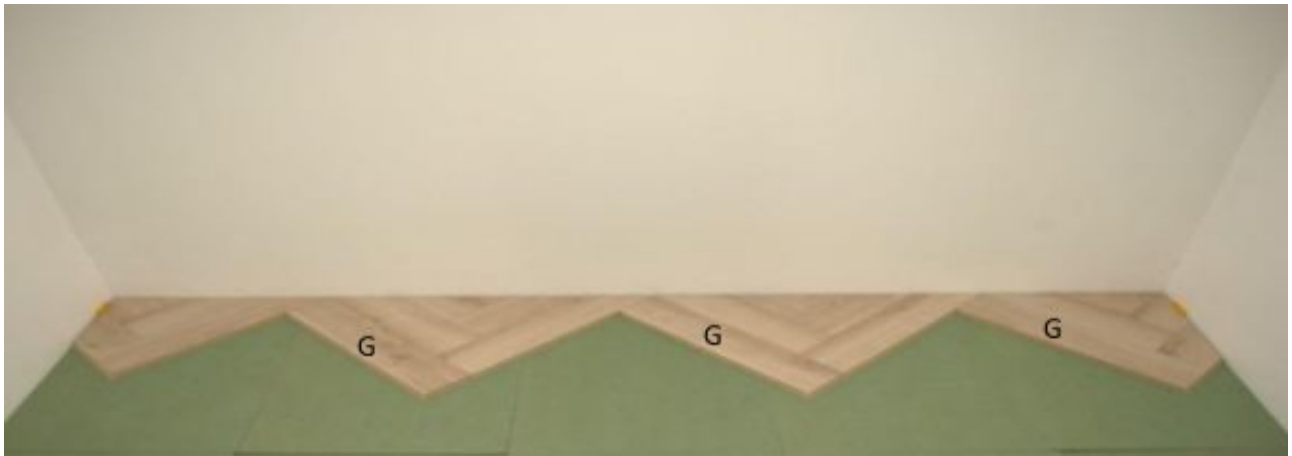


Leg eerst de linker (G) planken, hier moet de zwarte plastic tong/veer ook naar links wijzen.

Vervolgens moet de linker plank langs de muur (G1) op maat worden gezaagd.

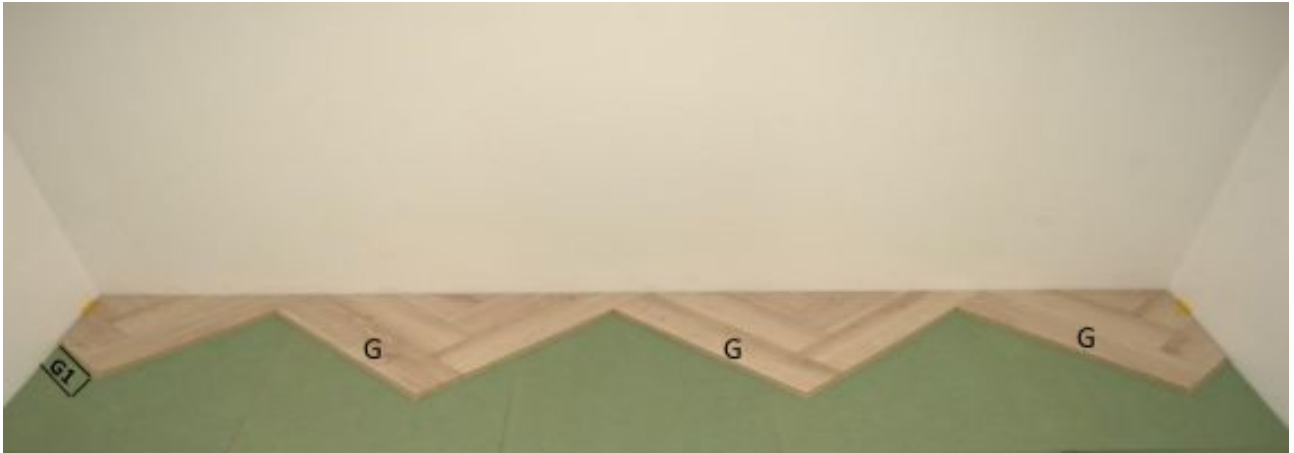


Zaag en meet de hoek van plank G1 uit zoals op de afbeeldingen hieronder is weergegeven.

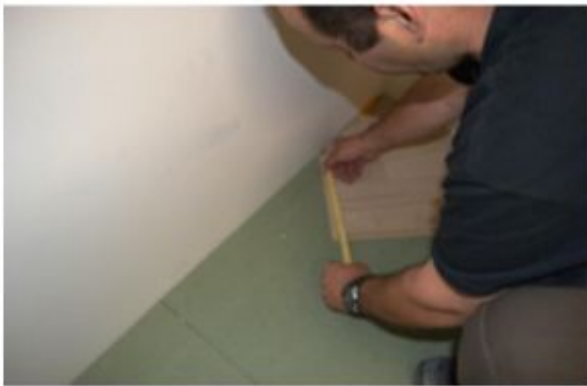

Vervolgens kunnen de rechter (D) planken geplaatst worden.



Zaag en meet hoek D1 uit zoals op de afbeelding hieronder is weergegeven.

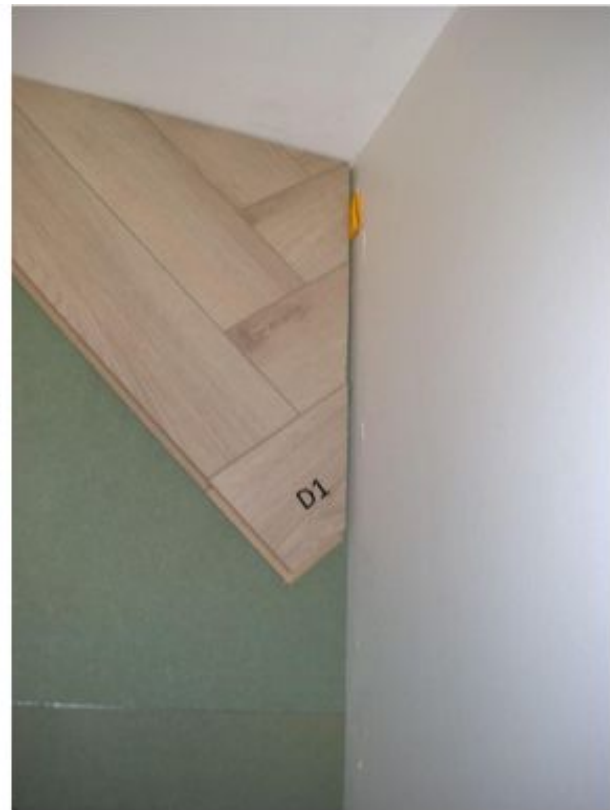


Herhaal de vorige stappen voor de hoeken G2 en D2.



Vanaf hier kan **stap 4** worden herhaald tot de kamer volledig is voorzien van het Floer Visgraat laminaat.

Het is van essentieel belang voor het behoud van uw fabrieksgarantie dat u zich aan deze instructies en de instructies op de verpakking houdt.

Installatie mogelijkheden

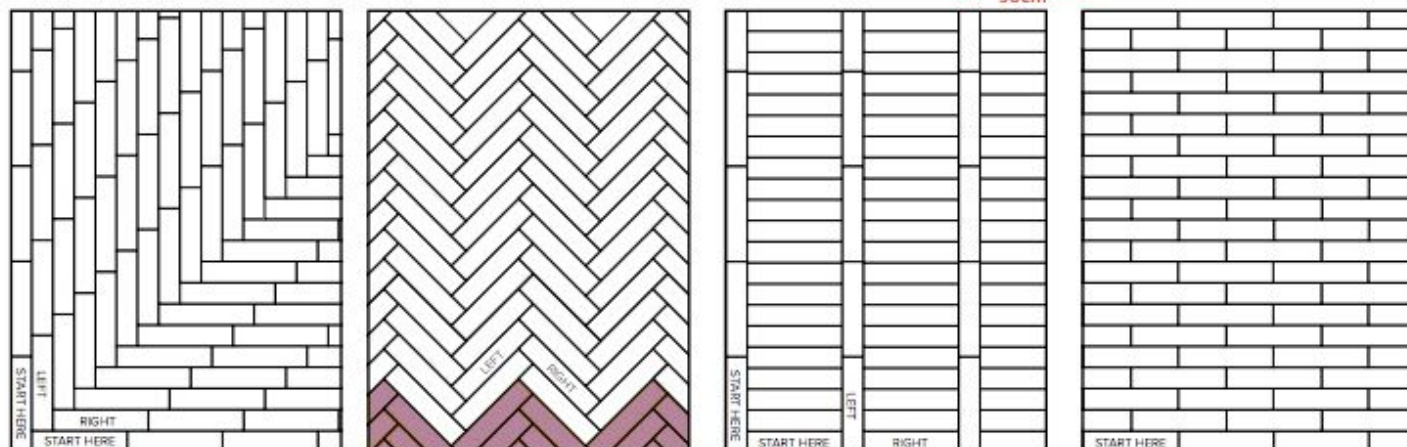

Liever een ander legpatroon? Bovenstaande patronen zijn allemaal mogelijk met het Floer Visgraat Laminaat.

Kijk voor aanvullende informatie op onze website: www.Floer.nl
Vragen over de verwerking van Floer Visgraat Laminaat? Stel ze gerust per mail of telefoon!