

NL Montagehandleiding

Veranda "Easy Edition" (basisconstructie) zie deel 1 blad 6 t/m 56


Vaste zijwanden "Lite" zie deel 2 vanaf blad 29

Schuifwanden "Lite" zie deel 3 vanaf blad 57

Montagevolgorde en Tips zie blad 3 t/m 5




DIN EN 1090-1 2012
REG.-NR. 0115536

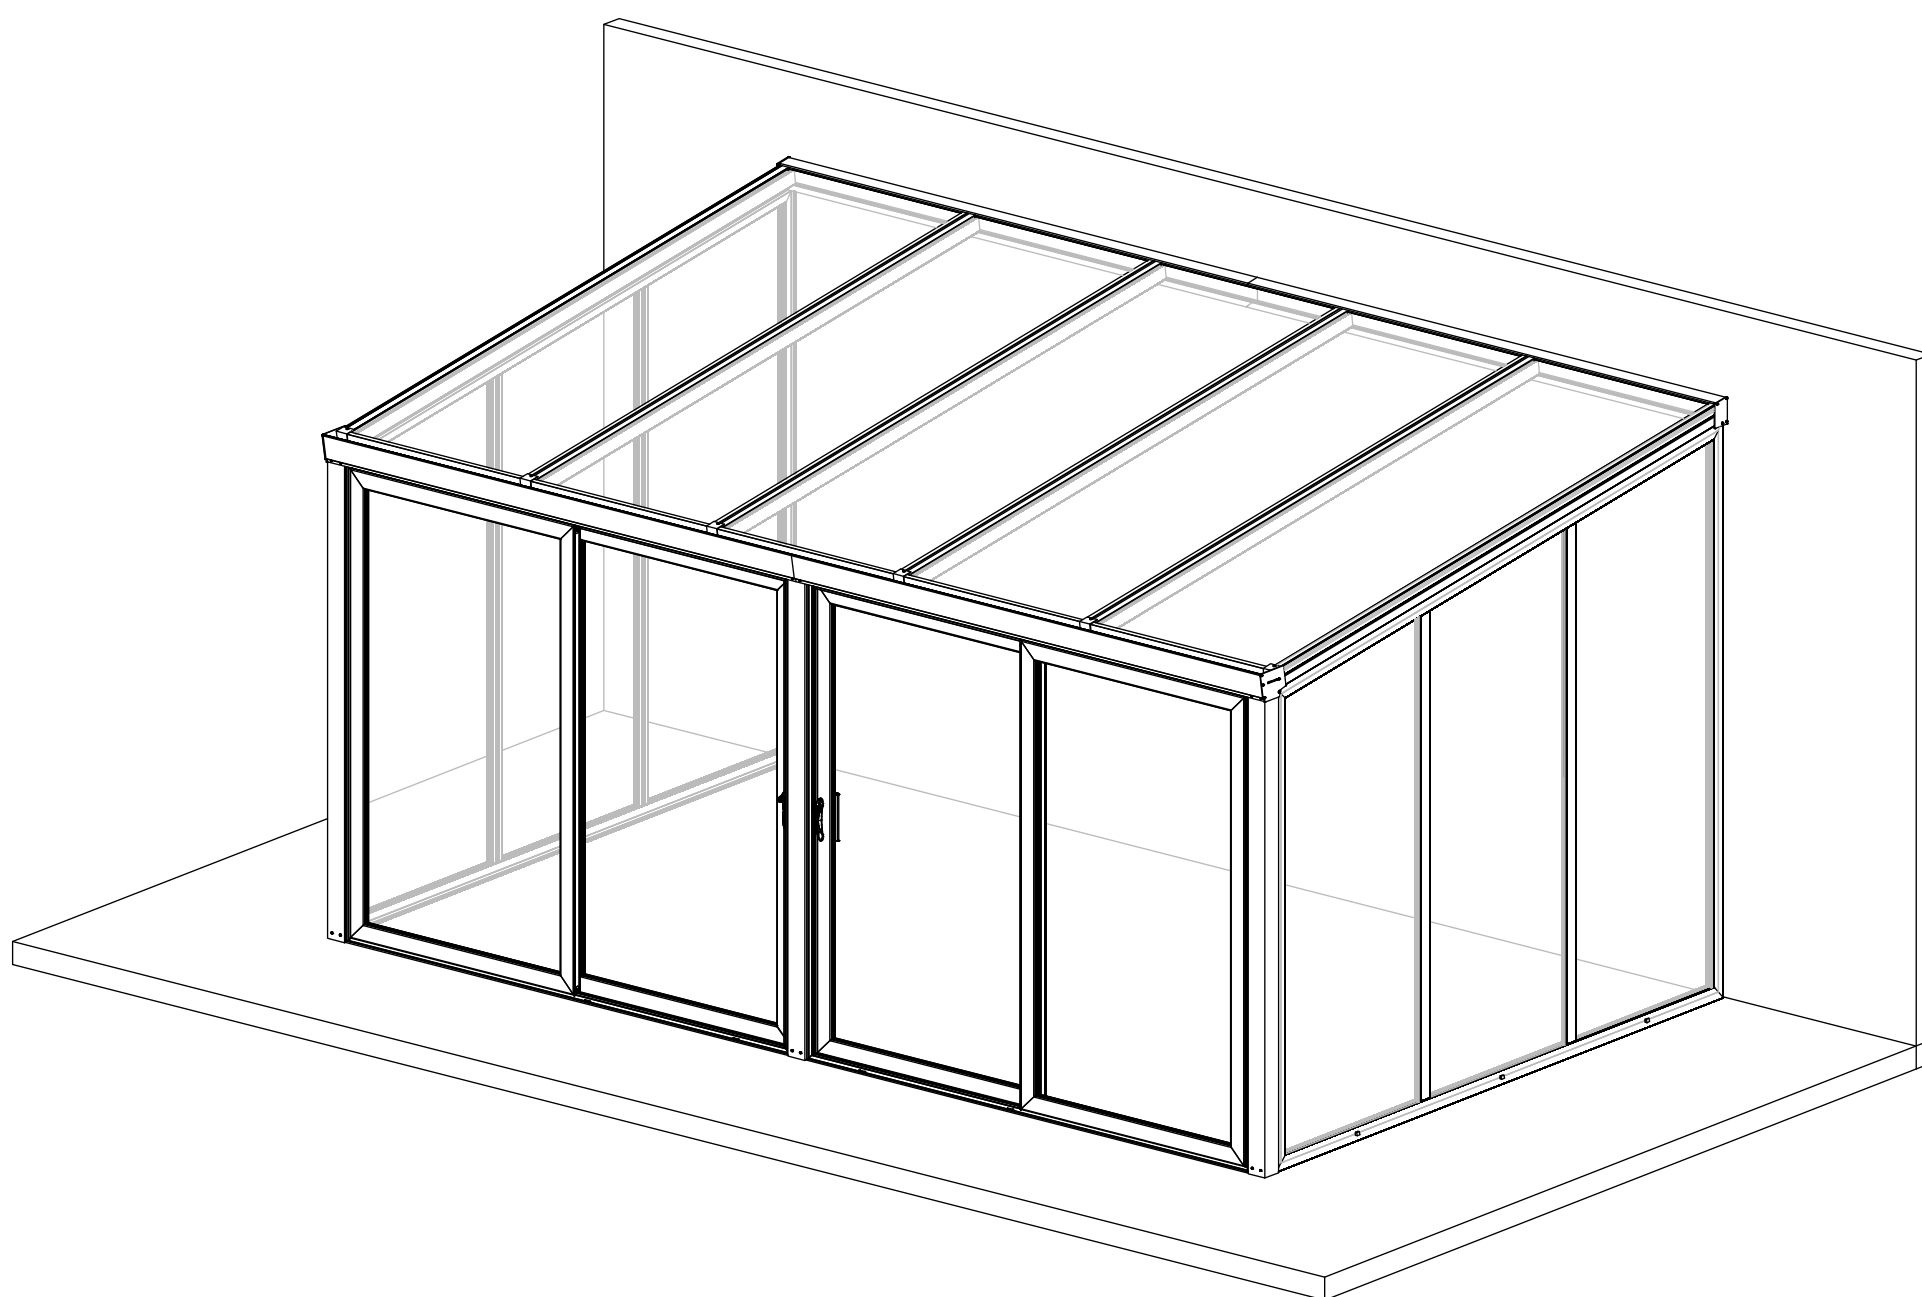

De montagehandleiding van een Easy Edition Tuinkamer is opgebouwd in 3 delen
(zie onderstaand overzicht)

Montagehandleiding deel 2: Vaste Zijwand "Lite"
vanaf blad 29

Montagehandleiding deel1: Easy Edition Veranda
vanaf blad 6

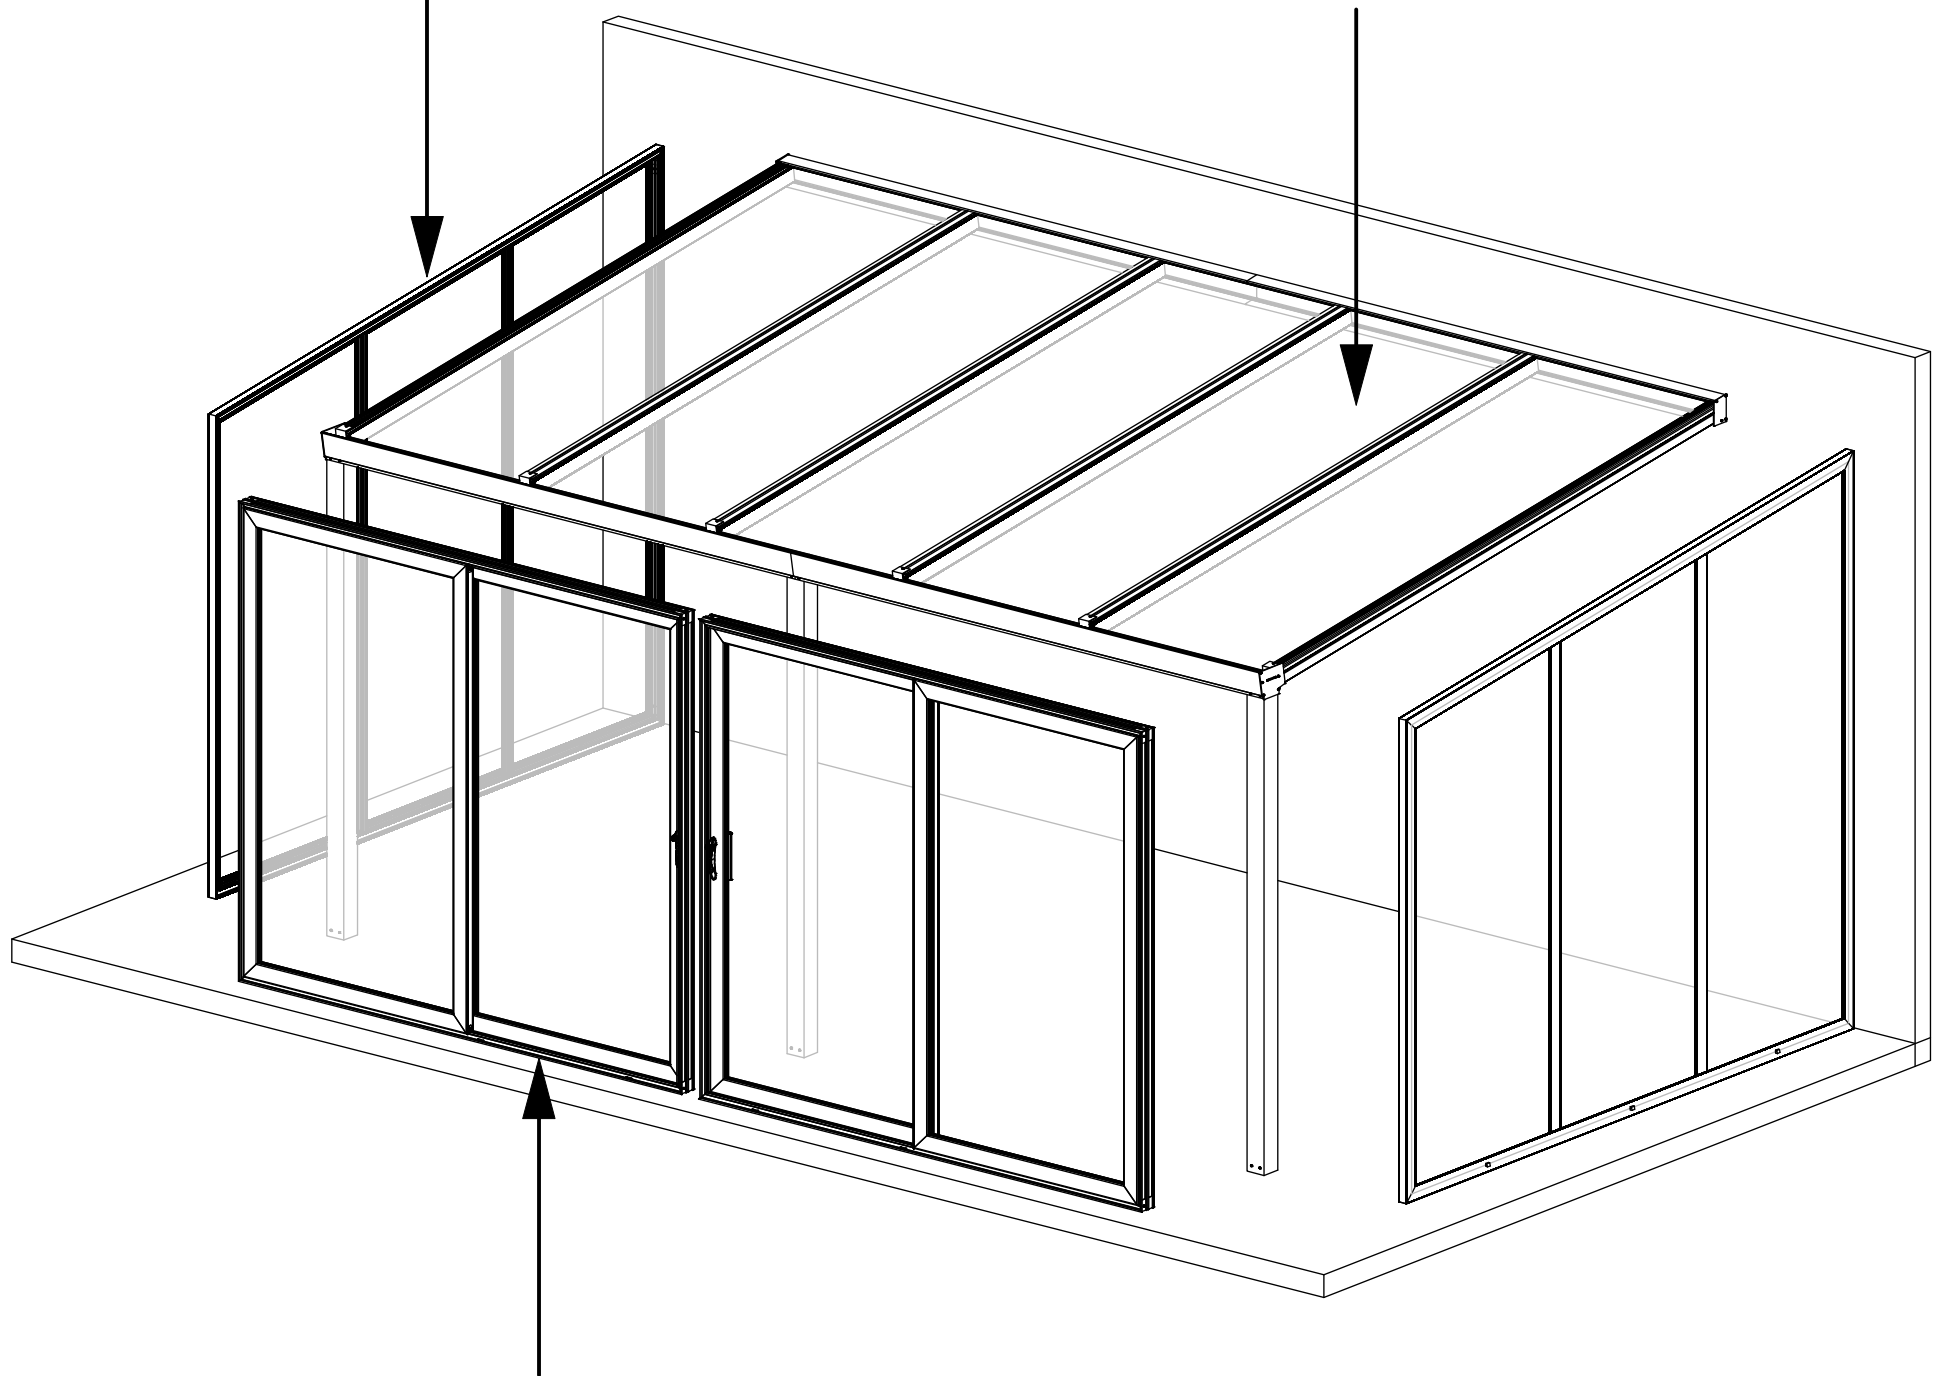


Montagehandleiding deel 2: Schuifwand "Lite"
vanaf blad 57

Volgorde van de werkzaamheden:

- * **Bewerking van de veranda "Easy Edition" veranda vanaf blad 6**
- * **Bewerking en assemblage van de vaste zijwanden "Lite" vanaf blad 29**
- * **Bewerking en assemblage van de schuifwanden "Lite" vanaf blad 57**
- * **Montagevolgorde en tips volgens de stappen op blad 3, 4 en 5**


Stap 1:

Begin met de beide zijwanden op hun plaats te zetten, hiermee bepaald u exact de juiste hoogte van het muurprofiel en de goot en de juiste plaats van de zijpalen.

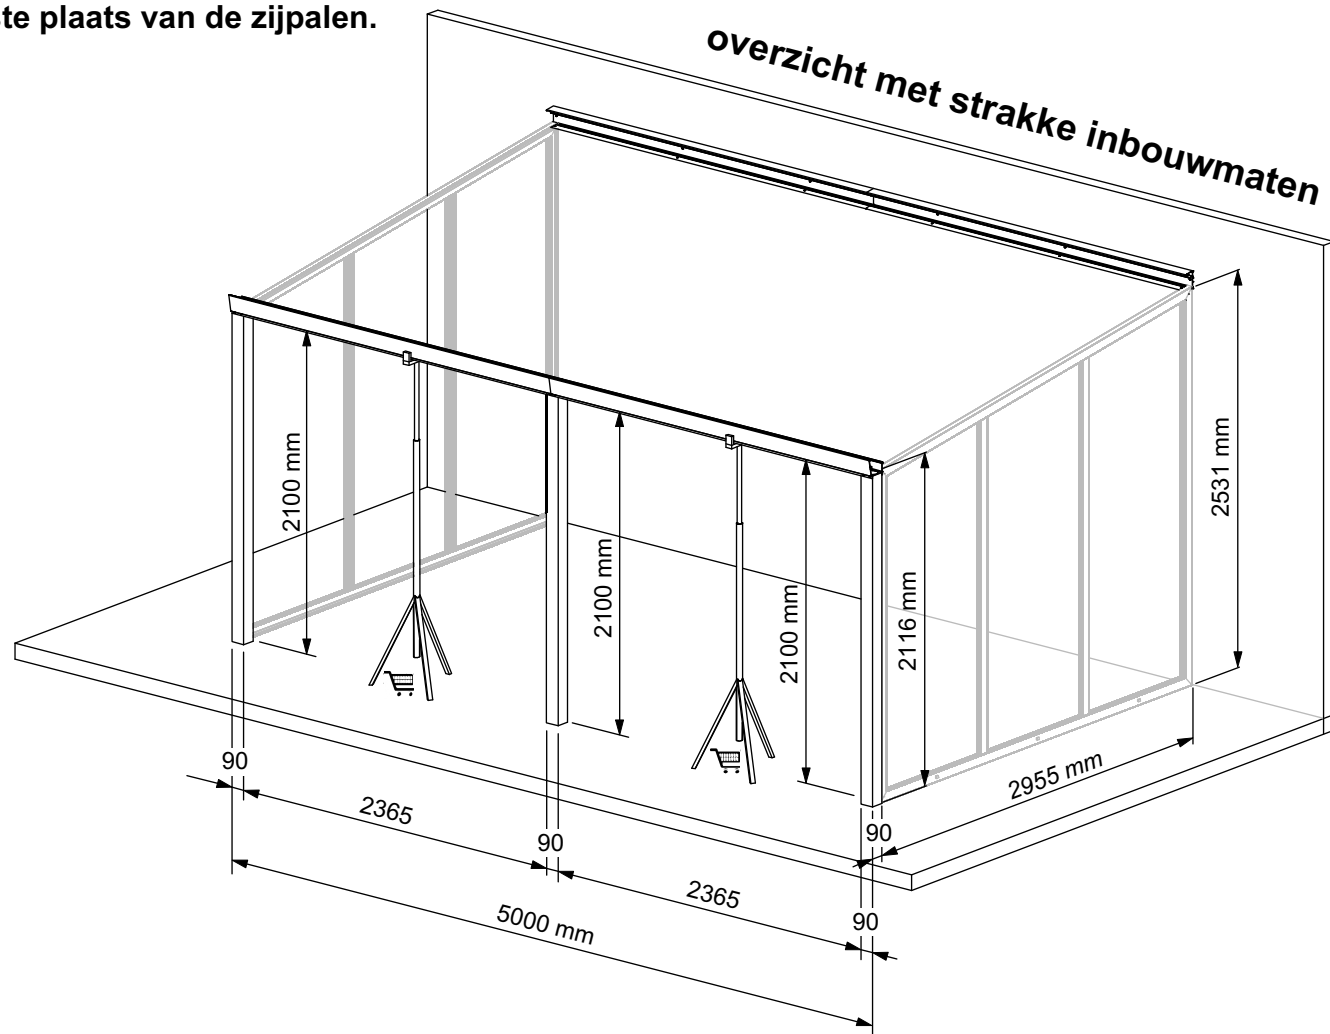


Stap 2:

Monteer de veranda en de zijwanden compleet af.

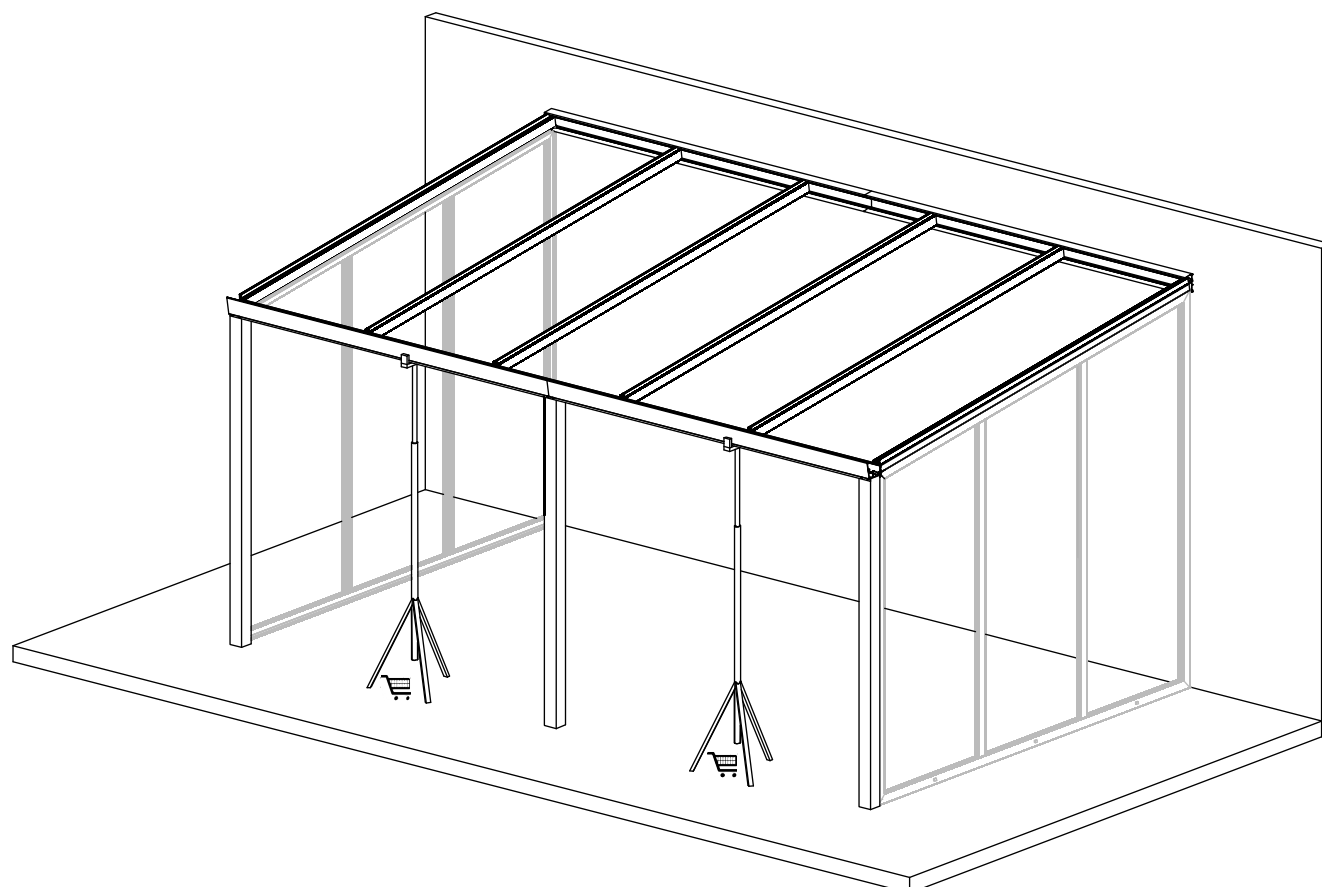


Stap 3:


Verwijder de stempels, de veranda is nu klaar om de schuifwanden te monteren.

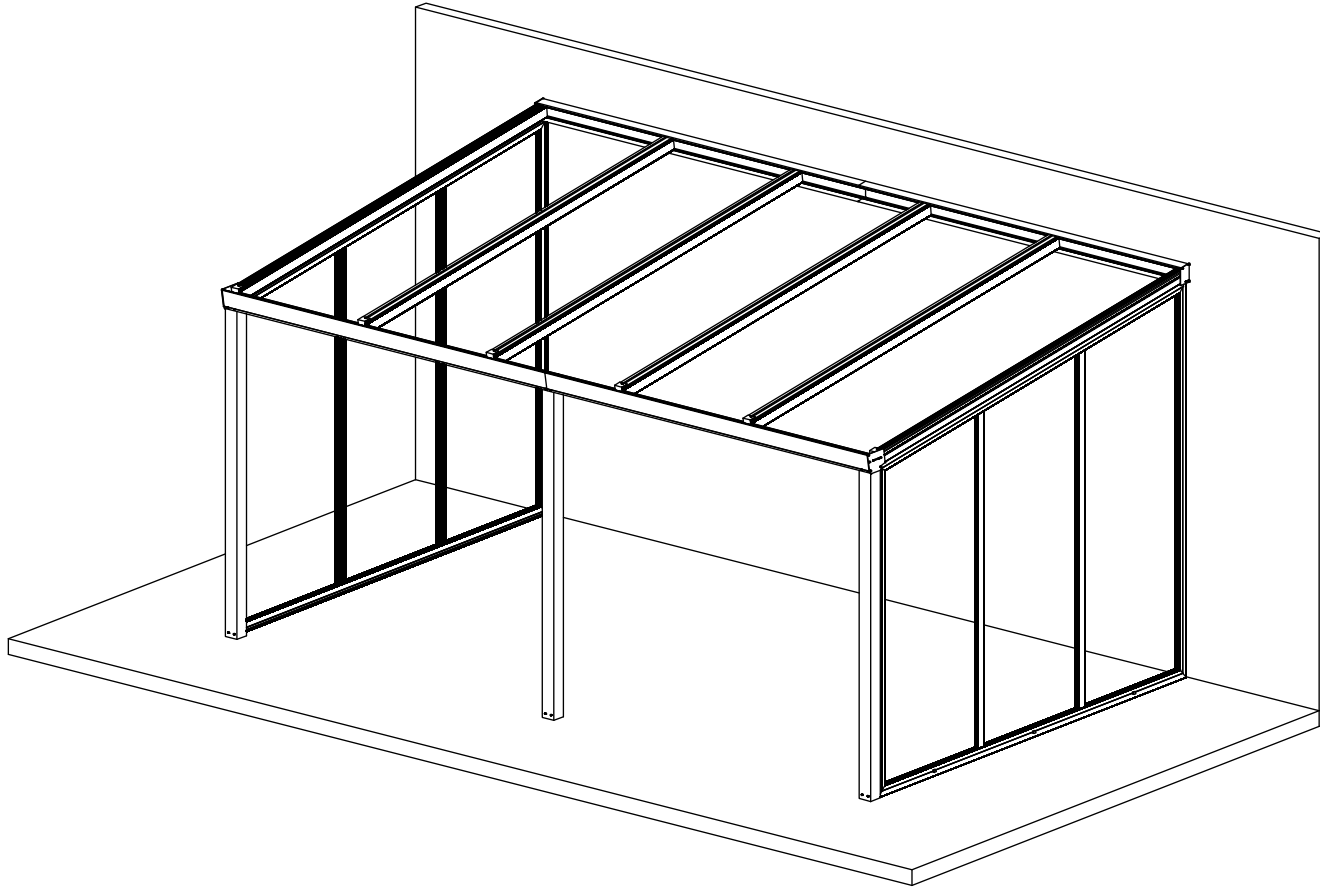

Stap 4:

Plaats de schuifwanden in de sparingen en monteer deze compleet af.

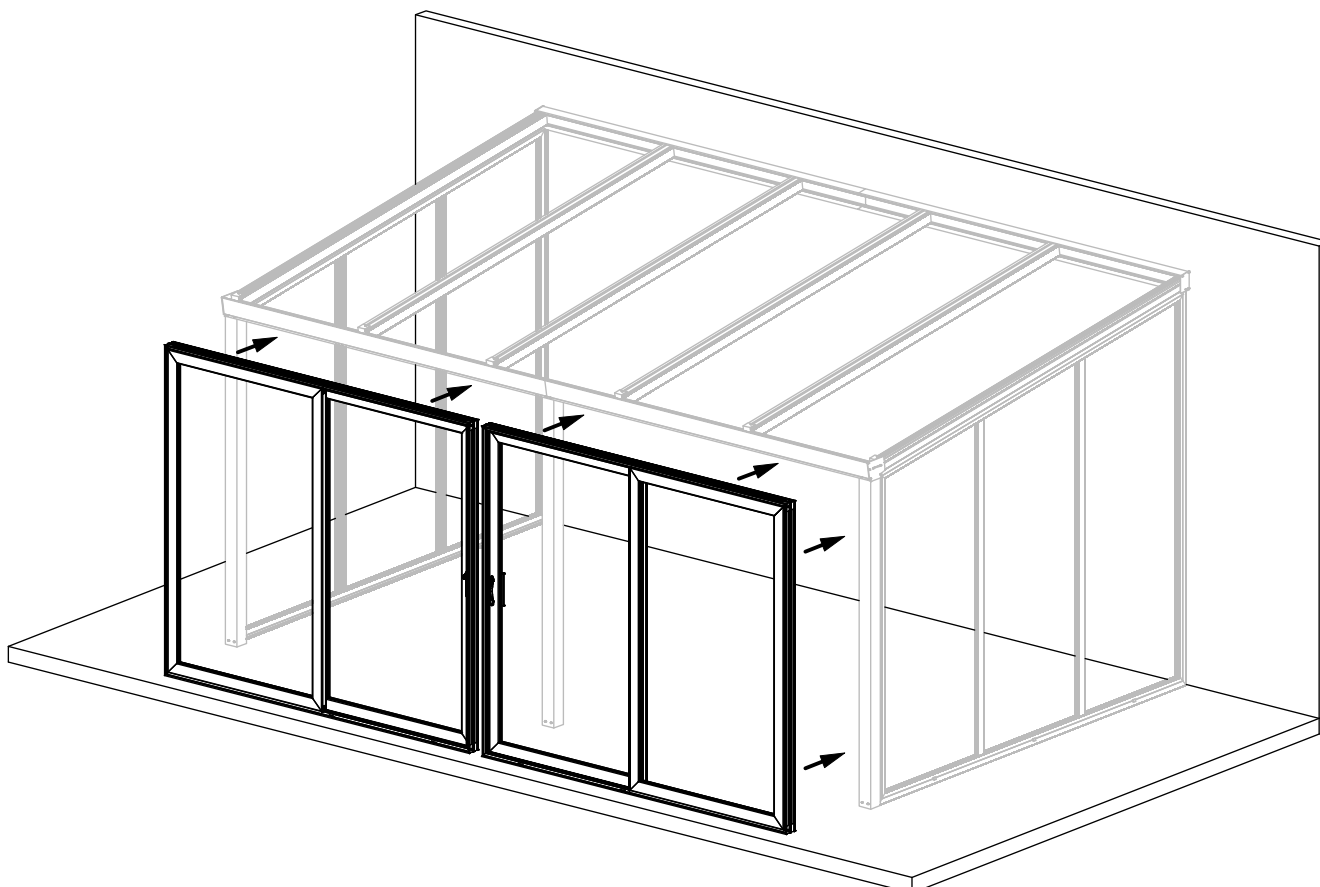

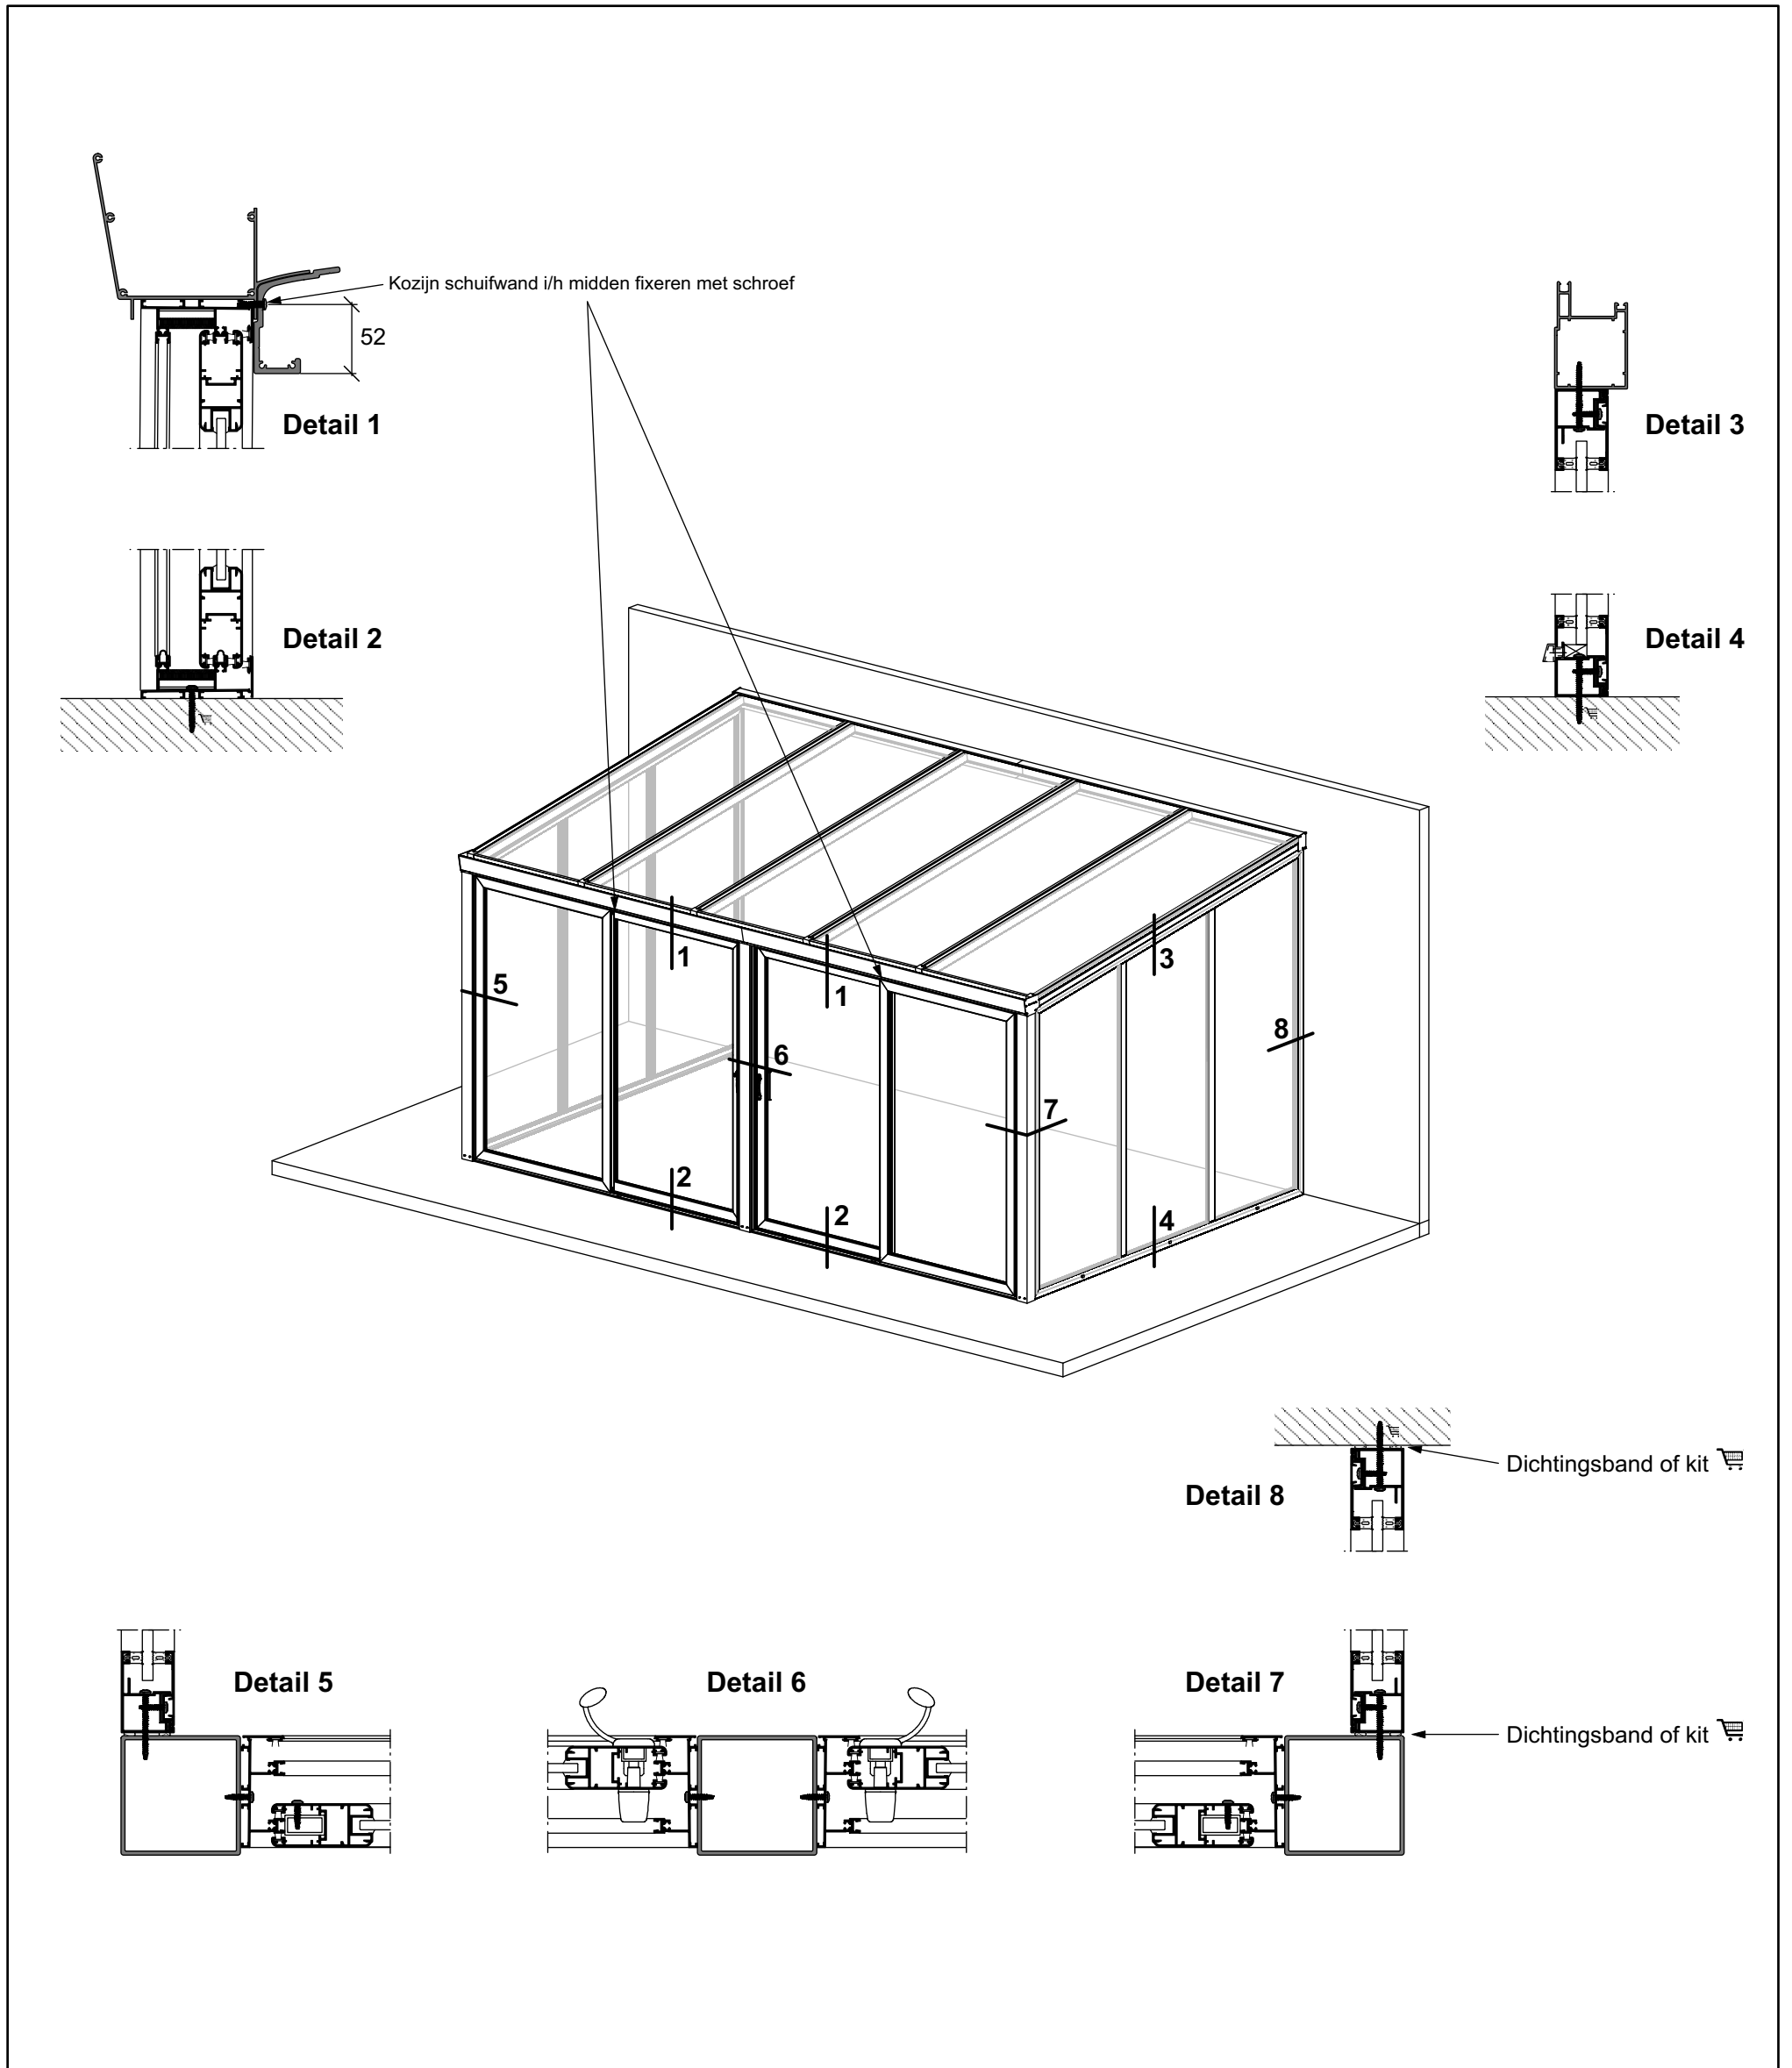

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

NL Montagehandleiding

Deel 1: Veranda "Easy Edition" zie blad 6 t/m 56


Voor Zijwanden "Lite" zie deel 2 vanaf blad 29

Voor Schuifwanden zie deel 3 vanaf blad 57

Montagevolgorde en Tips zie blad 3 t/m 6



DIN EN 1090-1 2012
REG.-NR. 0115536

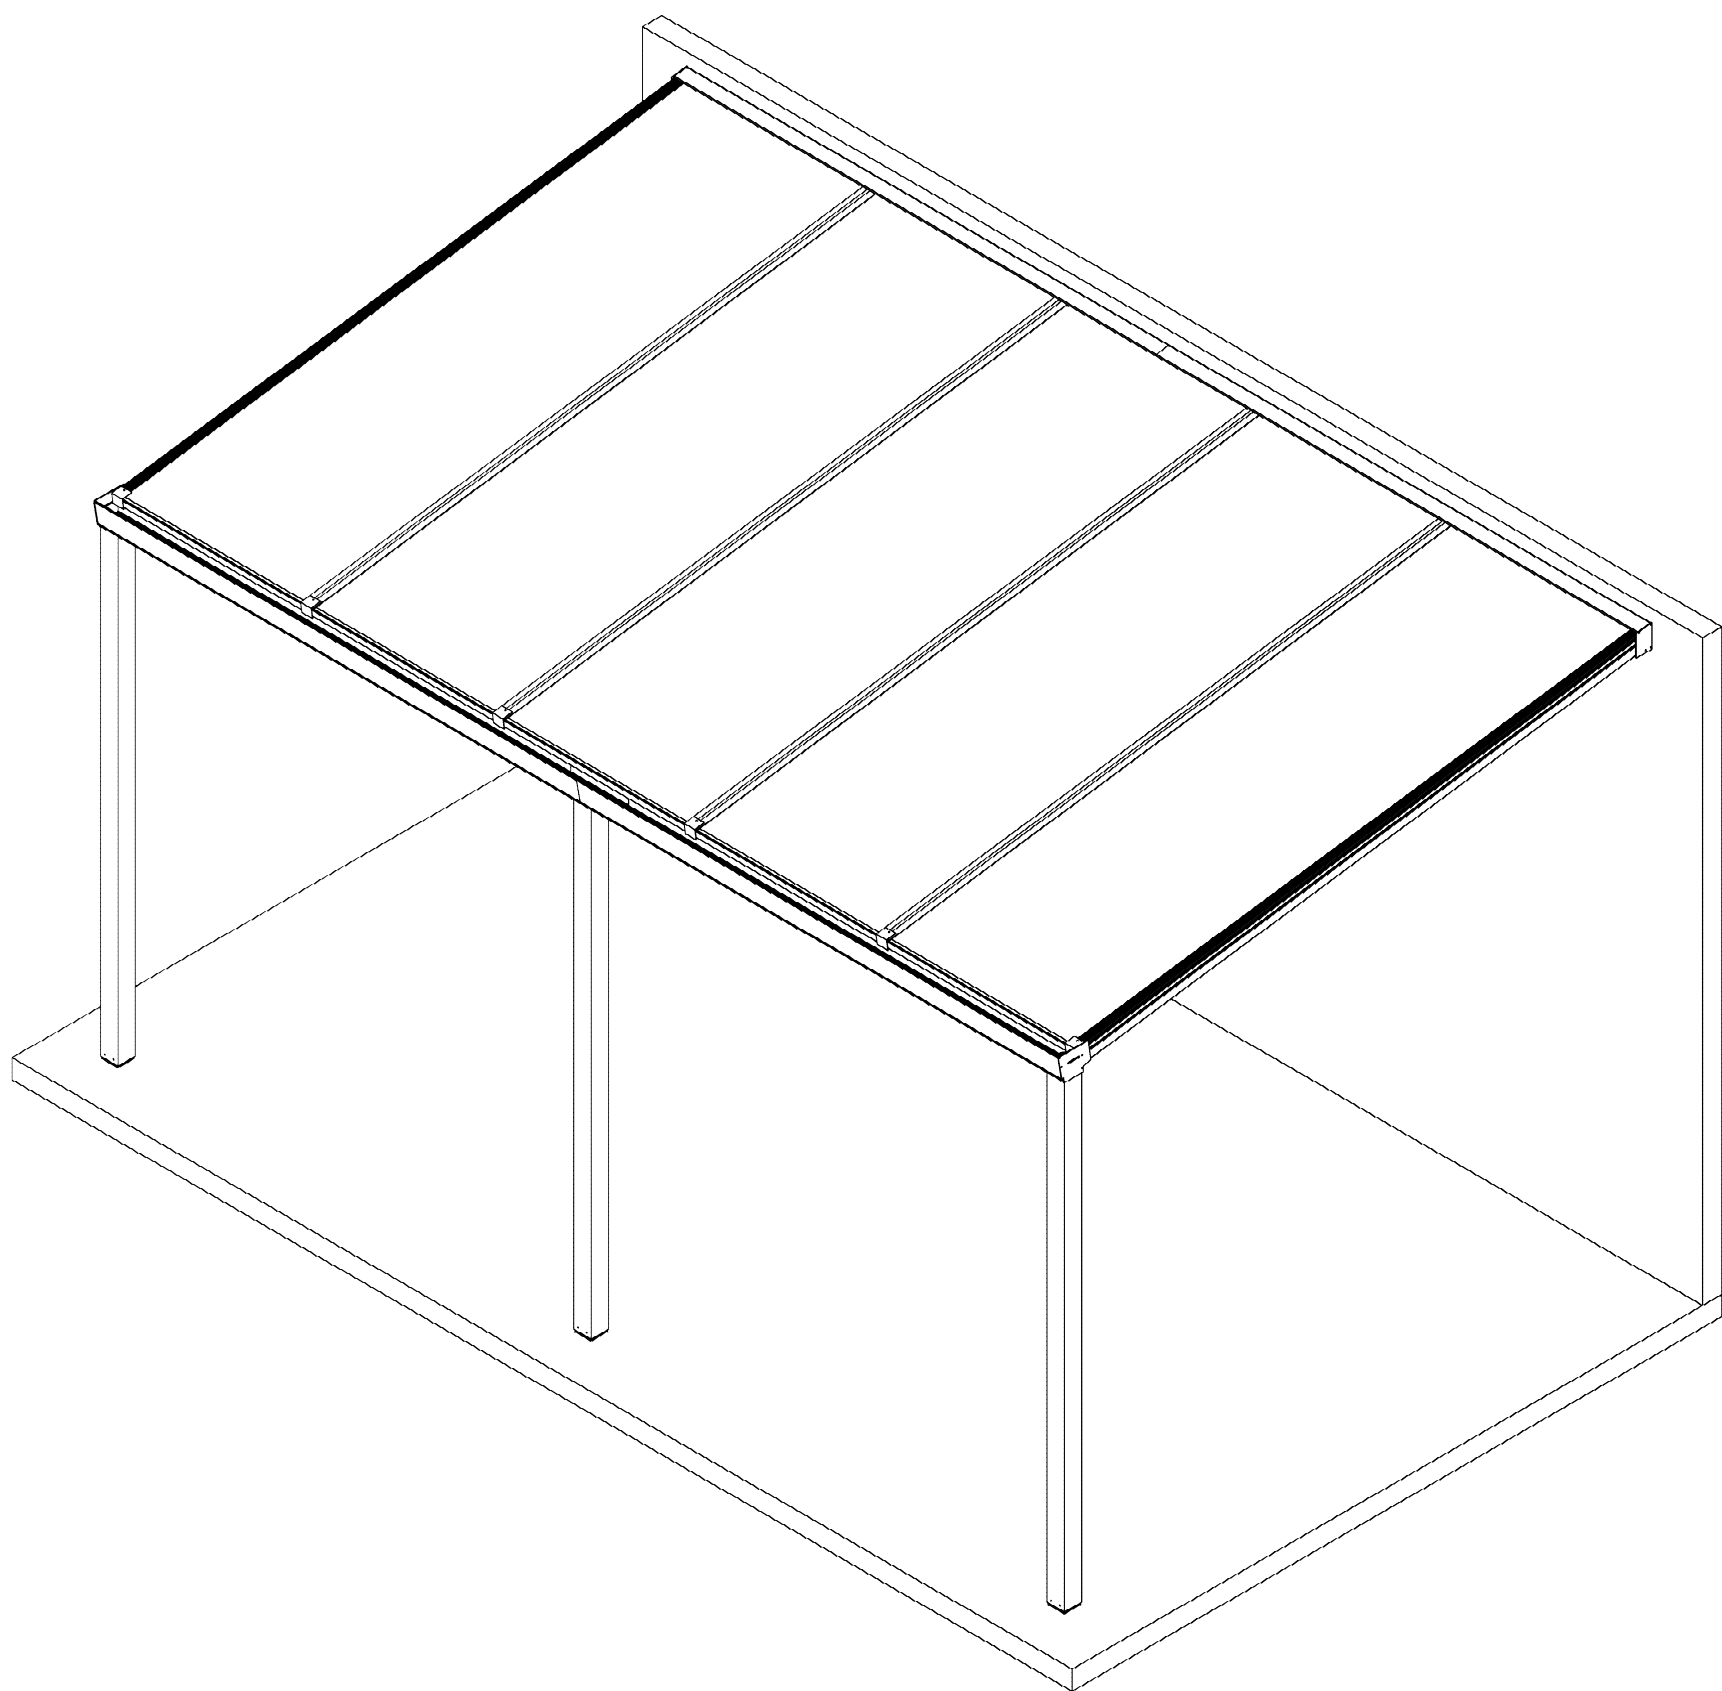

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

Handleiding voor de eindgebruiker en de monteur:

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van de veranda. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te nemen alvorens met het product te gaan werken.



Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en monteurs. Wij adviseren om de montage van deze constructie door (minimaal) 2 gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

De montage van het product wordt omschreven in 2 hoofdstukken:

- 1: Voorbereiding voor montage (vanaf pagina 1)
- 2: Montage (vanaf pagina 10)

Dit is de originele handleiding, bewaar deze handleiding goed!

Beschrijving product:

De veranda mag uitsluitend worden gebruikt om een terras te overkappen. Elk ander gebruik dan hier omschreven bedoeld gebruik wordt gezien als onbedoeld gebruik.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade veroorzaakt door onbedoeld, verkeerd of onverstandig gebruik.

Gebruikte symbolen:



Dit symbool betekent dat het betreffende product niet is meegeleverd en u het zelf dient aan te schaffen.



Dit symbool betekent dat u de meegeleverde schroef dient te gebruiken. Het soort en het aantal schroeven staat onder de afbeelding.

Omgevingsinvloeden:

Dit product is bedoeld voor buitengebruik en mag nat worden.

Benodigde gereedschappen:

- Stanley mes of schaar
- Boor Ø 5 mm
- Gatenzaag Ø 82 mm
- Accu boor- schroefmachine
- IJzerzaag
- Kitspuit met kit
- Schoonmaakgereedschap en schoonmaakmiddelen
- Potlood
- Hamer
- Bevestigingsmiddelen
- Bouwstempels
- Schep
- Waterpas
- Meetgereedschappen (maatband of duimstok)
- Klimmateriaal (trapjes of rolsteiger)

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies:

Waarschuwing!

- Indien uw veranda verlichting of verwarming bevat dan mag de elektrische installatie alleen uitgevoerd worden door een erkend installateur.
- De verantwoordelijkheid voor het correct laten monteren en gebruiken van het product ligt bij de eindgebruiker. Onjuiste montage of onjuist gebruik kan leiden tot beschadiging van, of een defect aan het product. De garantie vervalt wanneer het product en/of de elektronische onderdelen beschadigd raken door onjuiste montage of gebruik.
- Neem de lokale wet- en regelgeving in acht tijdens het monteren en/of gebruik van het product.

Let op!


- Bevestigingsmaterialen die niet zijn meegeleverd dient u zelf aan te schaffen omdat de bevestiging per situatie verschillend is en afhankelijk is van de ondergrond of bouwkundige constructie waaraan bevestigd moet worden. Raadpleeg hiervoor altijd een bouwmaterialen vakhandel welke bevestigingsmiddelen in uw situatie gebruikt moeten worden en gebruik alleen RVS bevestigingsmiddelen.
- Alle schroeven dienen voorzichtig met een draaimoment van 1.0 Nm bevestigd te worden.
Let op dat u de schroeven met beleid vastdraaid, u schroeft in aluminium, dit is zacht materiaal en schroeven draaien snel "dol".
- Controleer tijdens het uitpakken of alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn en controleer alle onderdelen op eventuele beschadigingen.
- Neem contact op met uw leverancier indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, maak indien mogelijk foto's van eventueel beschadigde verpakkingen en onderdelen.

Onderhoud, milieu en afdanken:


- Reinig het product bij vervuiling of maximaal om de 6 maanden om een langere levensduur van het product te bewerkstelligen.



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via een verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen, voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

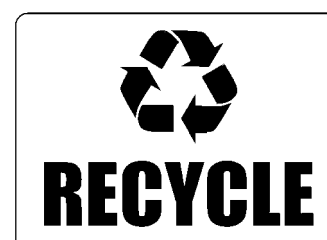

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

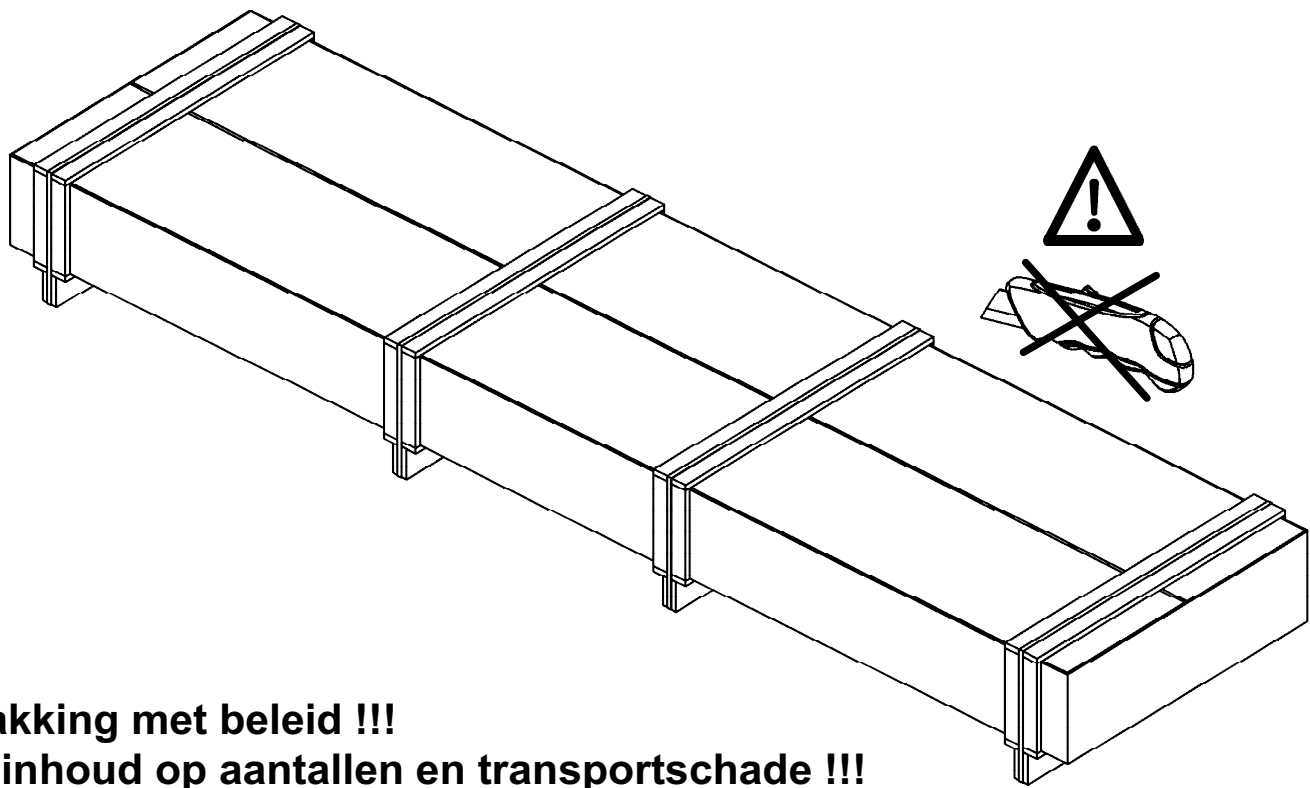


Open de verpakking met beleid !!!
Controleer de inhoud op aantallen en transportschade !!!
Maak in het geval van transportschade duidelijke foto's en neem contact op met uw dealer !!!

INHOUD PAKKET:


Pos. :	Artikelnummer:	Omschrijving:	Aantal:	Eenheid:	Afbeelding:
1	100.1140	Muurprofiel	2	2500 mm.	
2	100.1141	Gootprofiel	2	2500 mm.	
3	100.1142	Tussendrager	4	2950 mm.	
4	100.1177	Zijdrager	2	2950 mm.	
5	100.1017	Paal 90x90 mm.	3	2400 mm.	
6	100.1057	Condensprofiel	5	980 mm.	
7	102.1307	Plaatstopper	6	stuks	
8	102.1306	Eindplaat muurprofiel	2	stuks	
9	102.1305	Eindplaat gootprofiel	2	stuks	
10	106.1018	Afdekker rubber	18	meter	
11	106.1001	Spaghettirubber	5,1	meter	
12	102.1018	Anti-dust tape	5,1	meter	
13	102.1017	Anti-condens tape	5,1	meter	
15	103.1000	Schroef 4,2x19	80	stuks	
16	103.1002	Schroef 4,2x32	10	stuks	
17	111.1001.300	Polycarbonaat opaal 980 mm	5	3000 mm.	
18	100.1308	U-element	3	stuks	
19	102.1169	Bladvanger	1	stuks	
20	102.1317	Gootverbinder	1	stuks	

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

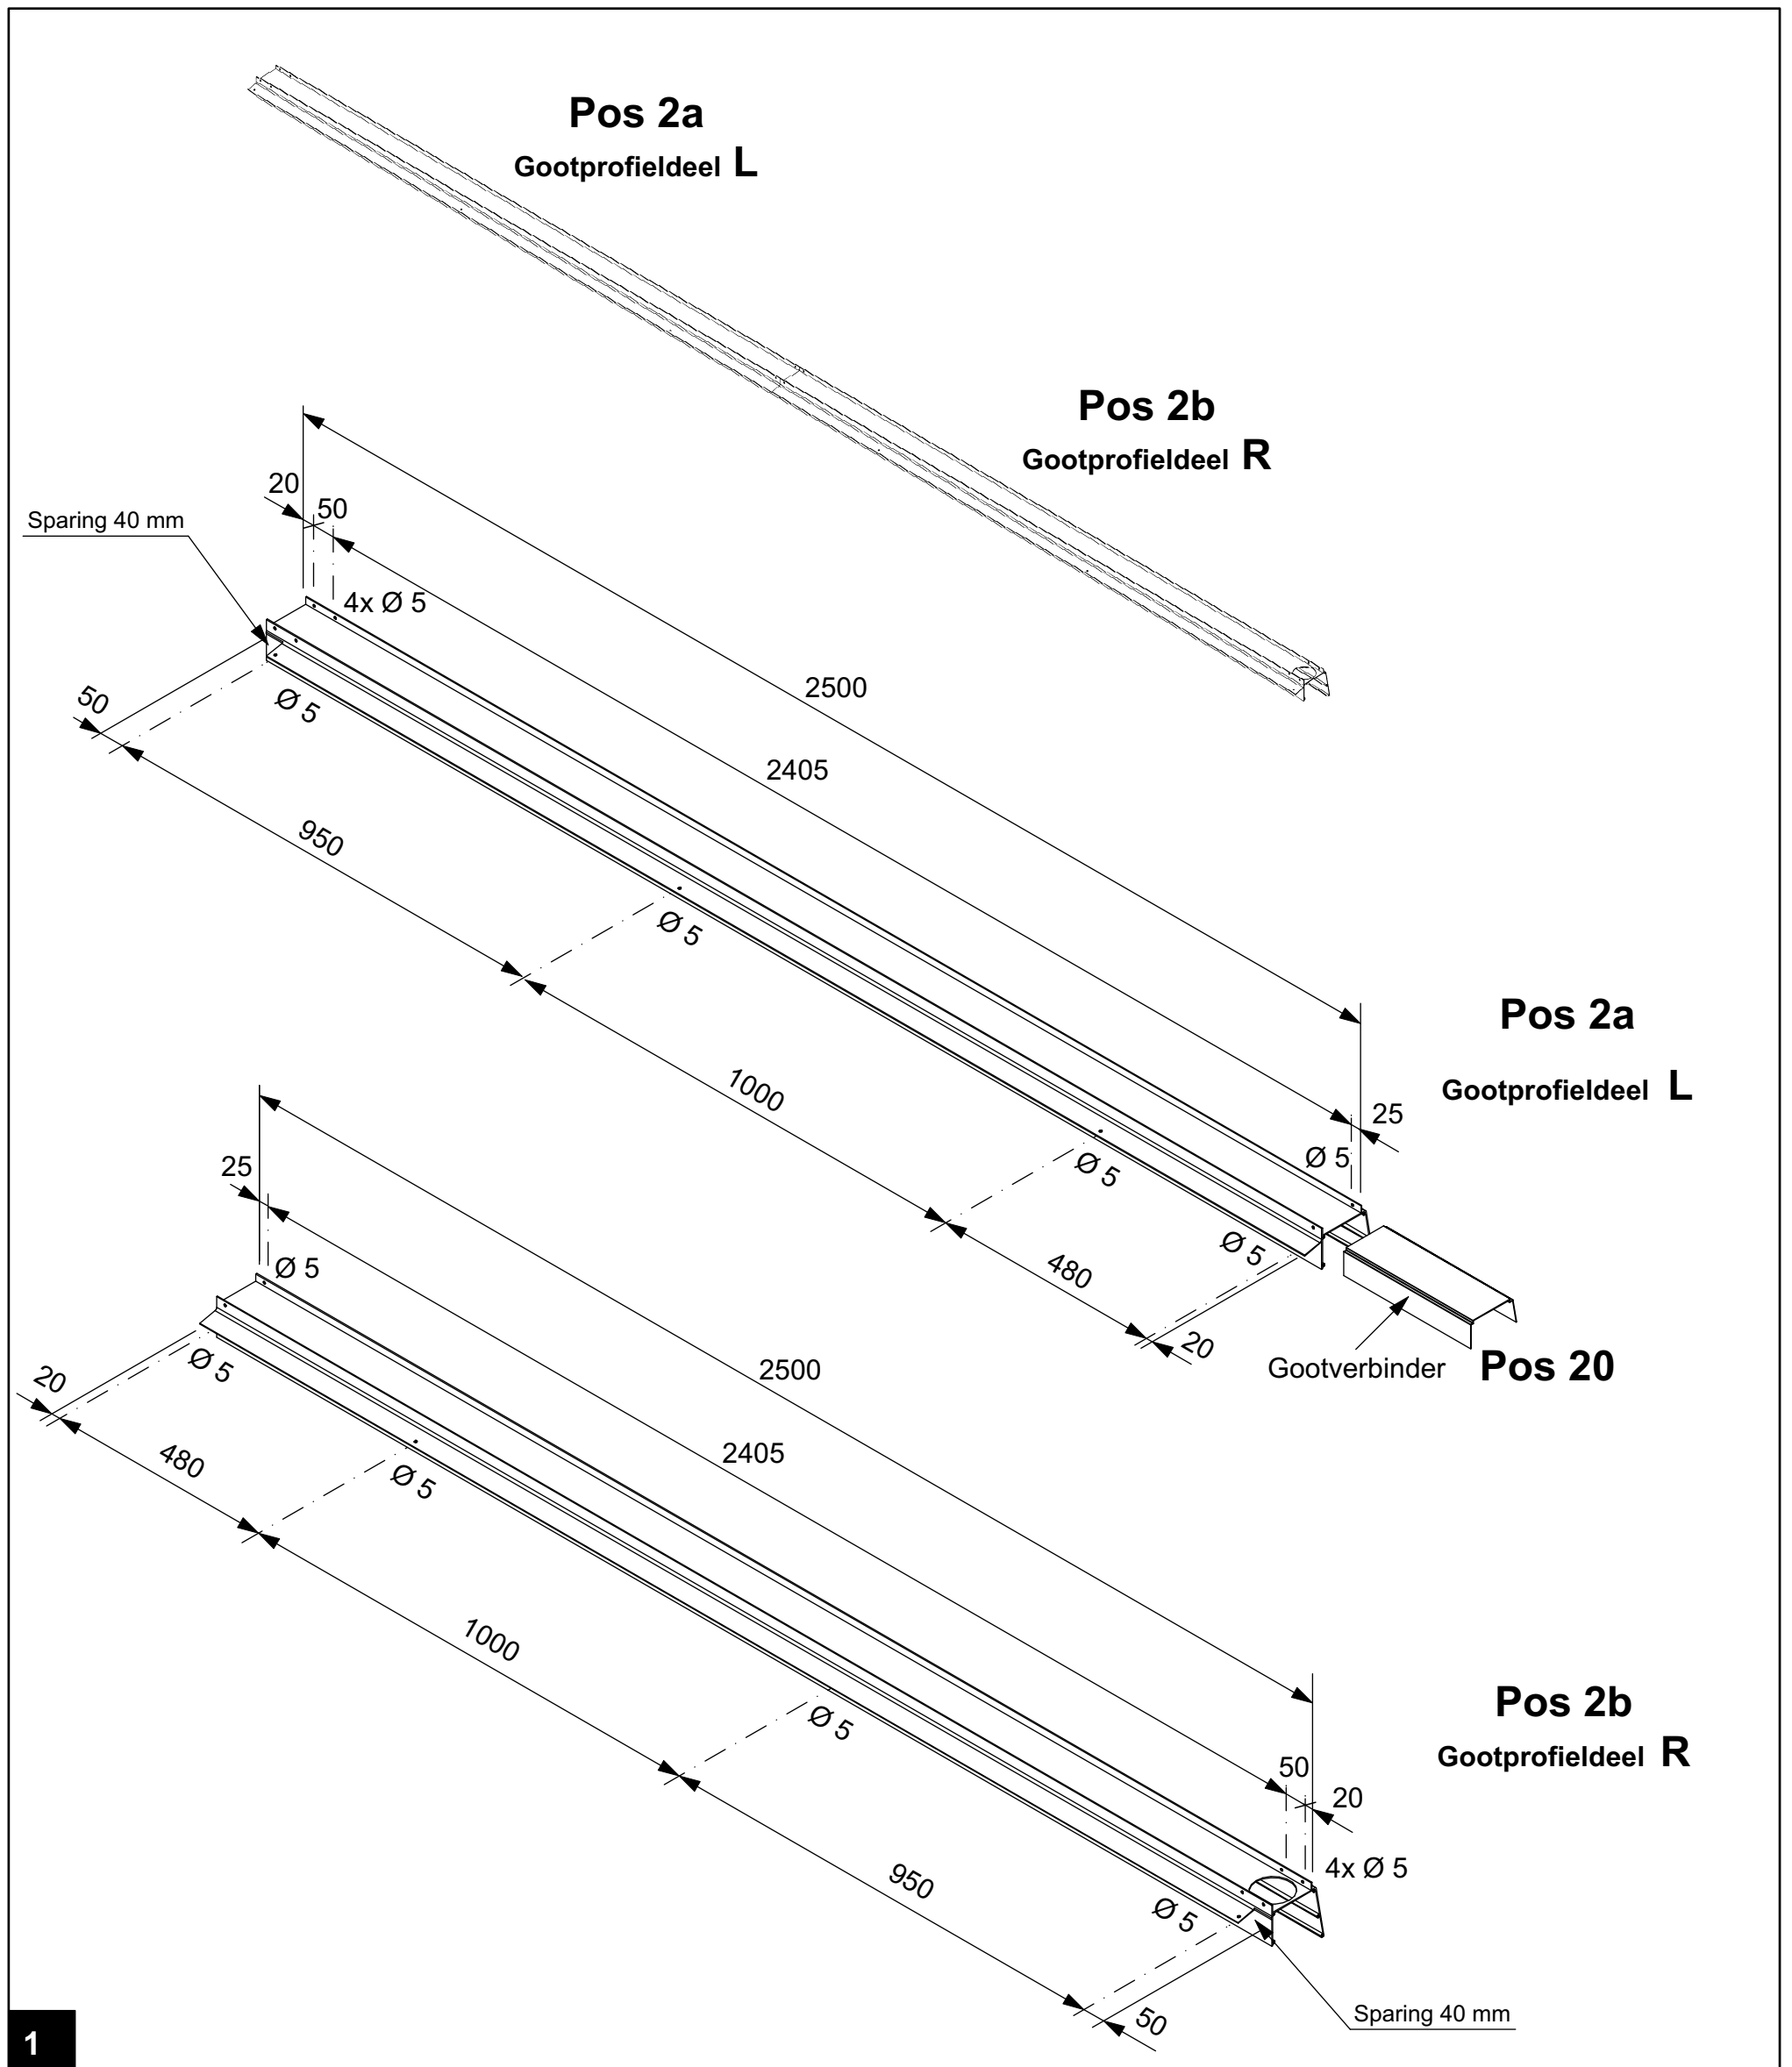


Boor de Gootprofielen voor volgens bovenstaande maatverdelingen en Details volgens stap 2


Deel 1: "Veranda Easy Edition"

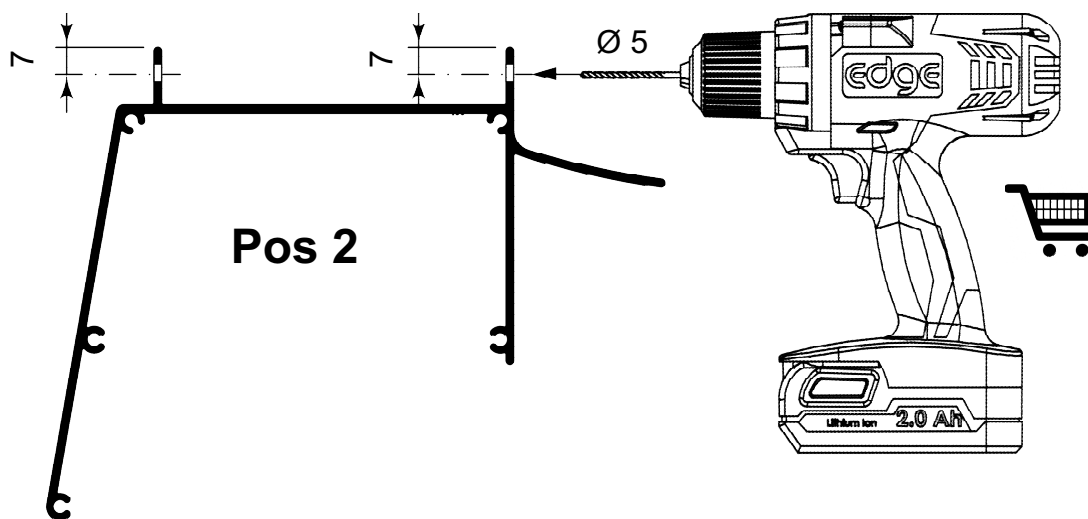


Detail Paalbevestiging

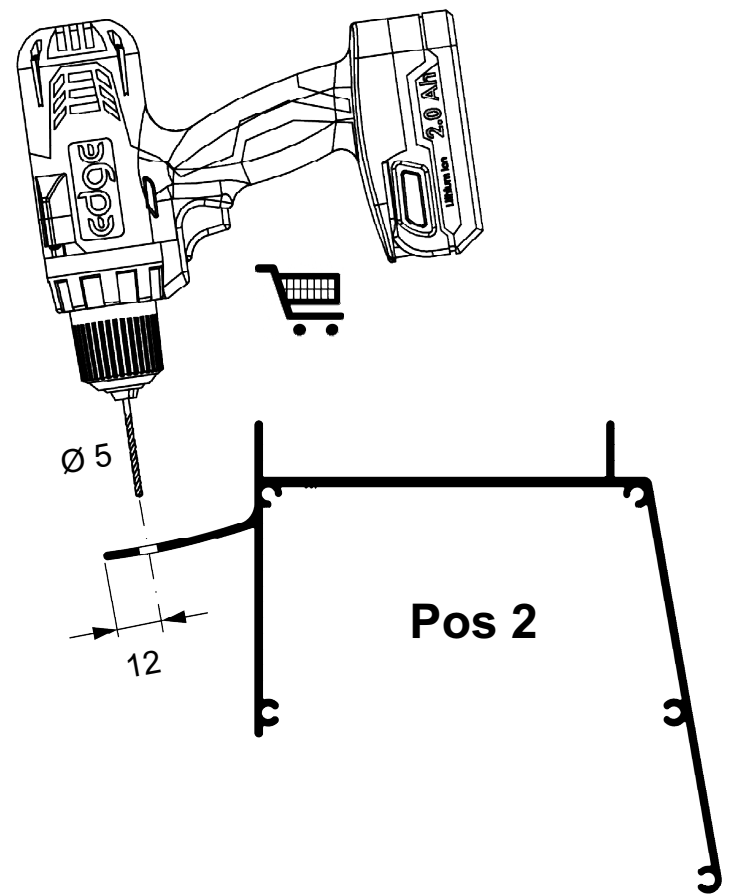

Detail Dragerbevestiging

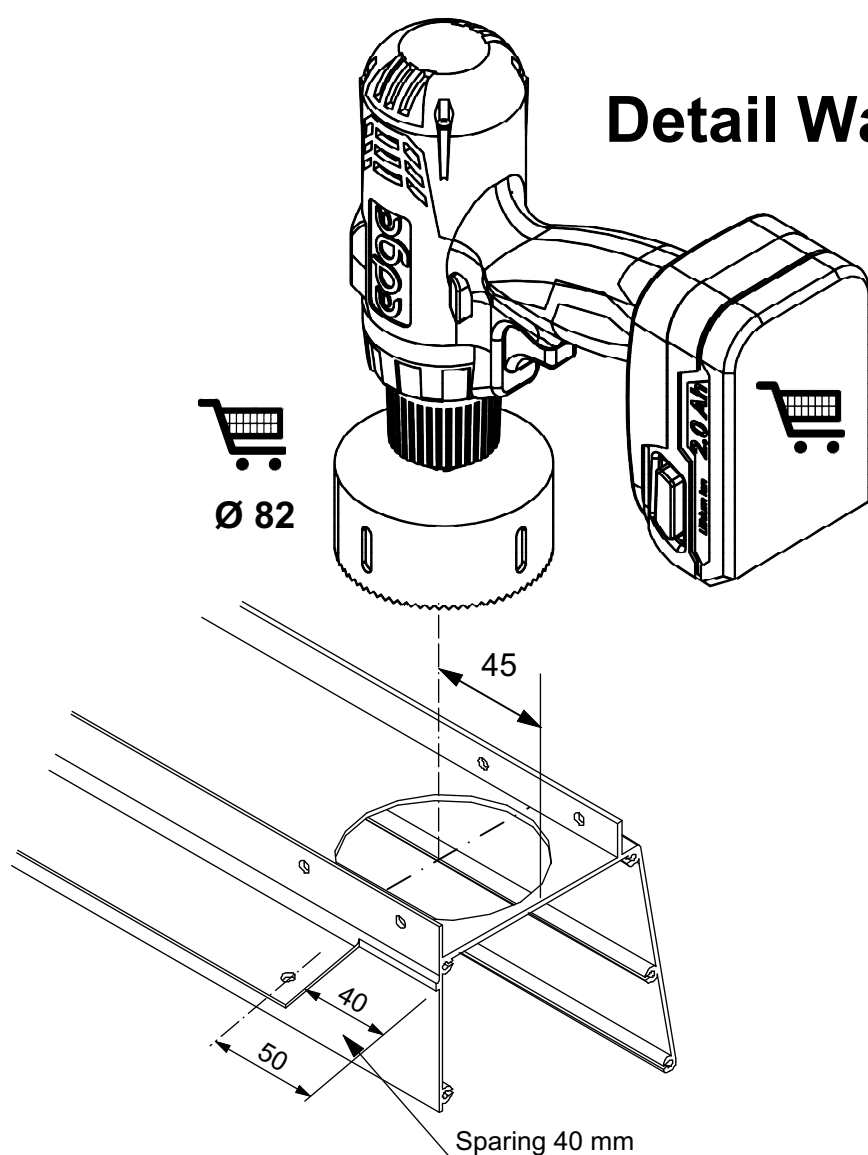


Detail Waterafvoer

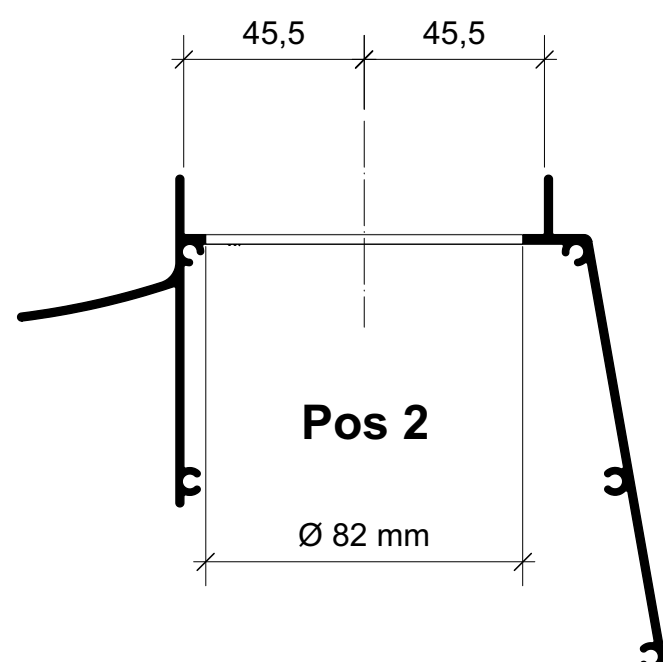

2

Boor de Gootprofielen voor volgens bovenstaande Details en maatverdelingen volgens stap 1

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

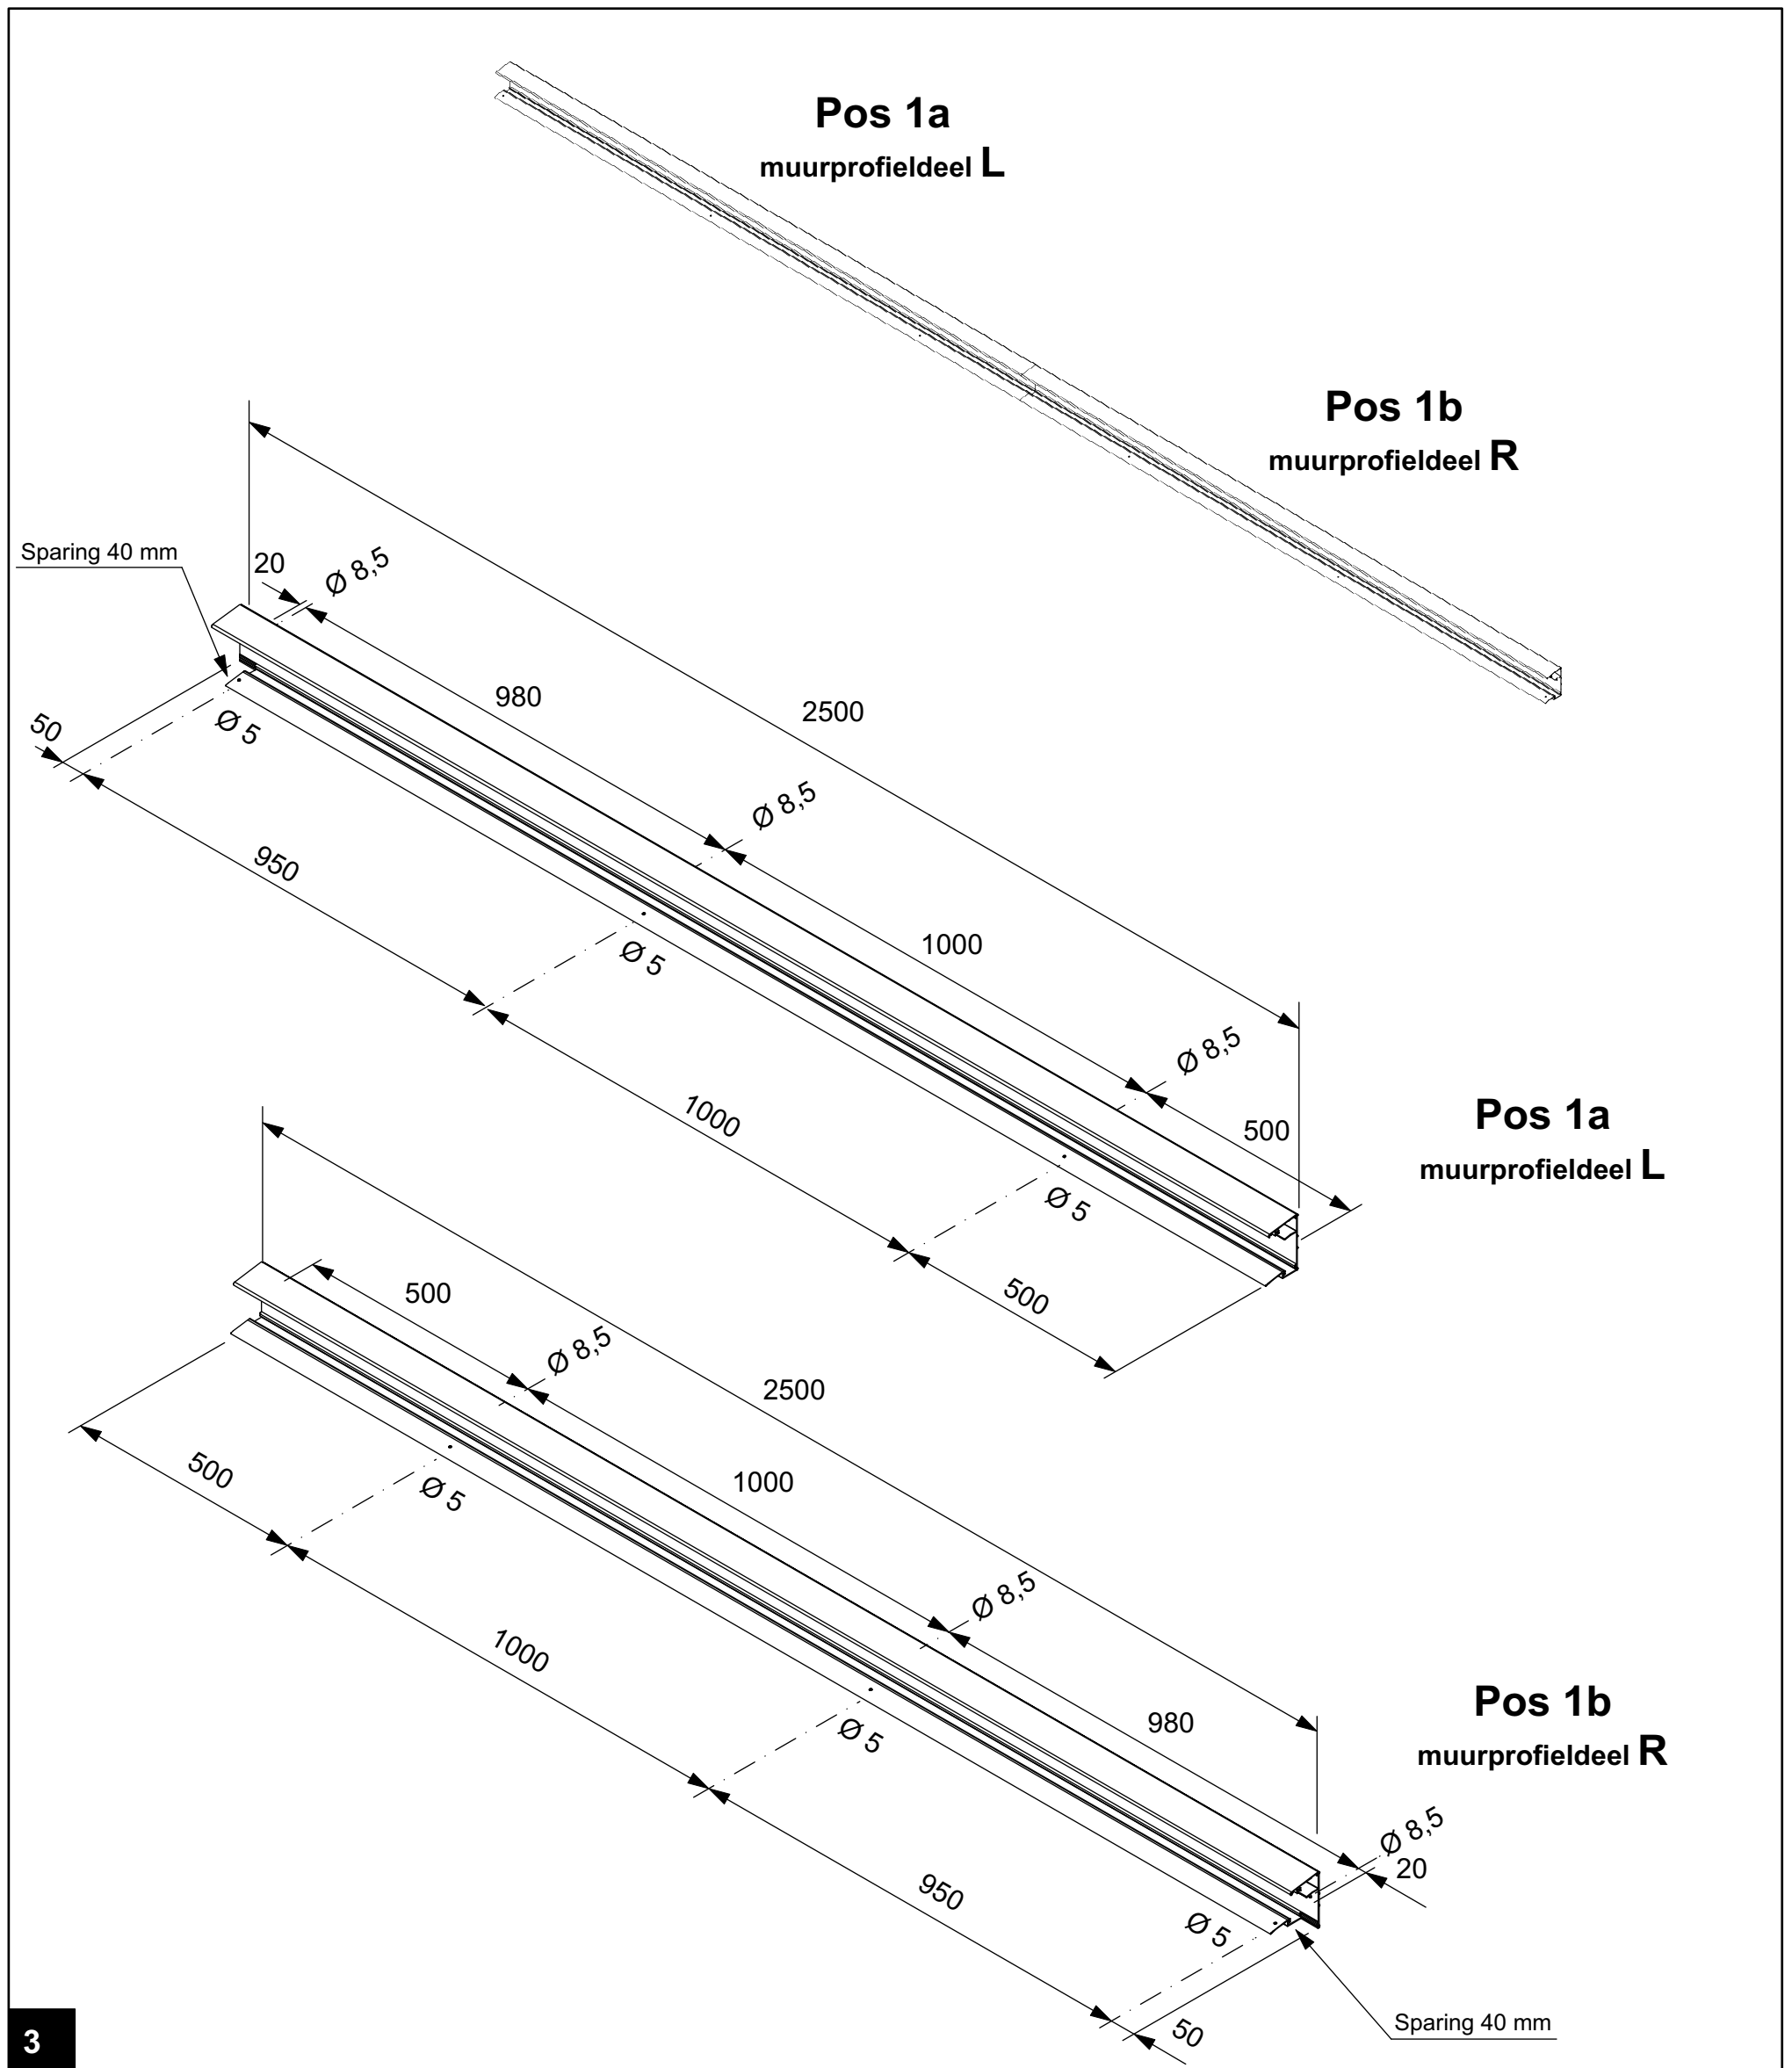


3


Boor de Muurprofielen voor volgens bovenstaande maatverdelingen en Details volgens stap 4

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

Details Muurprofiel- en Dragerbevestiging

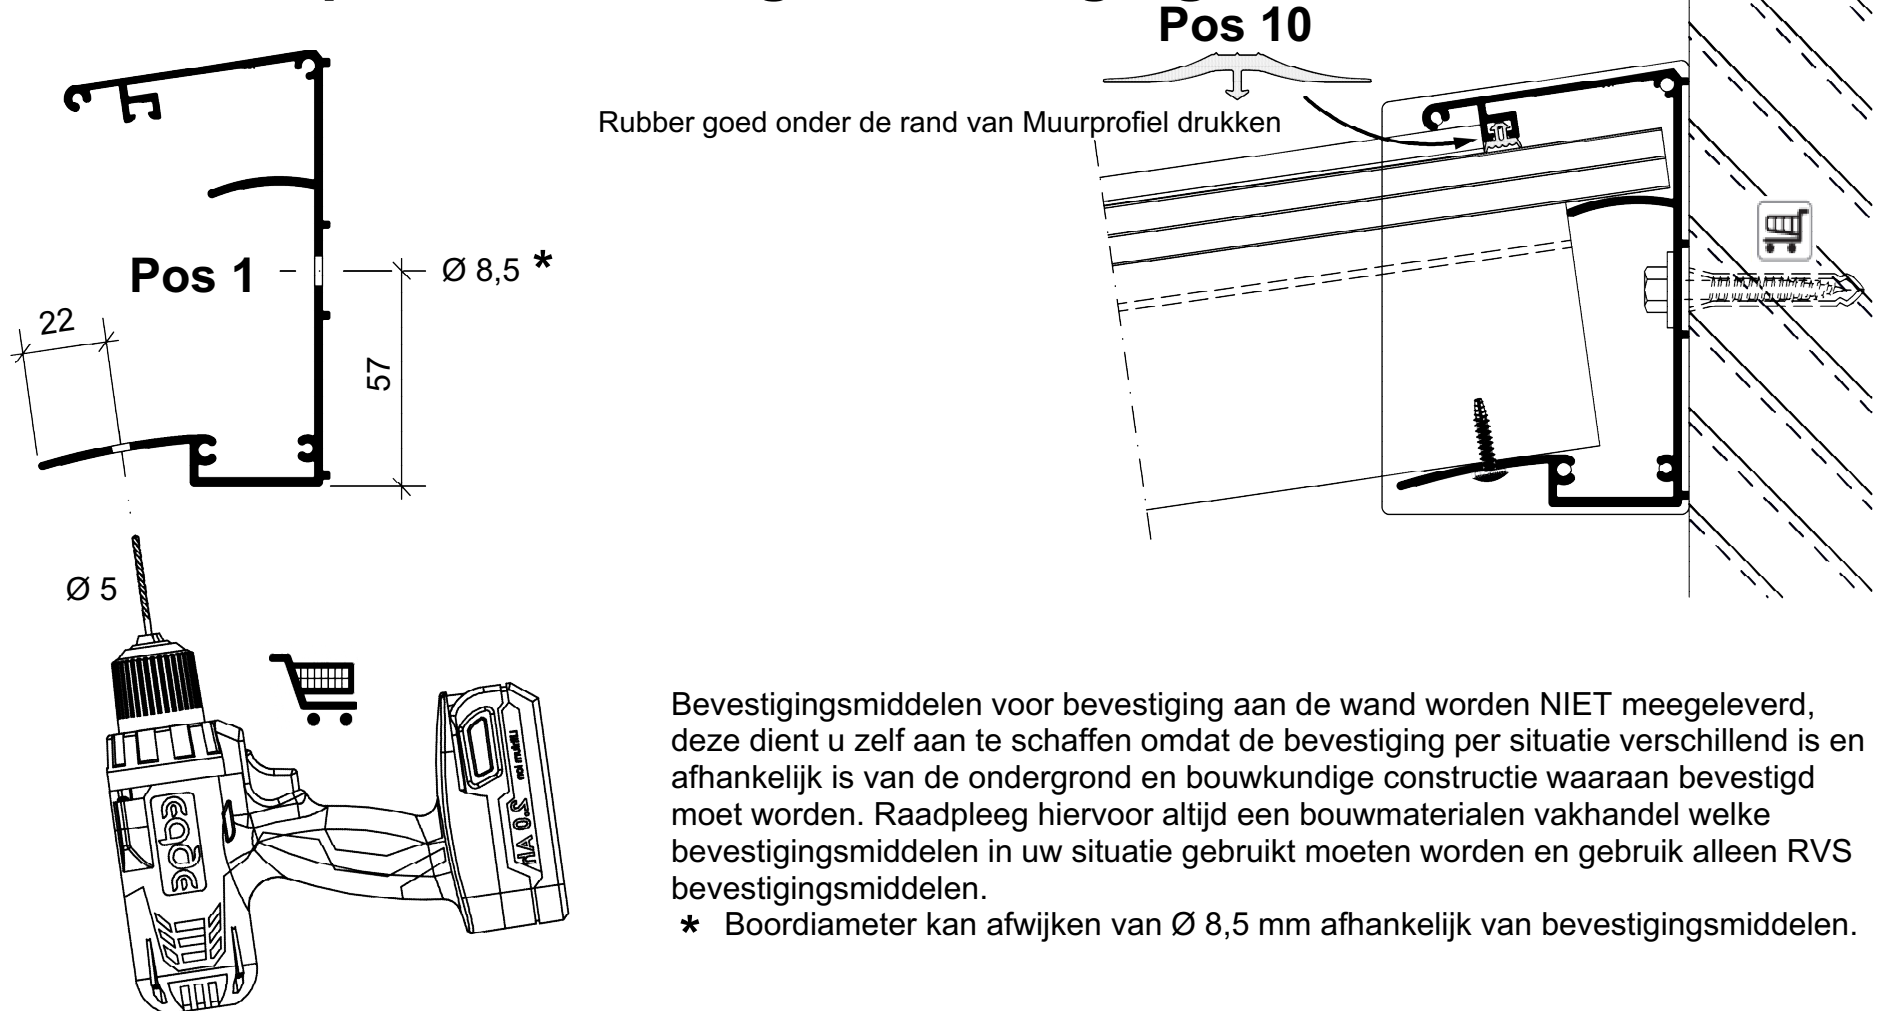


Boor de Muurprofielen voor volgens bovenstaande Details en Maatverdelingen volgens stap 3

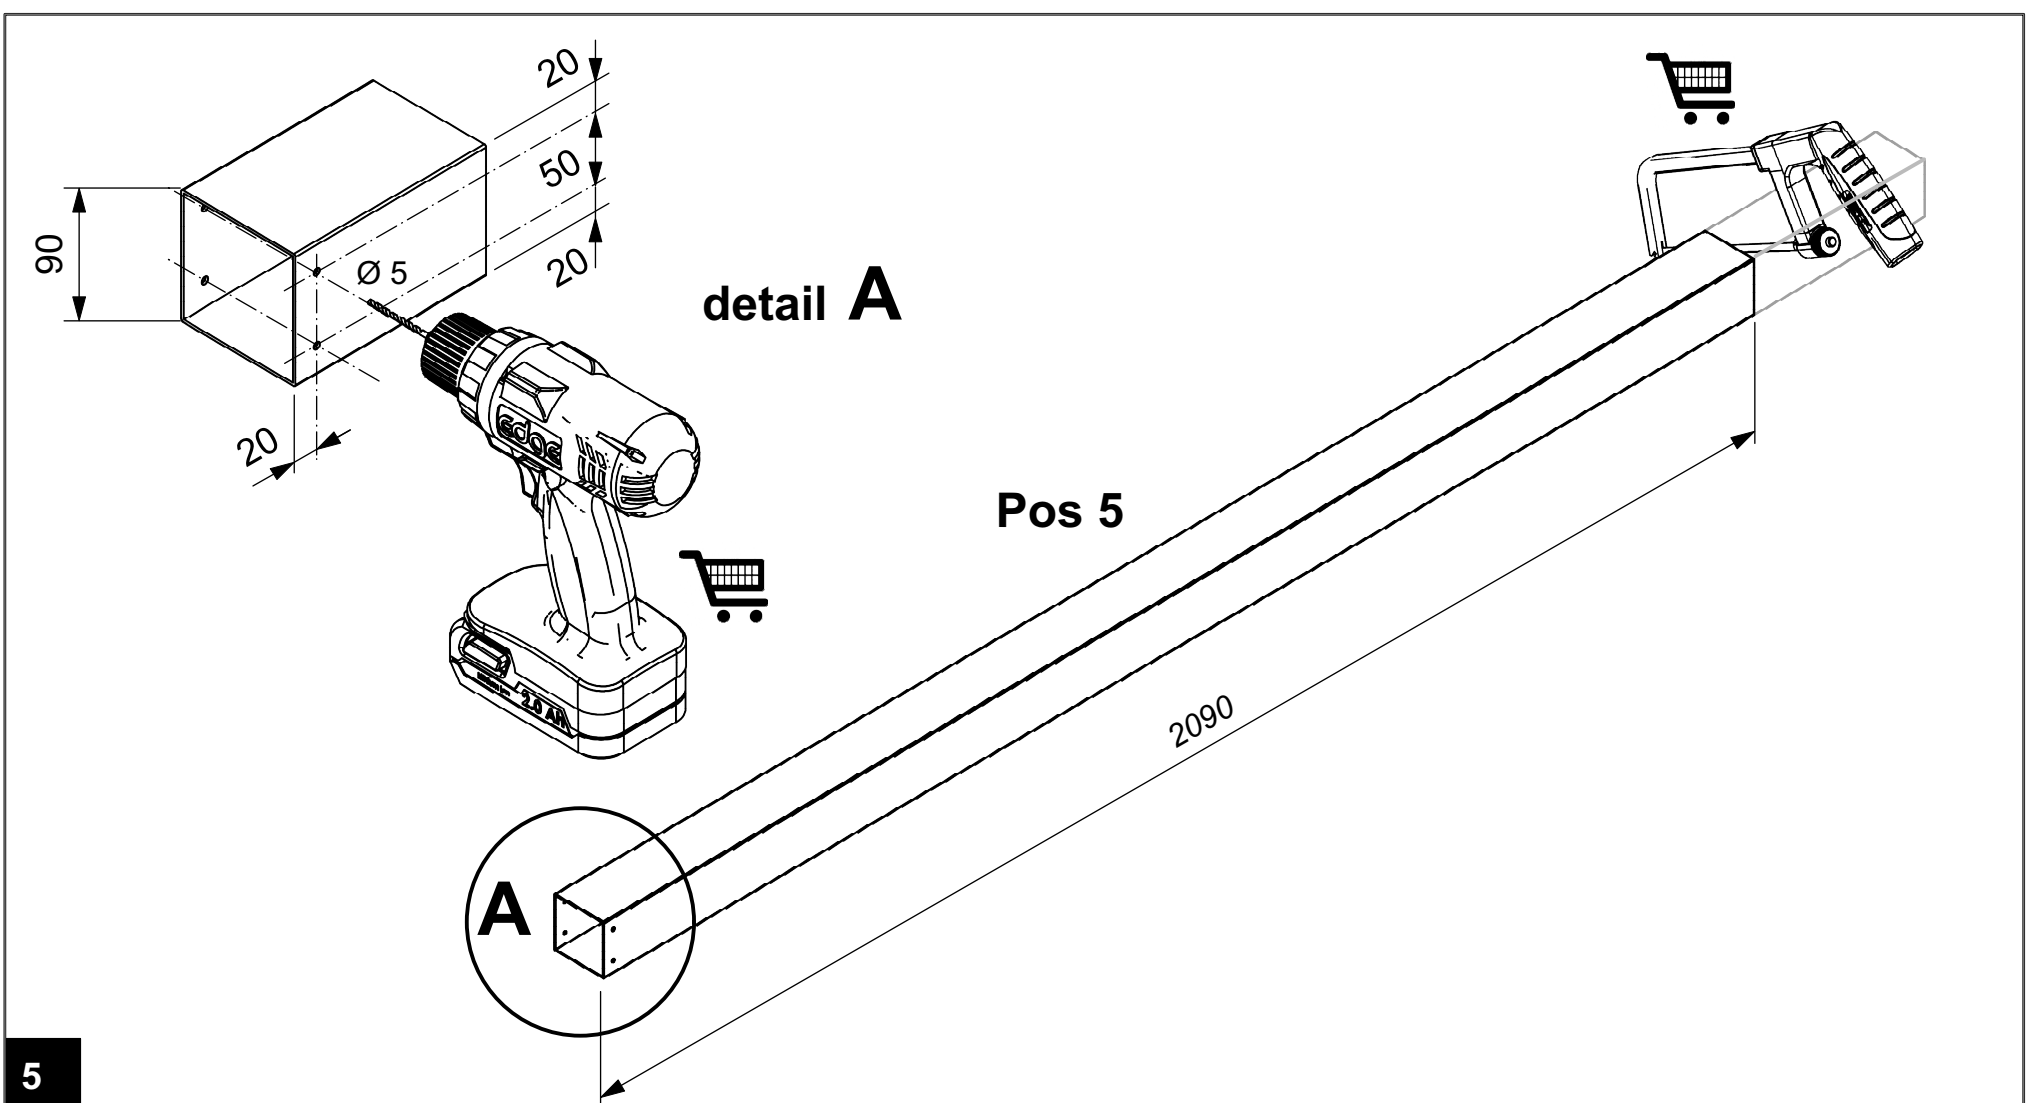

Boor de Palen voor volgens bovenstaand Detail en Maatverdeling en zaag deze op maat indien montage standaard op de vloer komt !


Bij montage van de Palen in de bodem palen niet inkorten !!

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

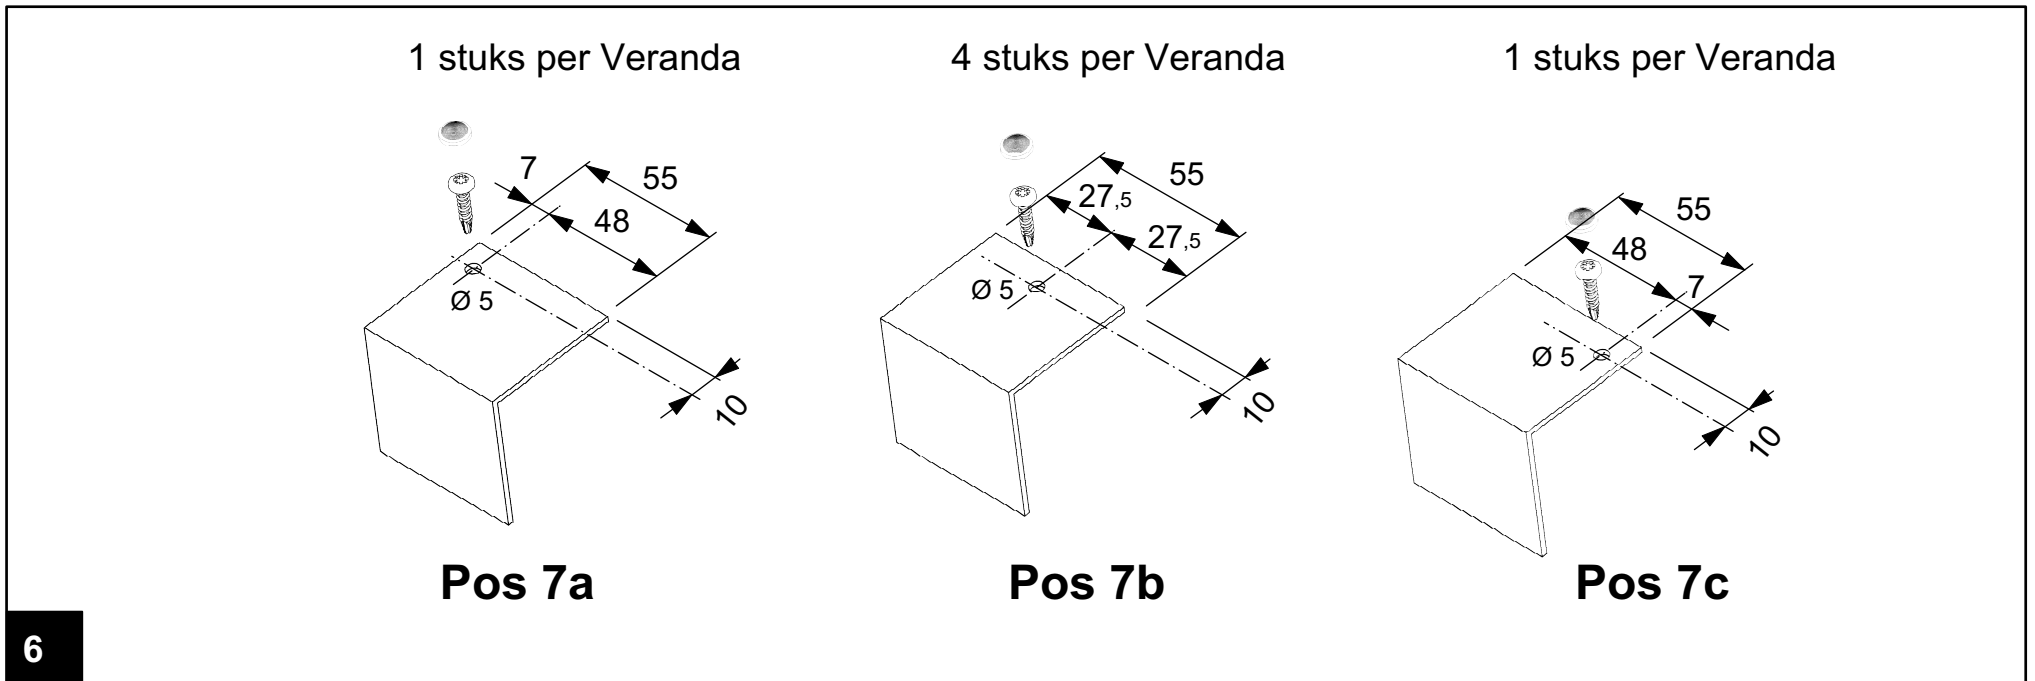

Boor de Plaatstoppers voor volgens bovenstaande Details

Vorbereiden Polycarbonaat Dakplaten

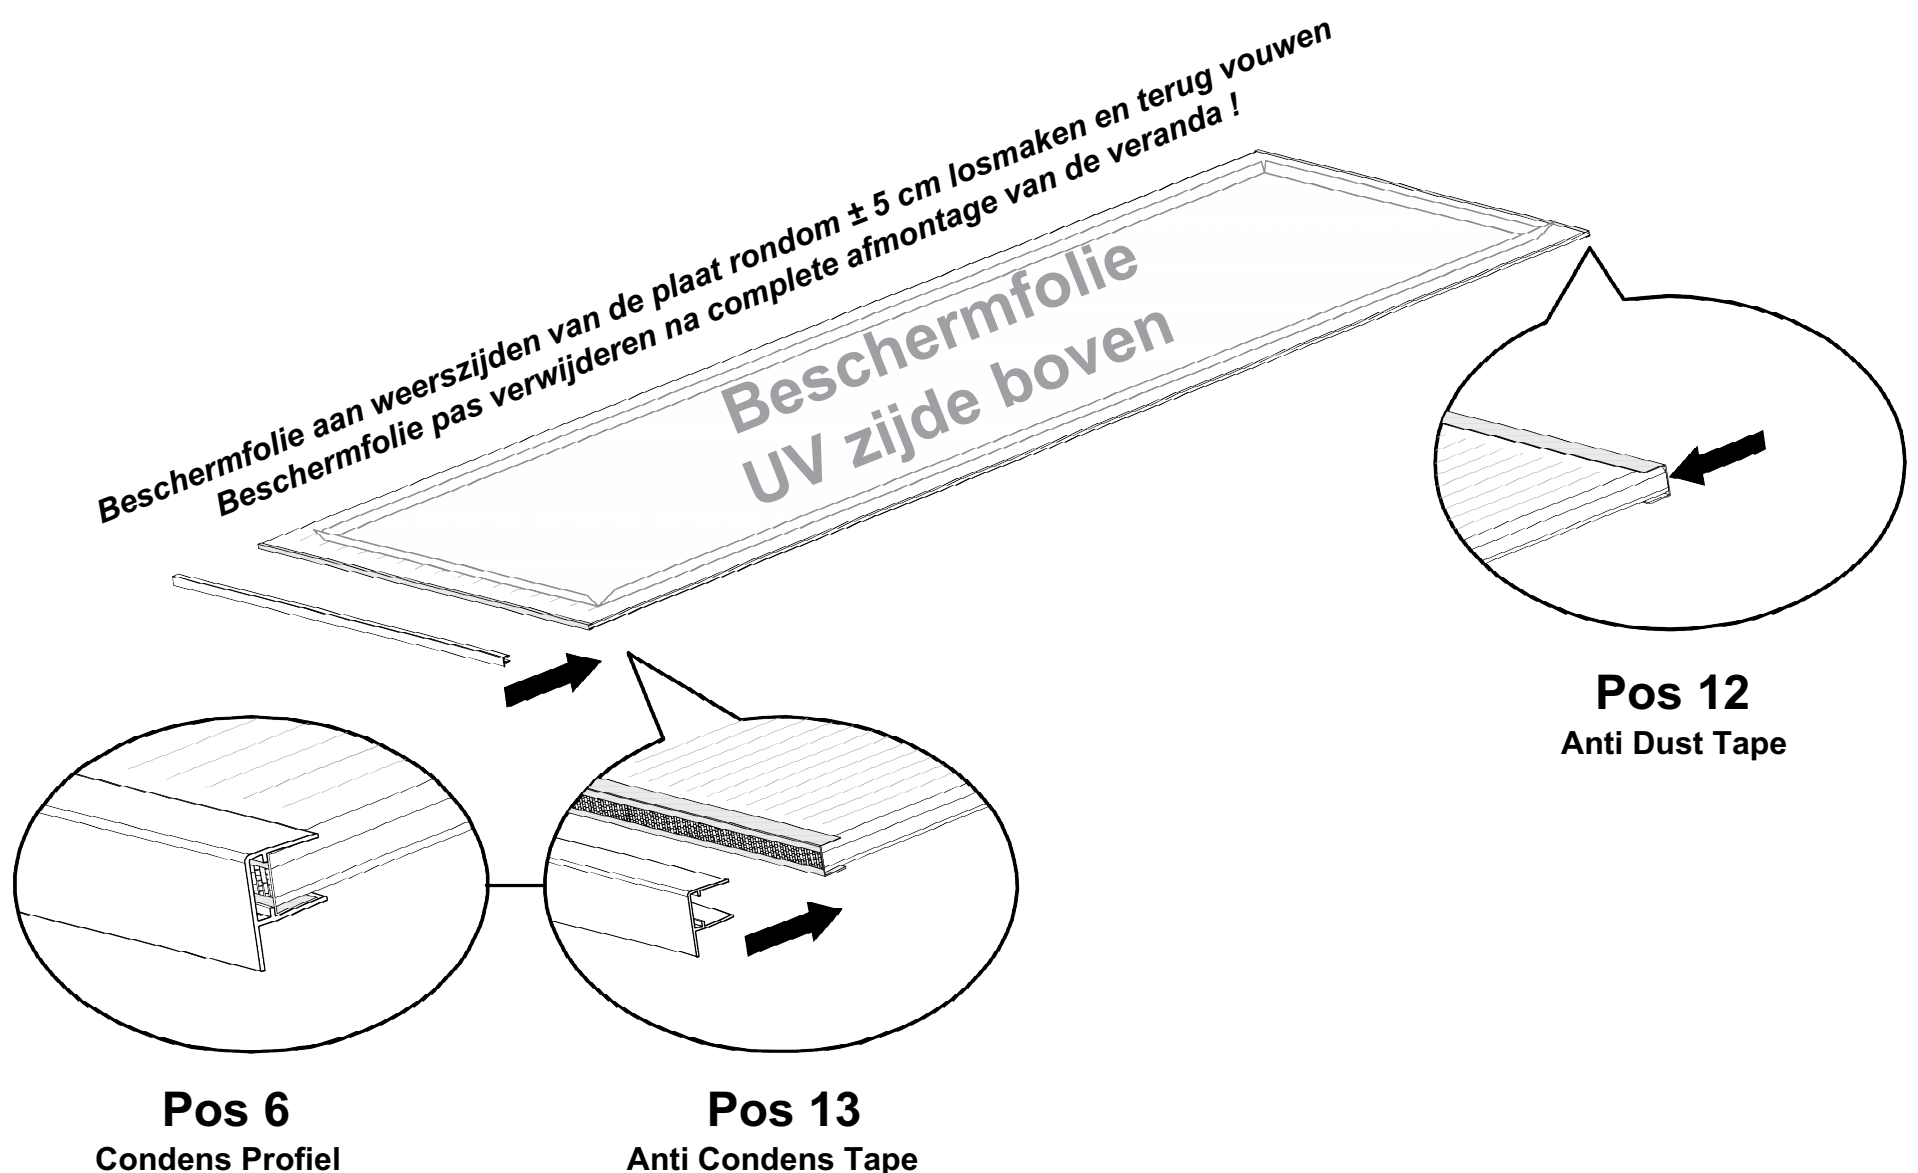

Plak over het uiteinde van de Polycarbonbaat wat aan de bovenkant van de veranda komt Anti Dust Tape !
Plak over het uiteinde van de Polycarbonbaat wat aan de onderkant van de veranda komt Anti Condens Tape !




Druk het Condensprofiel over de Anti Condens Tape !

Let op dat bij de Polycarbonaat platen de beschermfolie met de UV zijde aan de bovenzijde komt !


Verwijder de beschermfolie pas als de complete veranda is afgebouwd !!!

Deel 1: "Veranda Easy Edition"


VERDELING DRAGERS

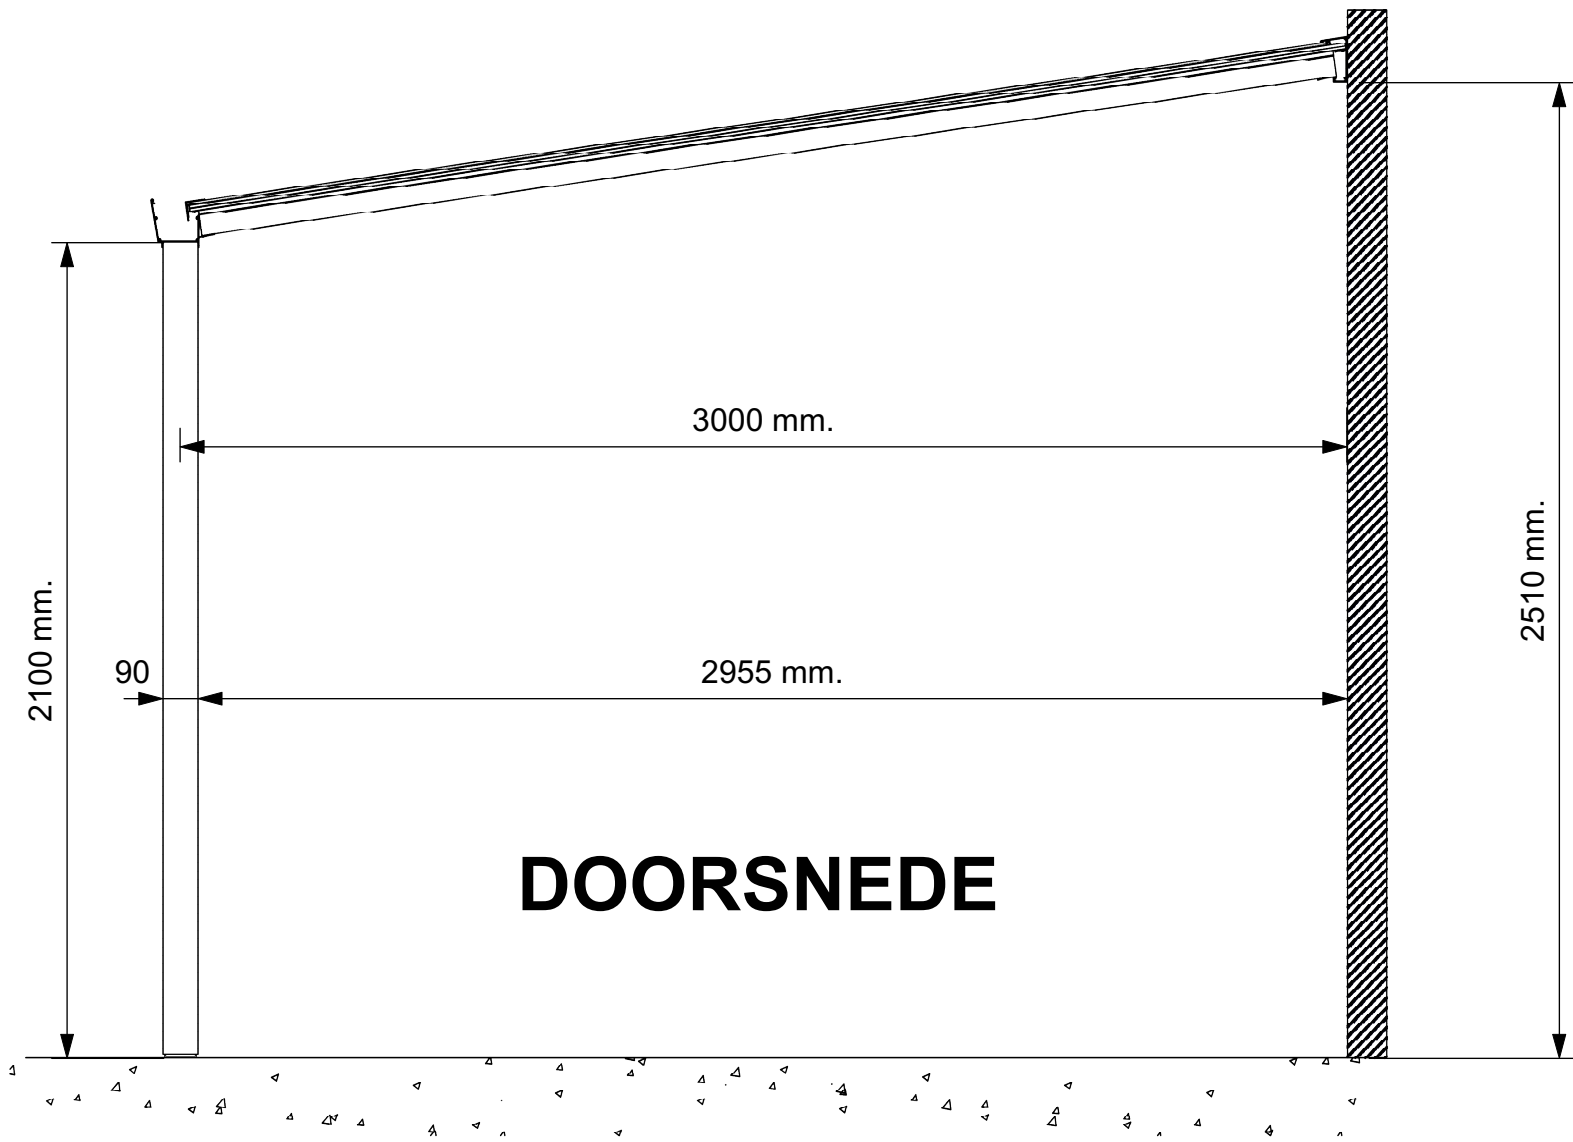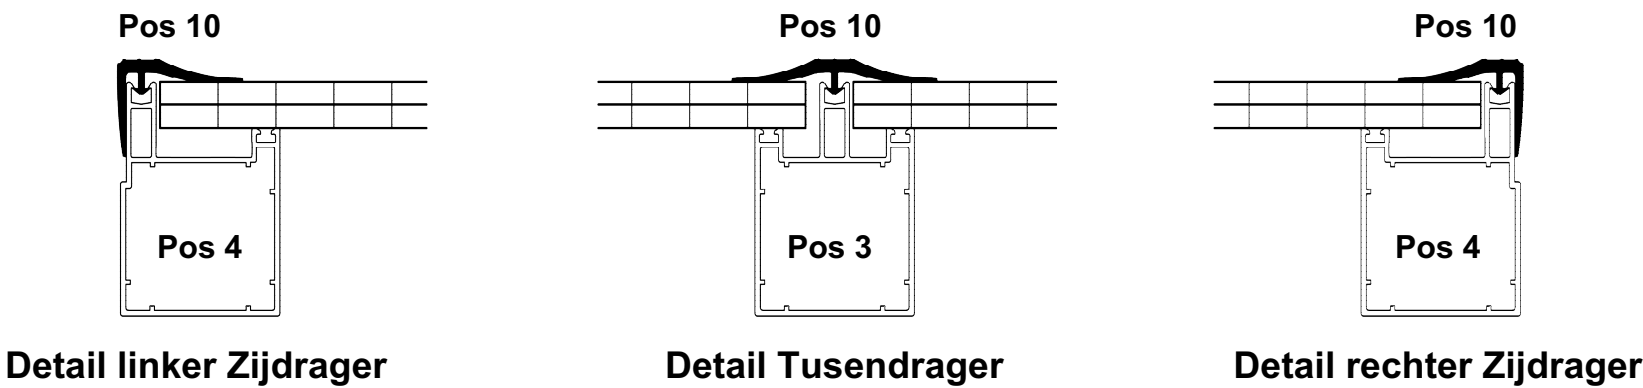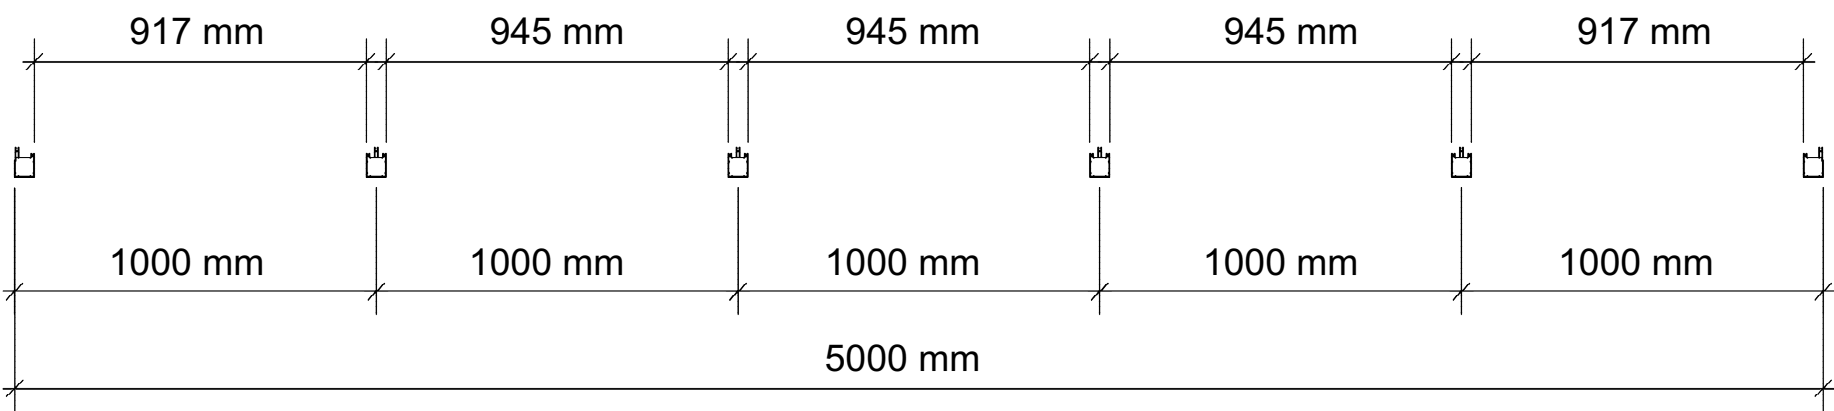


Deel 1: "Veranda Easy Edition"

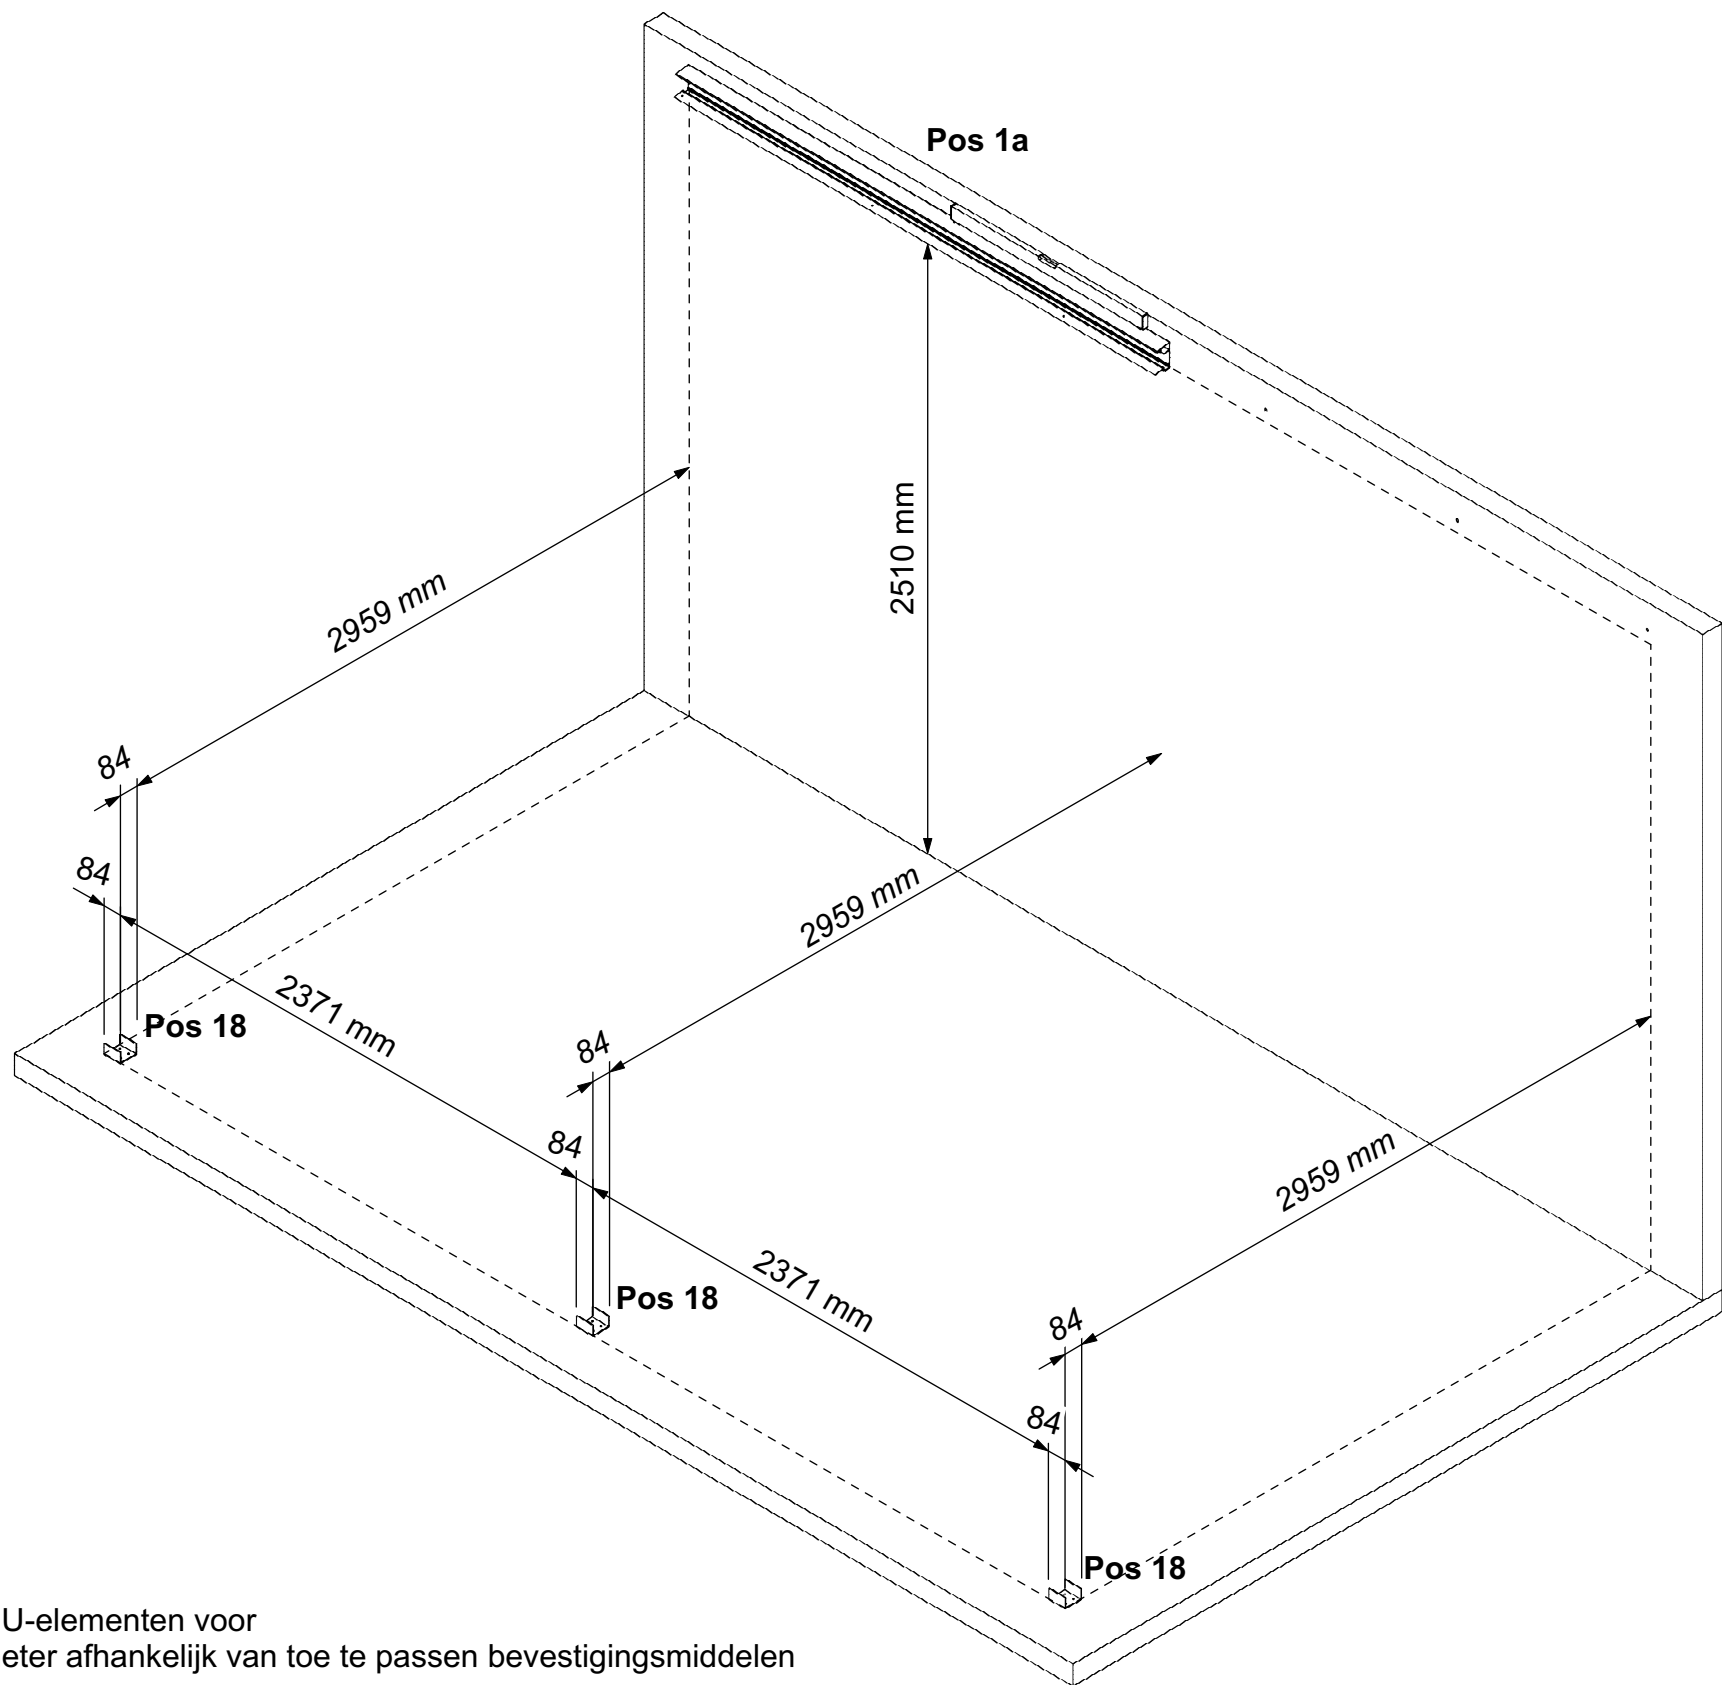

Boor de U-elementen voor
Gatdiameter afhankelijk van toe te passen bevestigingsmiddelen

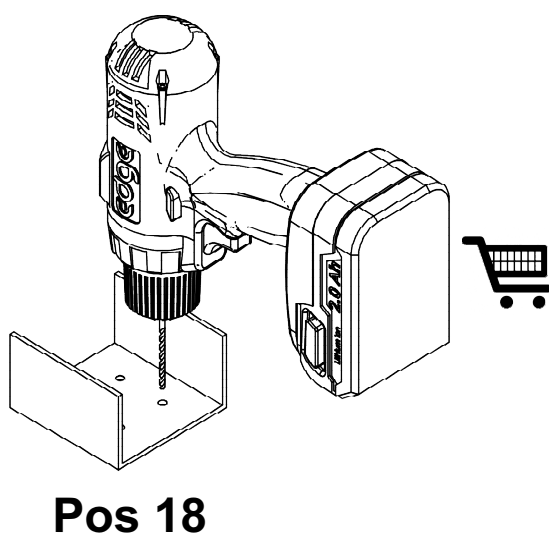

Pos 18

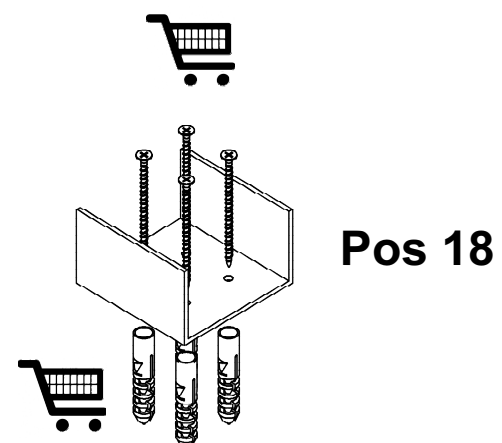


Pos 18

9

Bevestig de U-elementen op de vloer en het 1e deel Muurprofiel volgens bovenstaande maatverdelingen !
Bevestigingsmaterialen voor montage op de bodem en tegen de wand zijn niet meegeleverd en deze dient u zelf aan te schaffen omdat de bevestiging per situatie verschillend en afhankelijk is van de ondergrond of bouwkundige constructie waaraan bevestigd moet worden. Raadpleeg altijd een bouwmaterialen vakhandel welke bevestigingsmiddelen in uw situatie gebruikt moeten worden en gebruik alleen RVS bevestigingsmiddelen !


Deel 1: "Veranda Easy Edition"

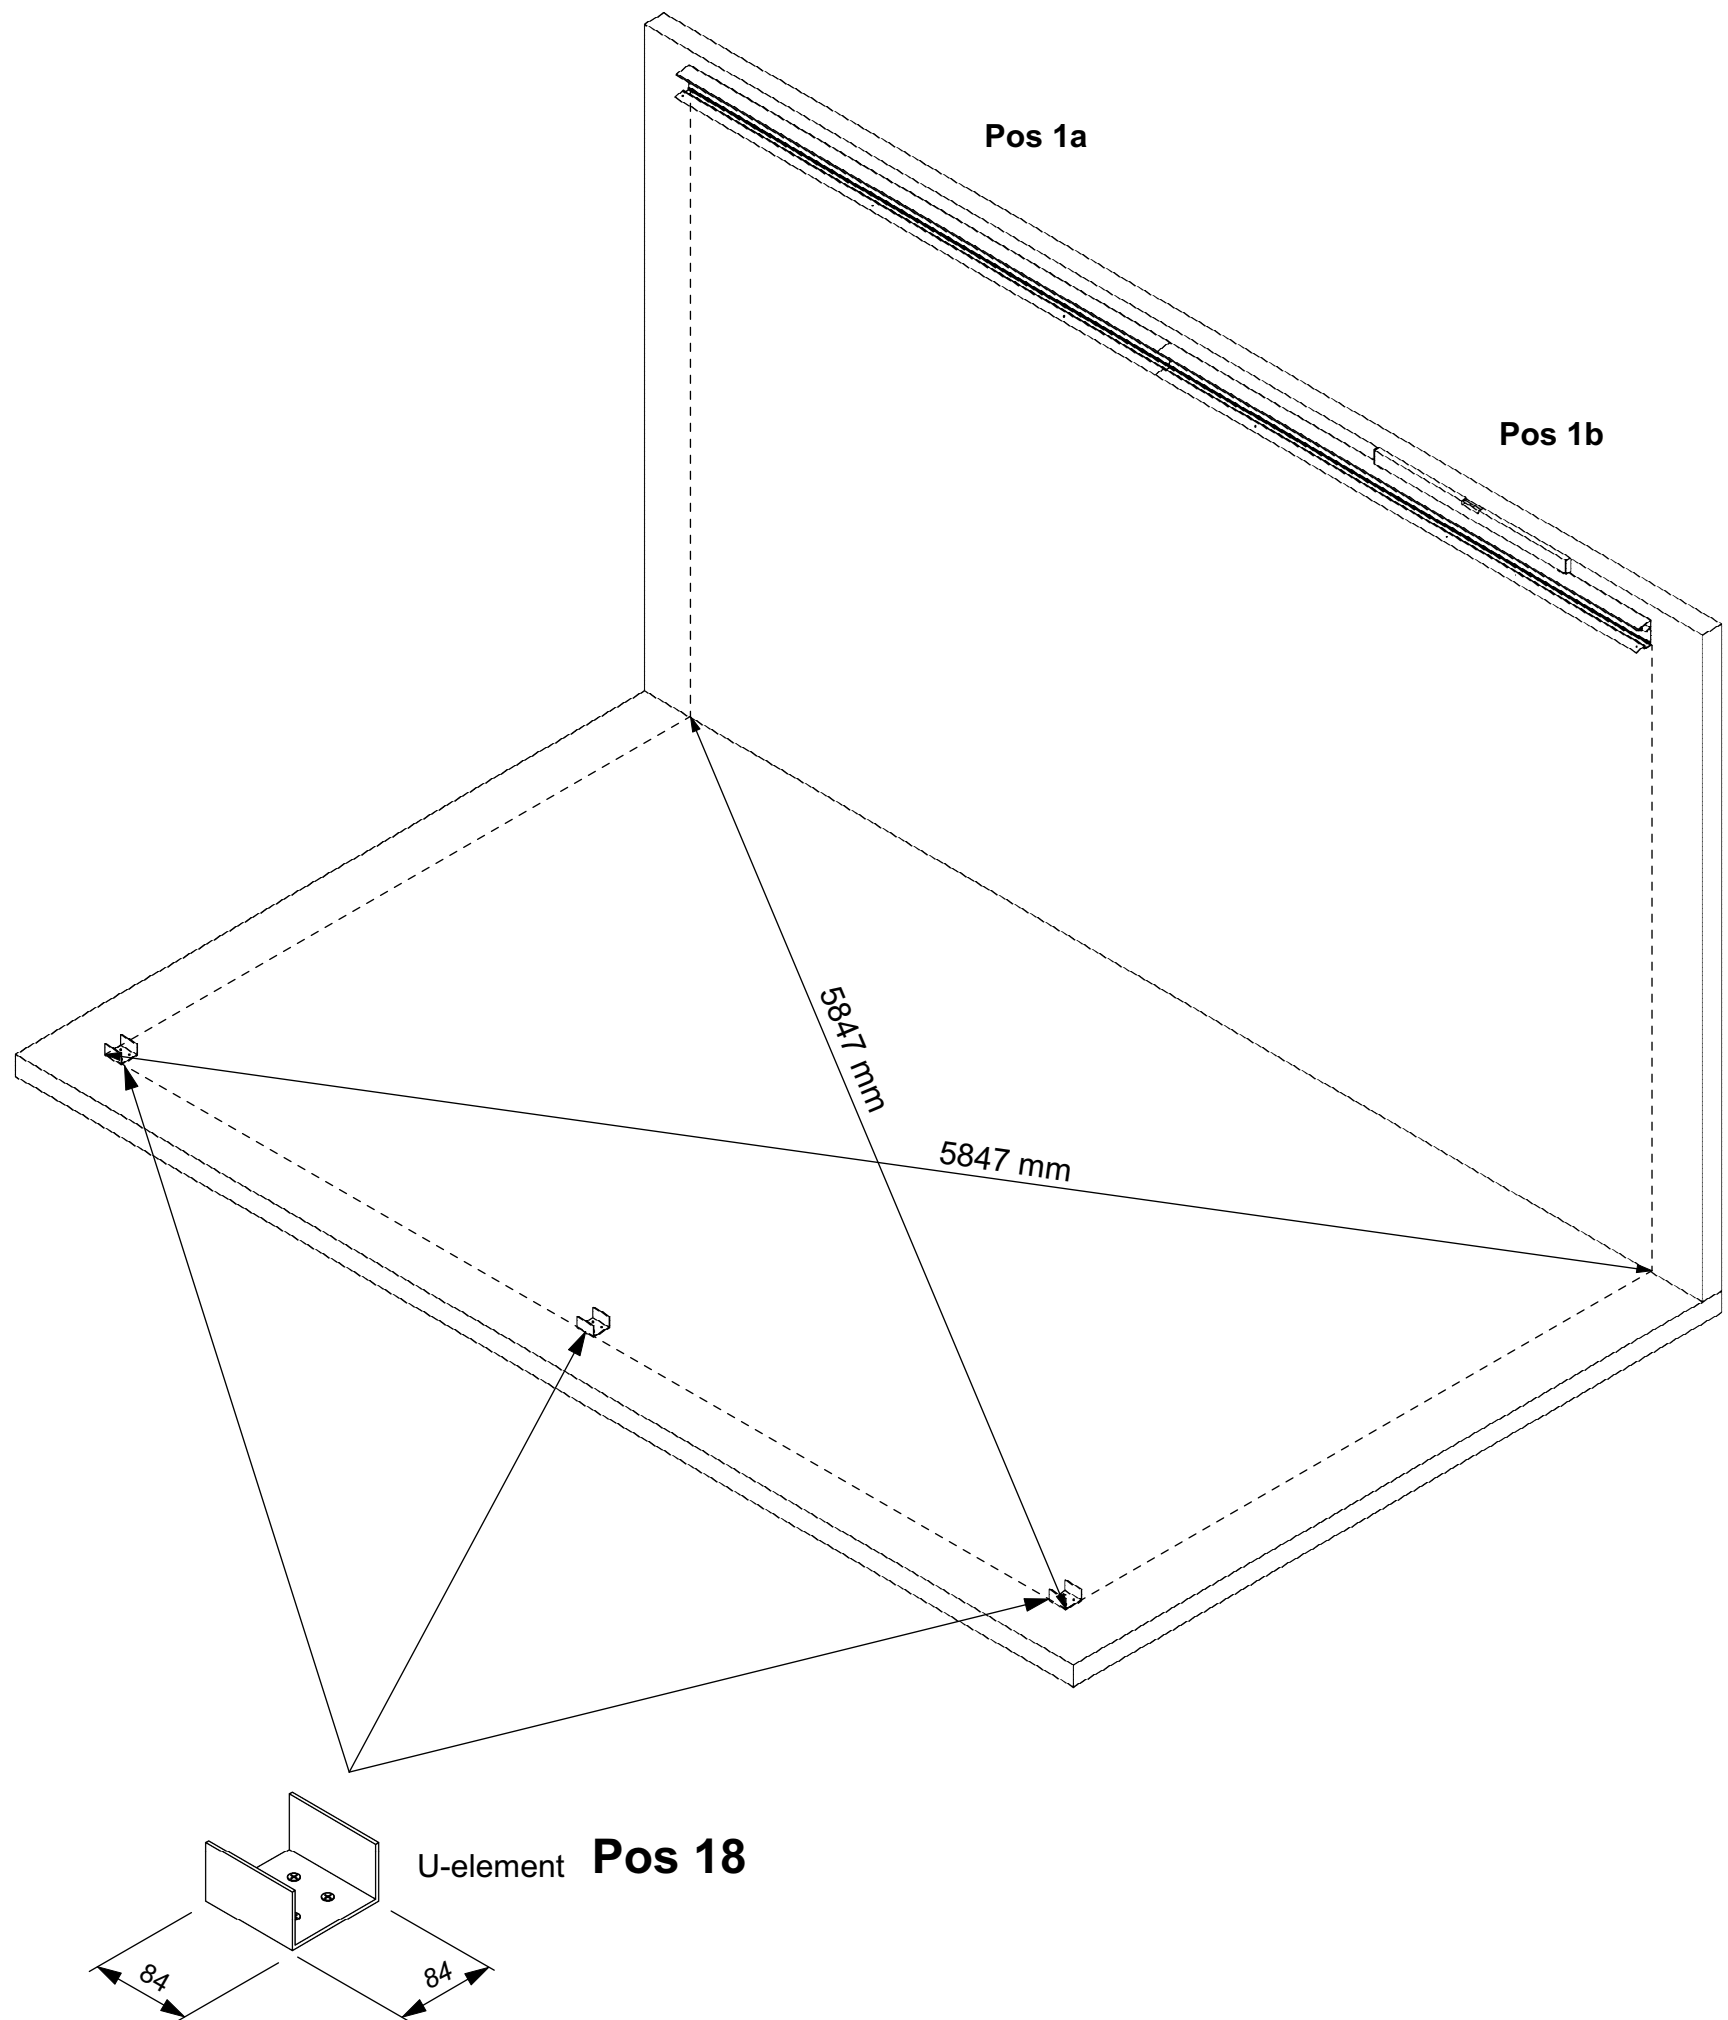

10

Monteer het 2e deel Muurprofiel waterpas aan de wand !
 Controleer aan de hand van de diagonale maten of de veranda haaks uitgezet is !


Deel 1: "Veranda Easy Edition"

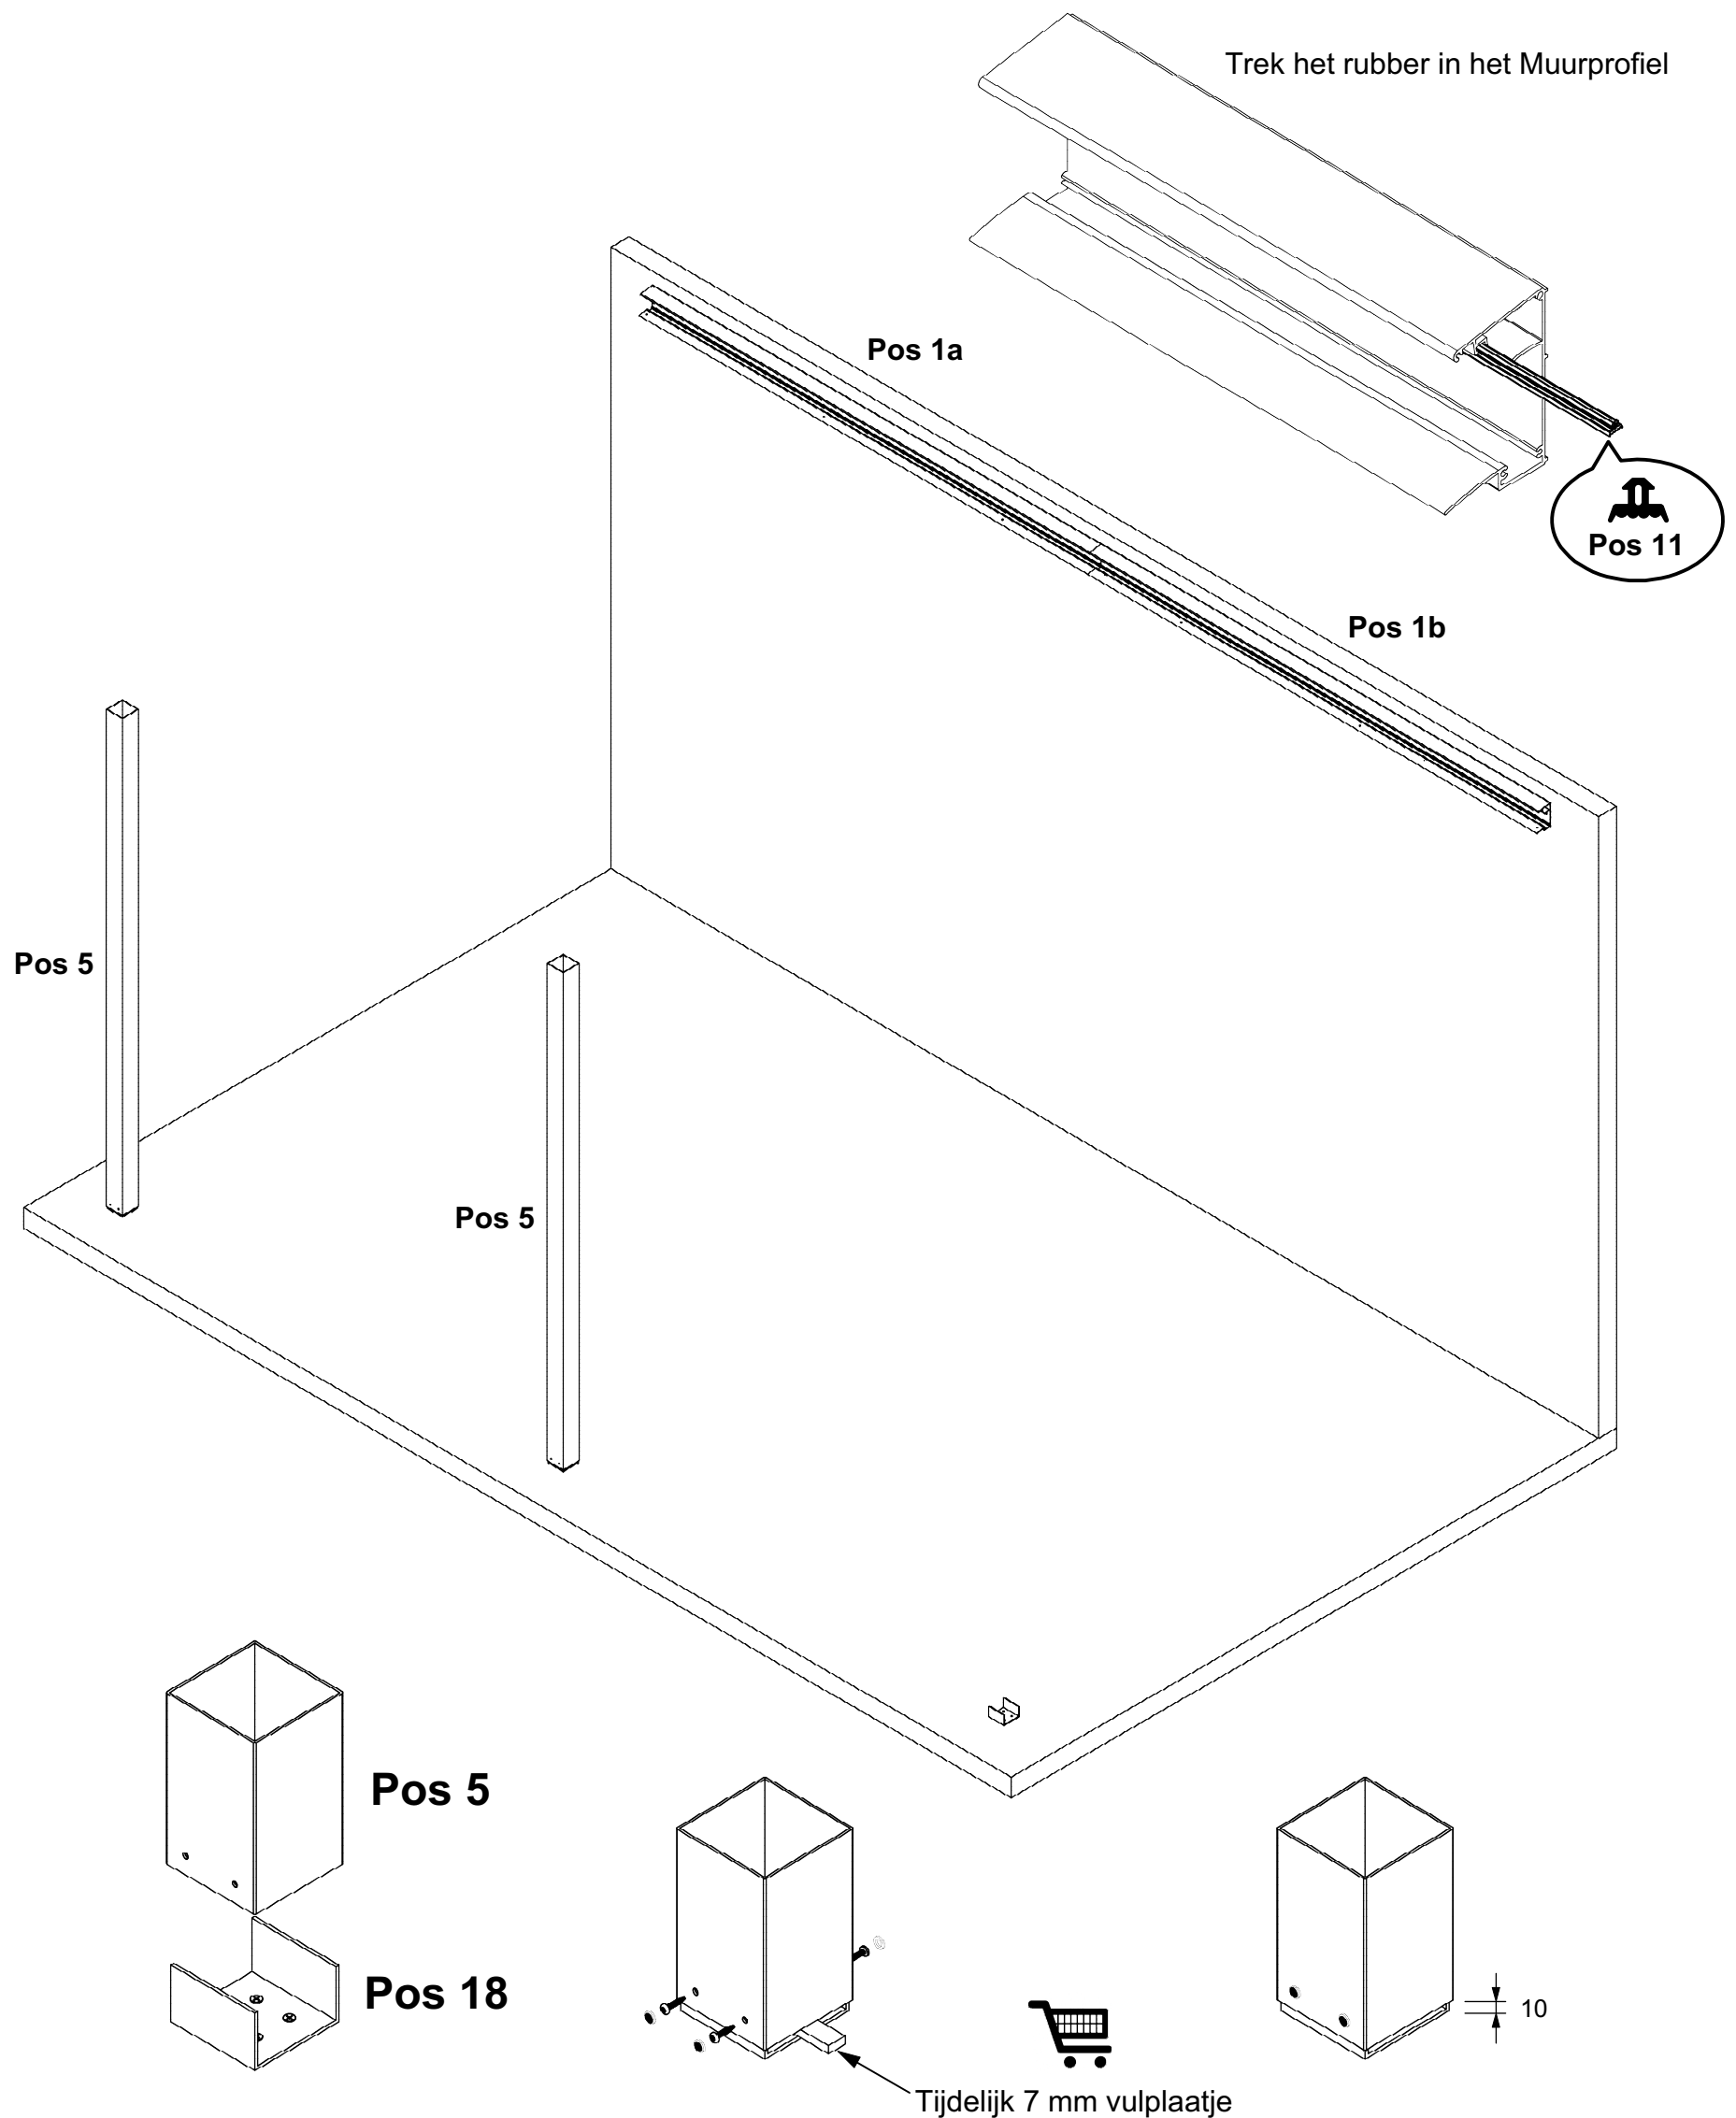

11

Schuif de eerste 2 palen over de U-elementen en laat de palen 10 mm vrij van de vloer i.v.m. waterafvoer !
 Gebruik tijdelijke 7 mm vulplaatjes om de palen op hoogte te houden en schroef de palen aan de U-elementen !
 Trek het Rubber in het Muurprofiel !

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

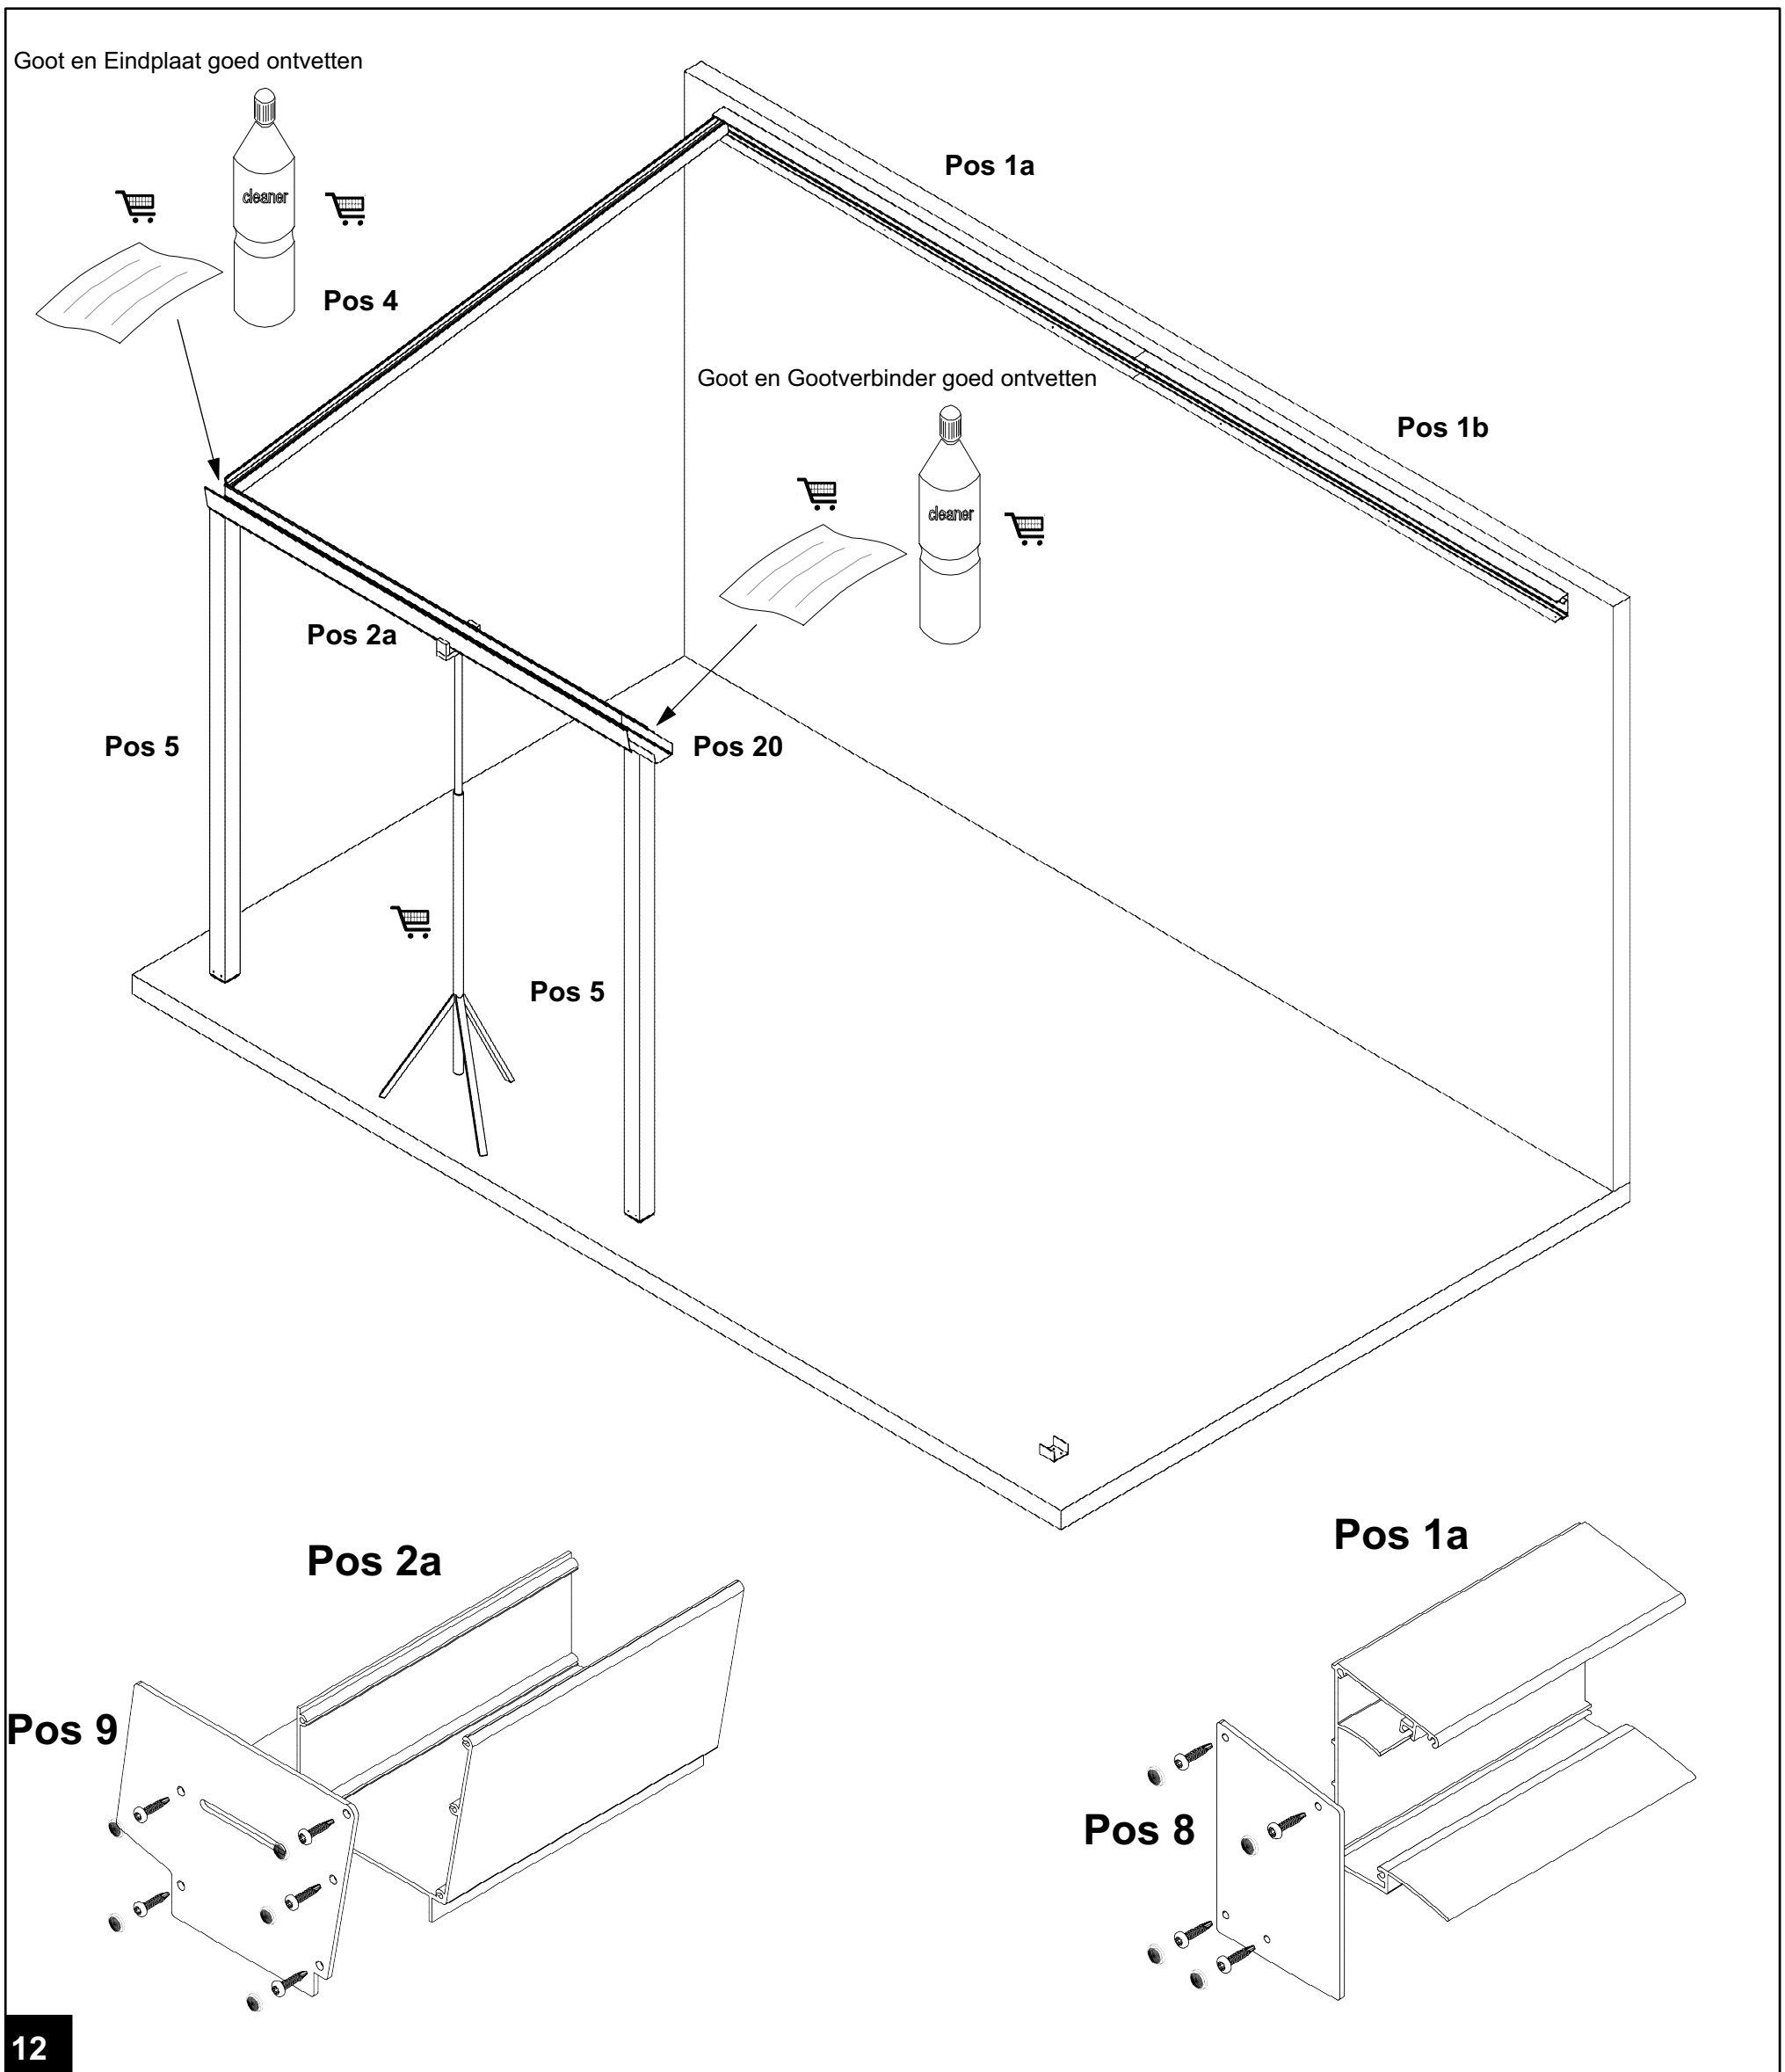

12


Monteer het eerste Gootdeel en monteer de eerste Zijdrager !

Advies: gebruik bij voorkeur bouwstempels voor tijdelijke ondersteuning !

Monteer de Gootverbinder in het eerste Gootdeel met montagekit, ontvet de Goot en de Gootverbinder goed !

Monteer de Eindplaten links aan de Goot en aan het Muurprofiel !


Deel 1: "Veranda Easy Edition"

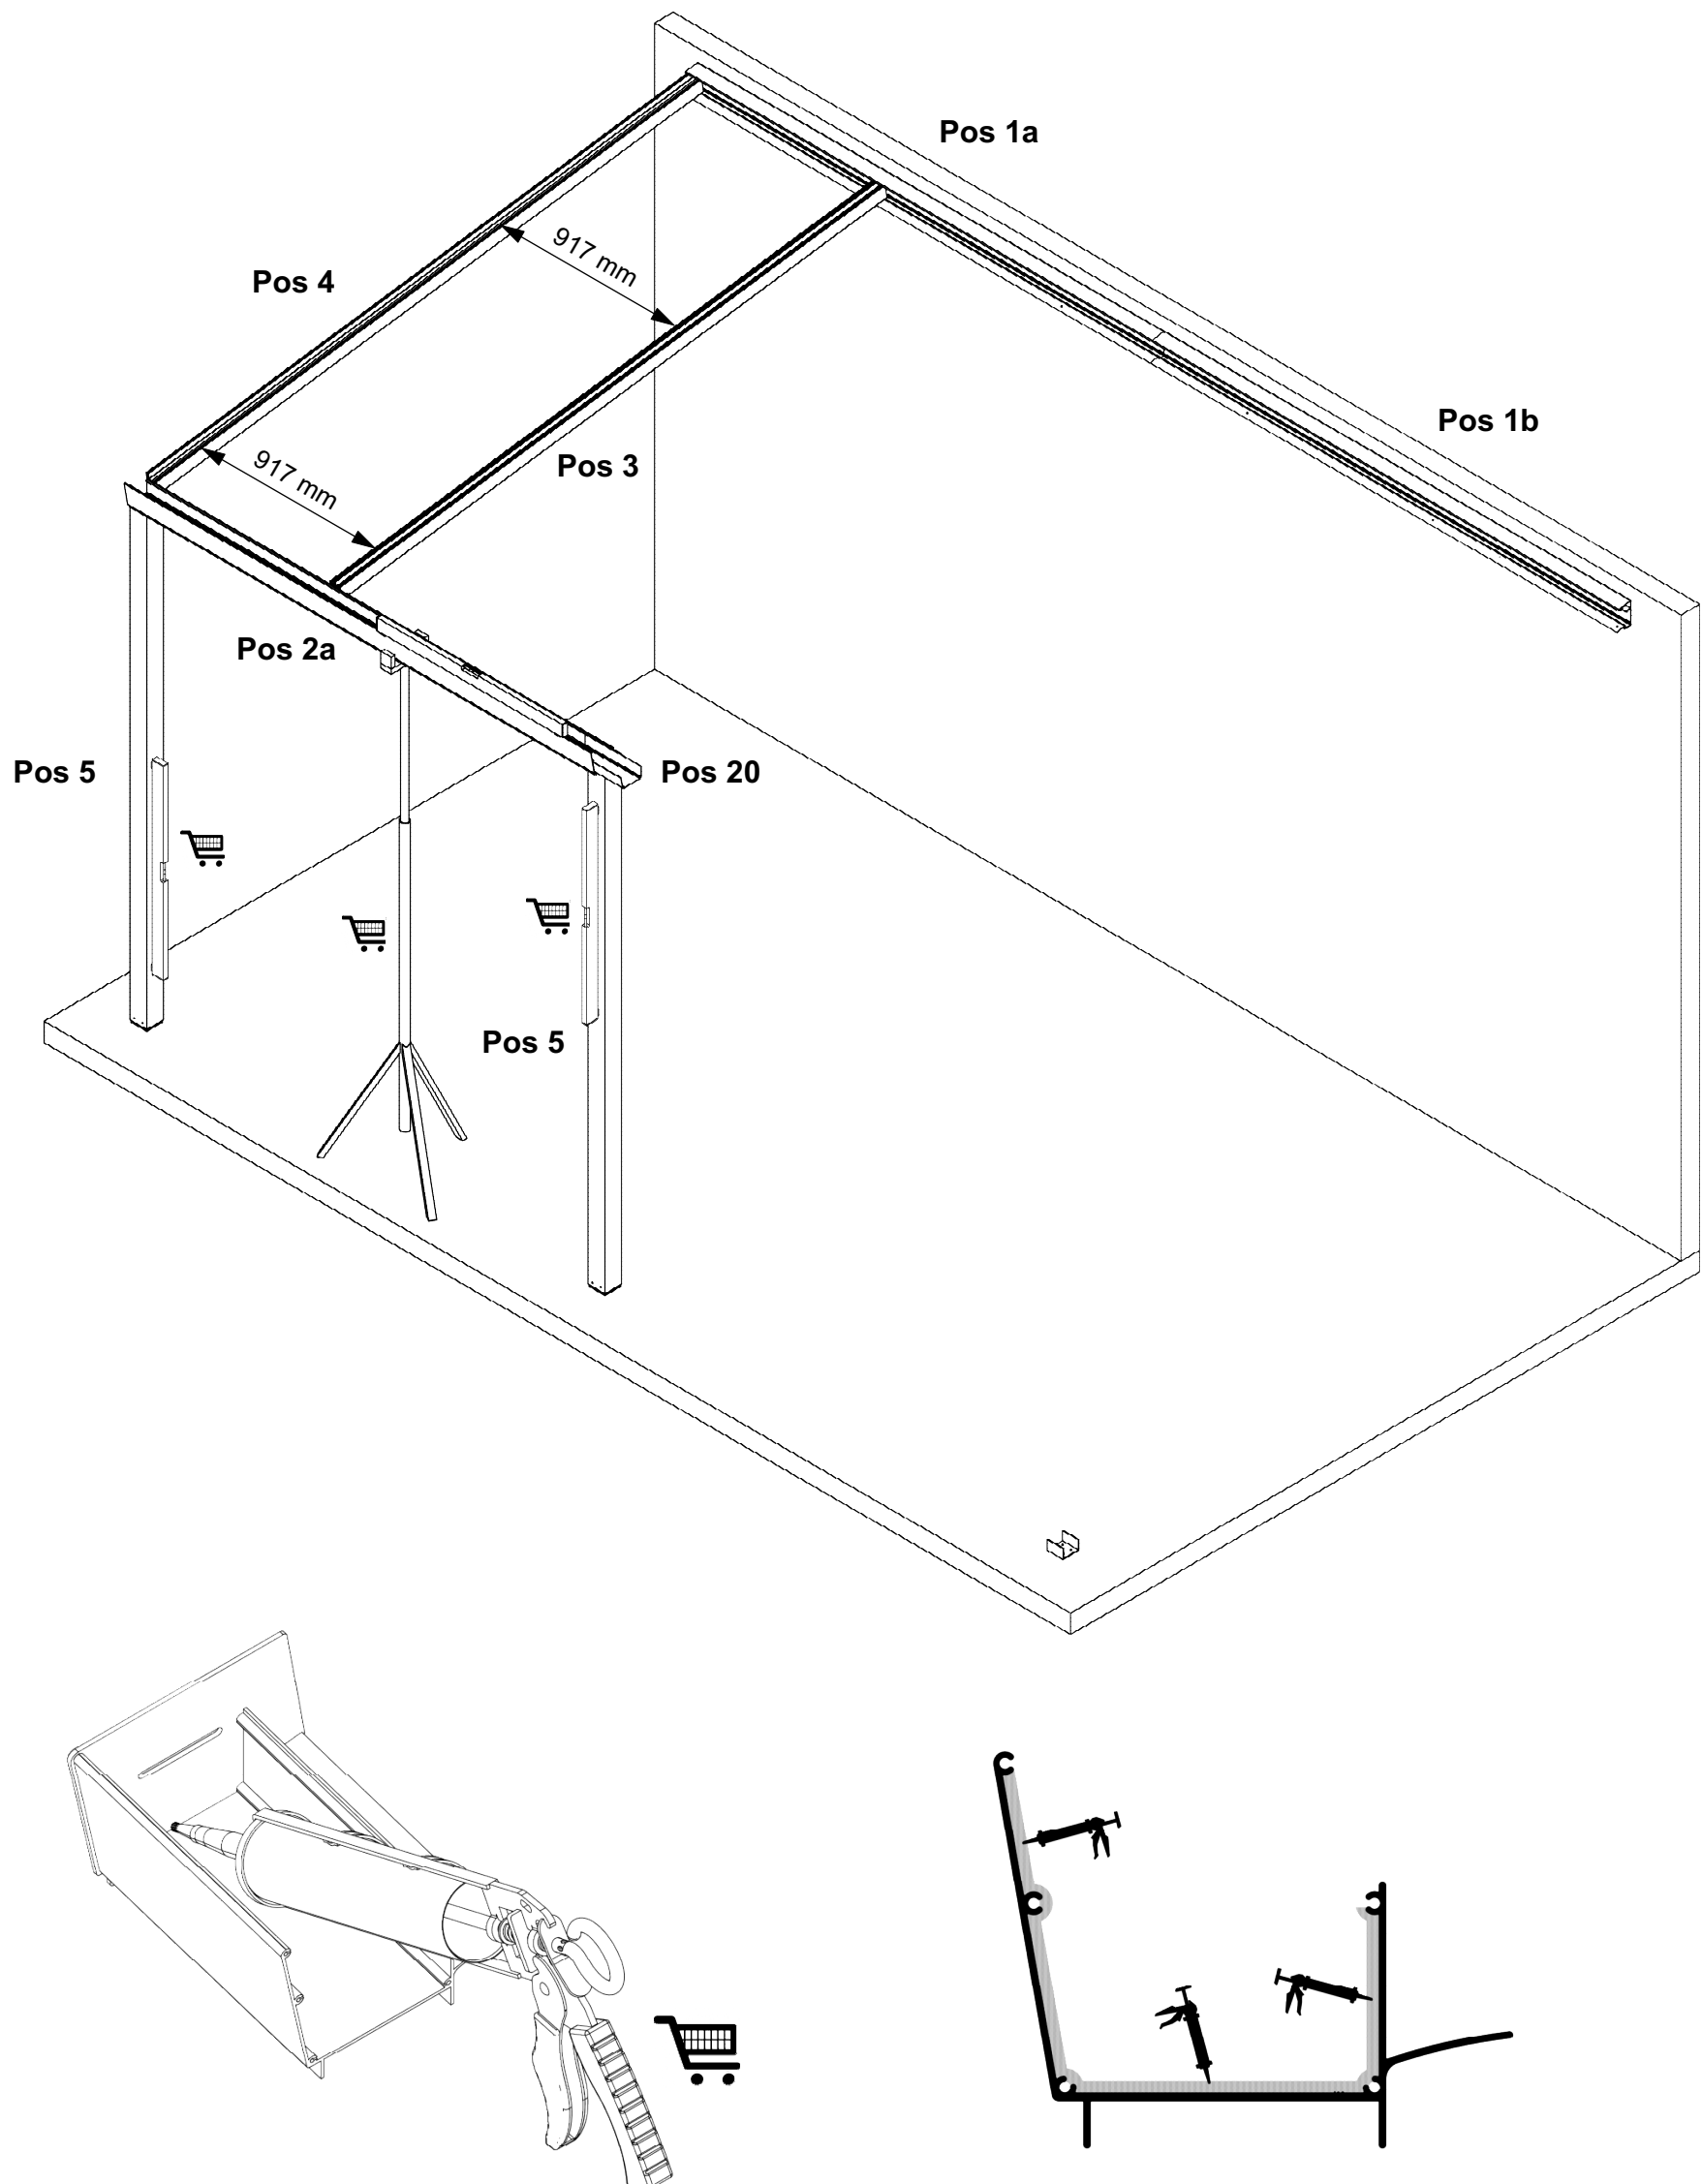

13

Monteer de eerste Tussendrager op maat, controleer telkens weer of alles nog recht, haaks en waterpas staat !
Kit de verbinding van de Eindplaat aan de goot goed waterdicht af !



Deel 1: "Veranda Easy Edition"

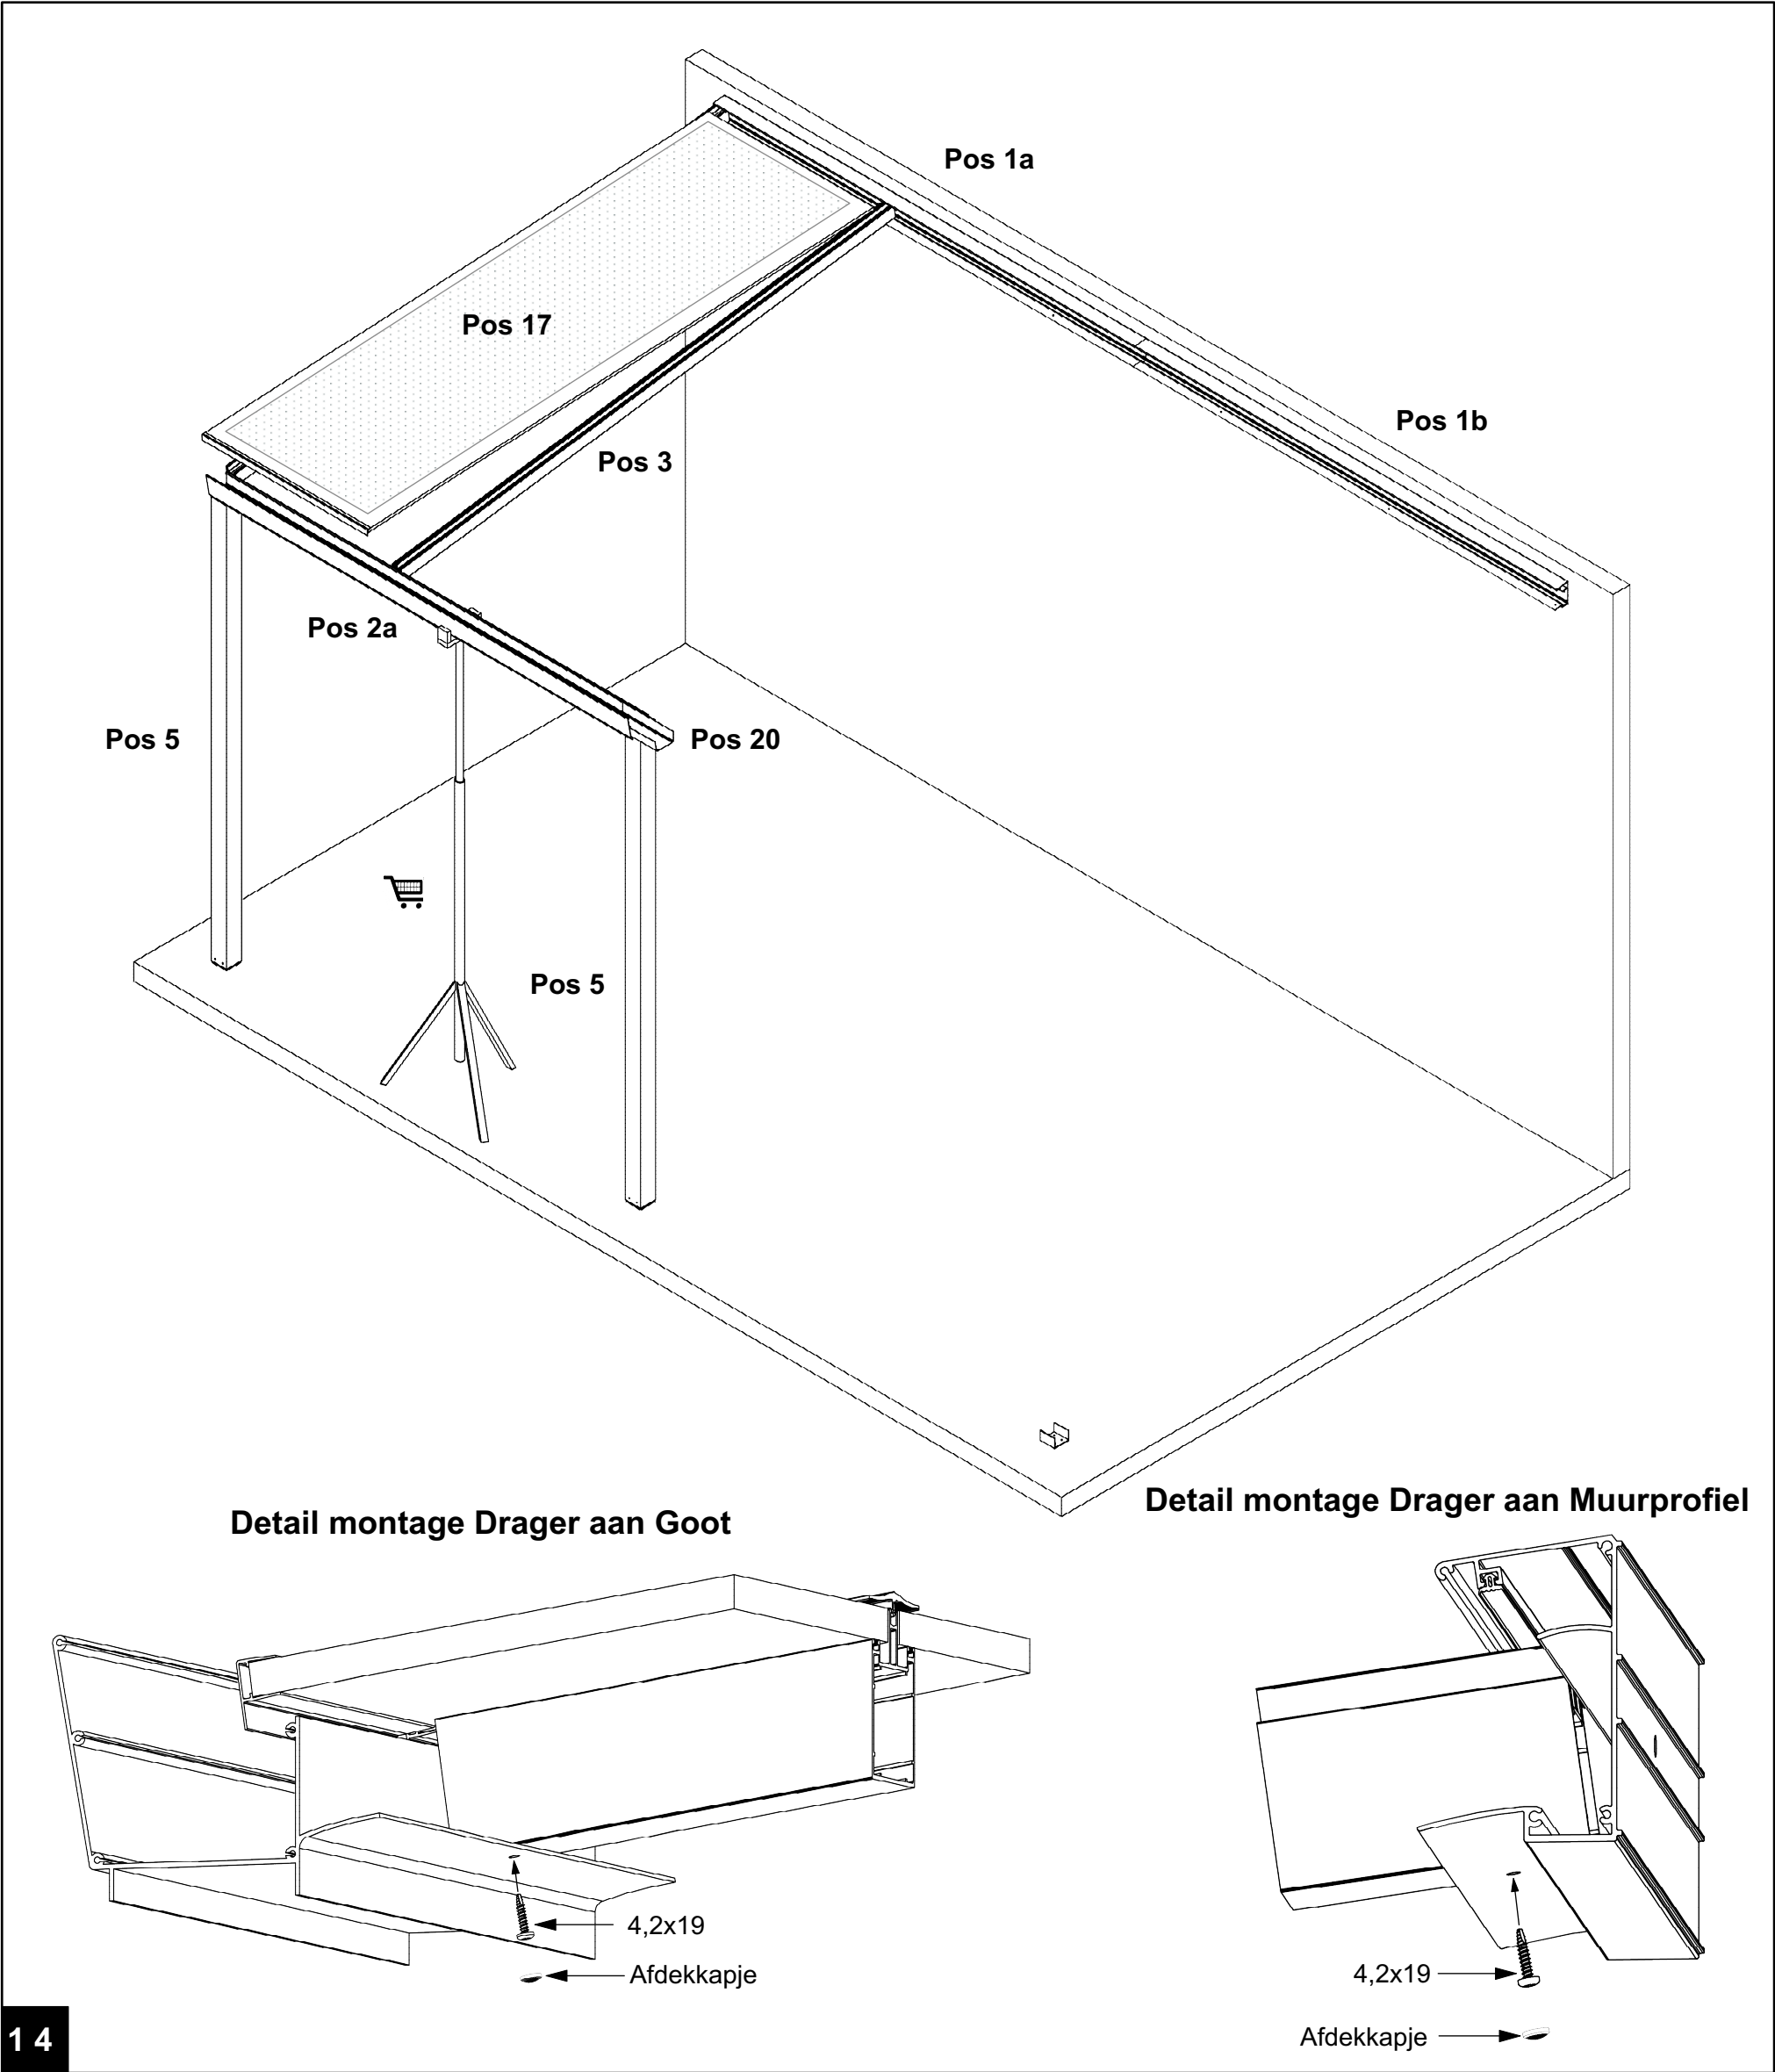

14


Advies: Leg de eerste Polycarbonaat plaat in het eerste vak, deze plaat zorgt dat het dakvlak haaks blijft !

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

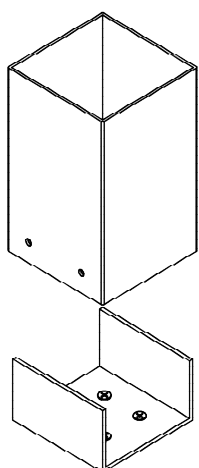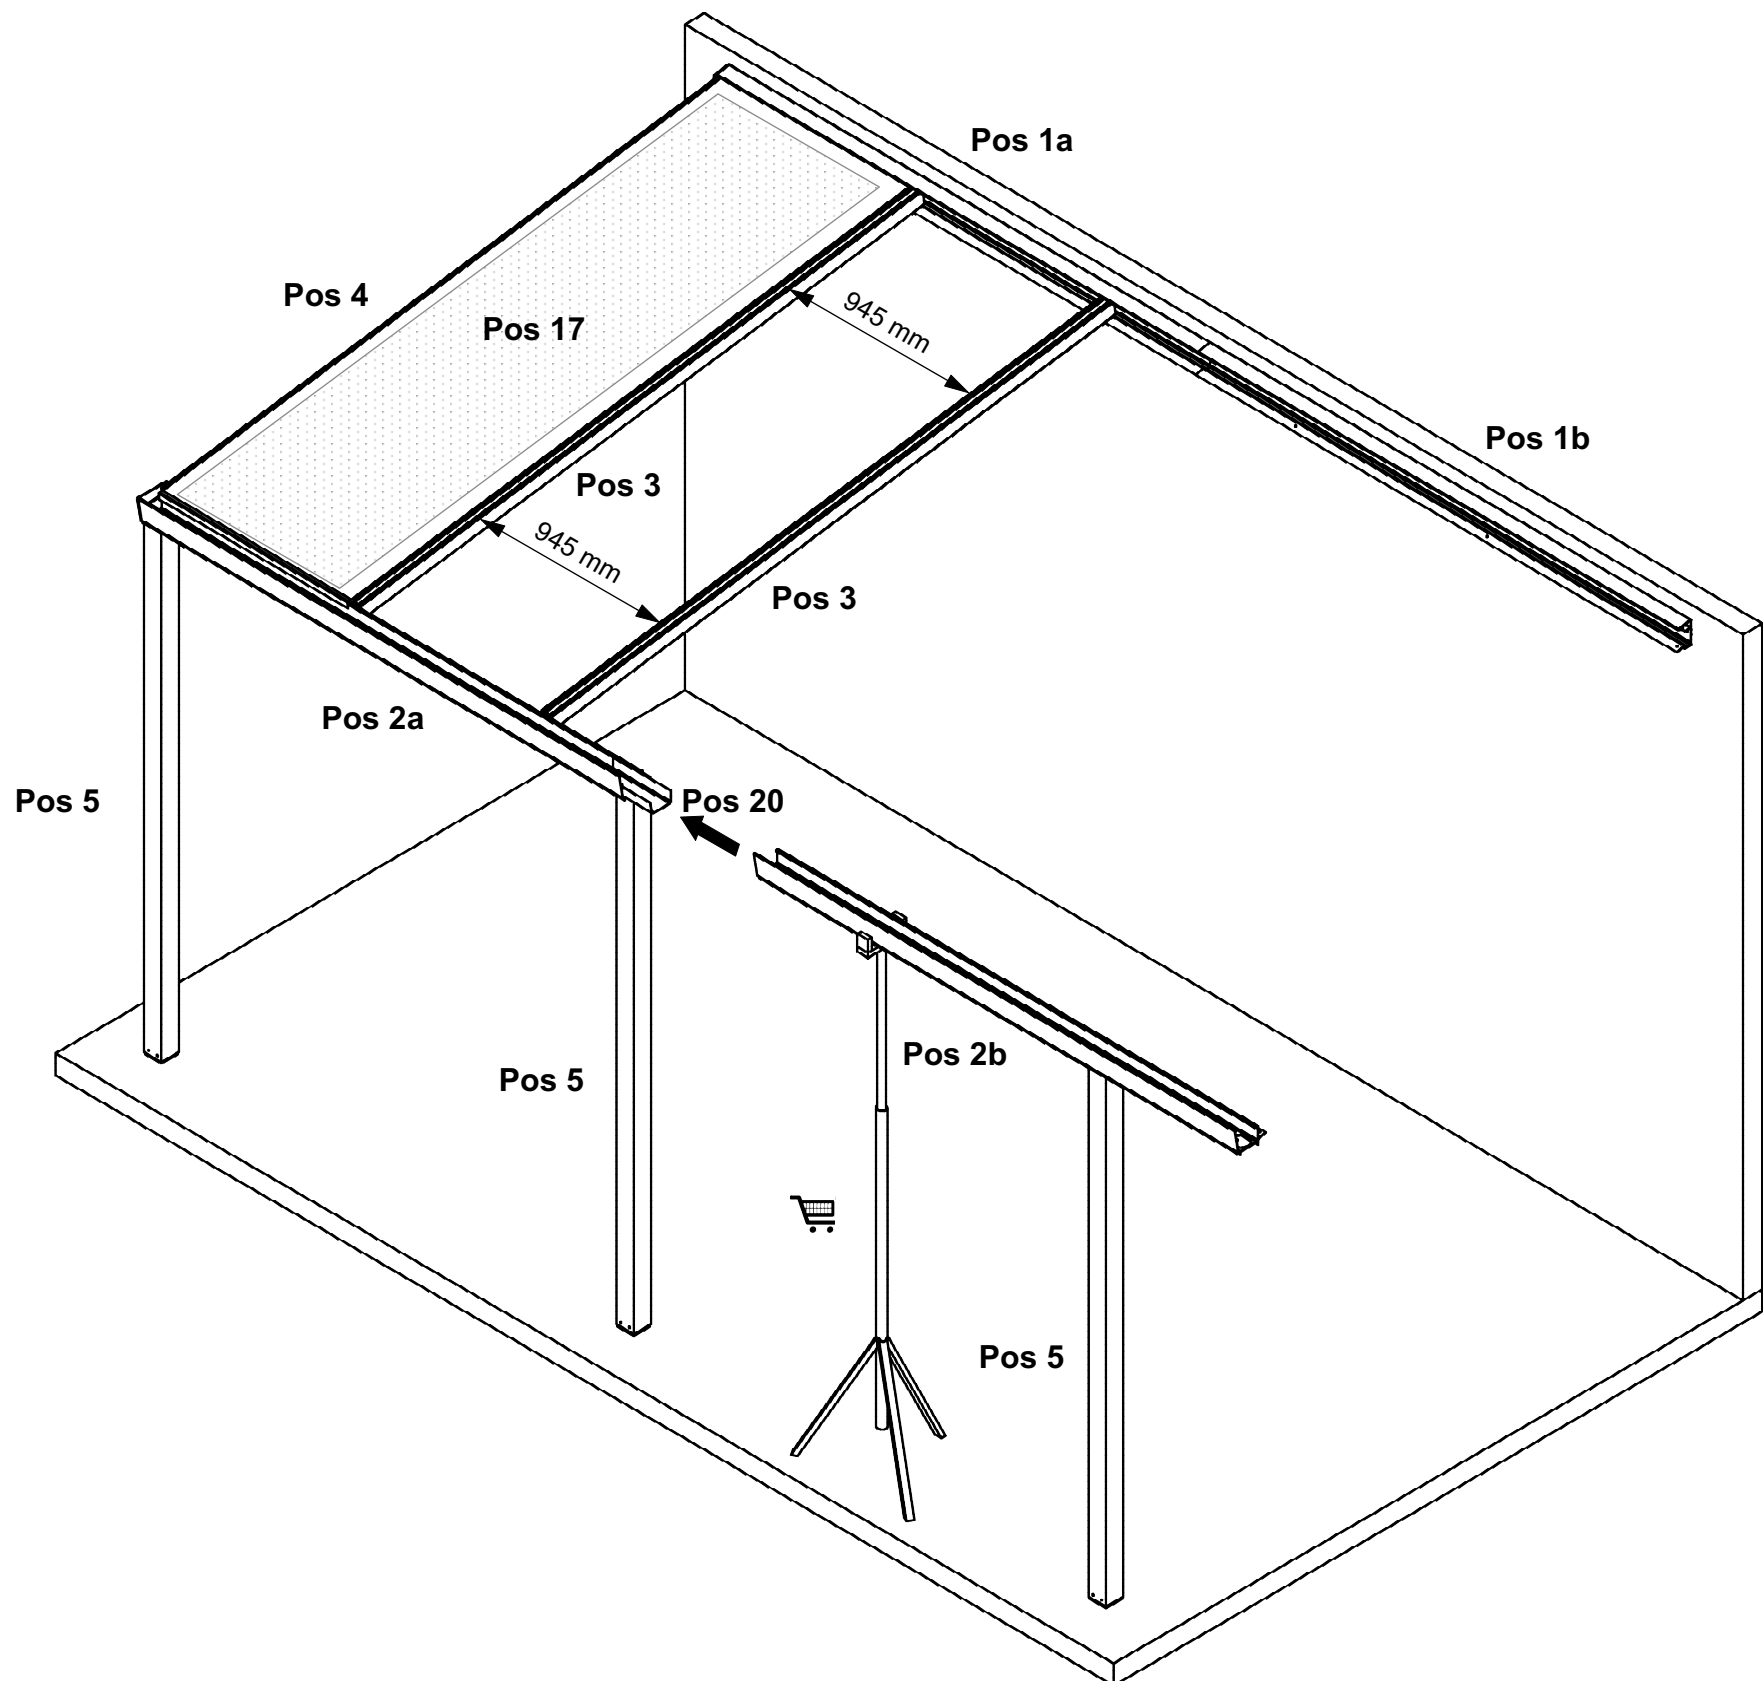


Pos 5

Pos 18

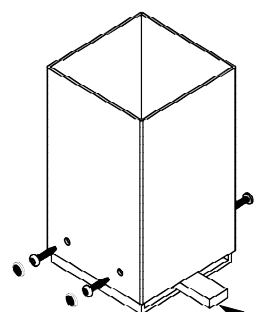

Tijdelijk 7 mm vulplaatje

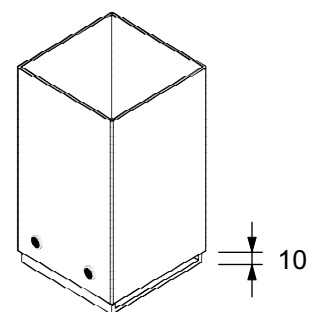

10

15


Monteer de 2e Tussendrager op maat !

Schuif de 3e Paal over het U-element en laat ook deze paal 10 mm vrij van de vloer i.v.m. waterafvoer !


Gebruik wederom tijdelijke 7 mm vulplaatjes om de palen op hoogte te houden en schroef de palen aan het U-element !

Schuif het 2e Gootdeel over de Gootverbinder tot dat deze strak tegen het 1e Gootdeel zit en monteer deze af !


Deel 1: "Veranda Easy Edition"

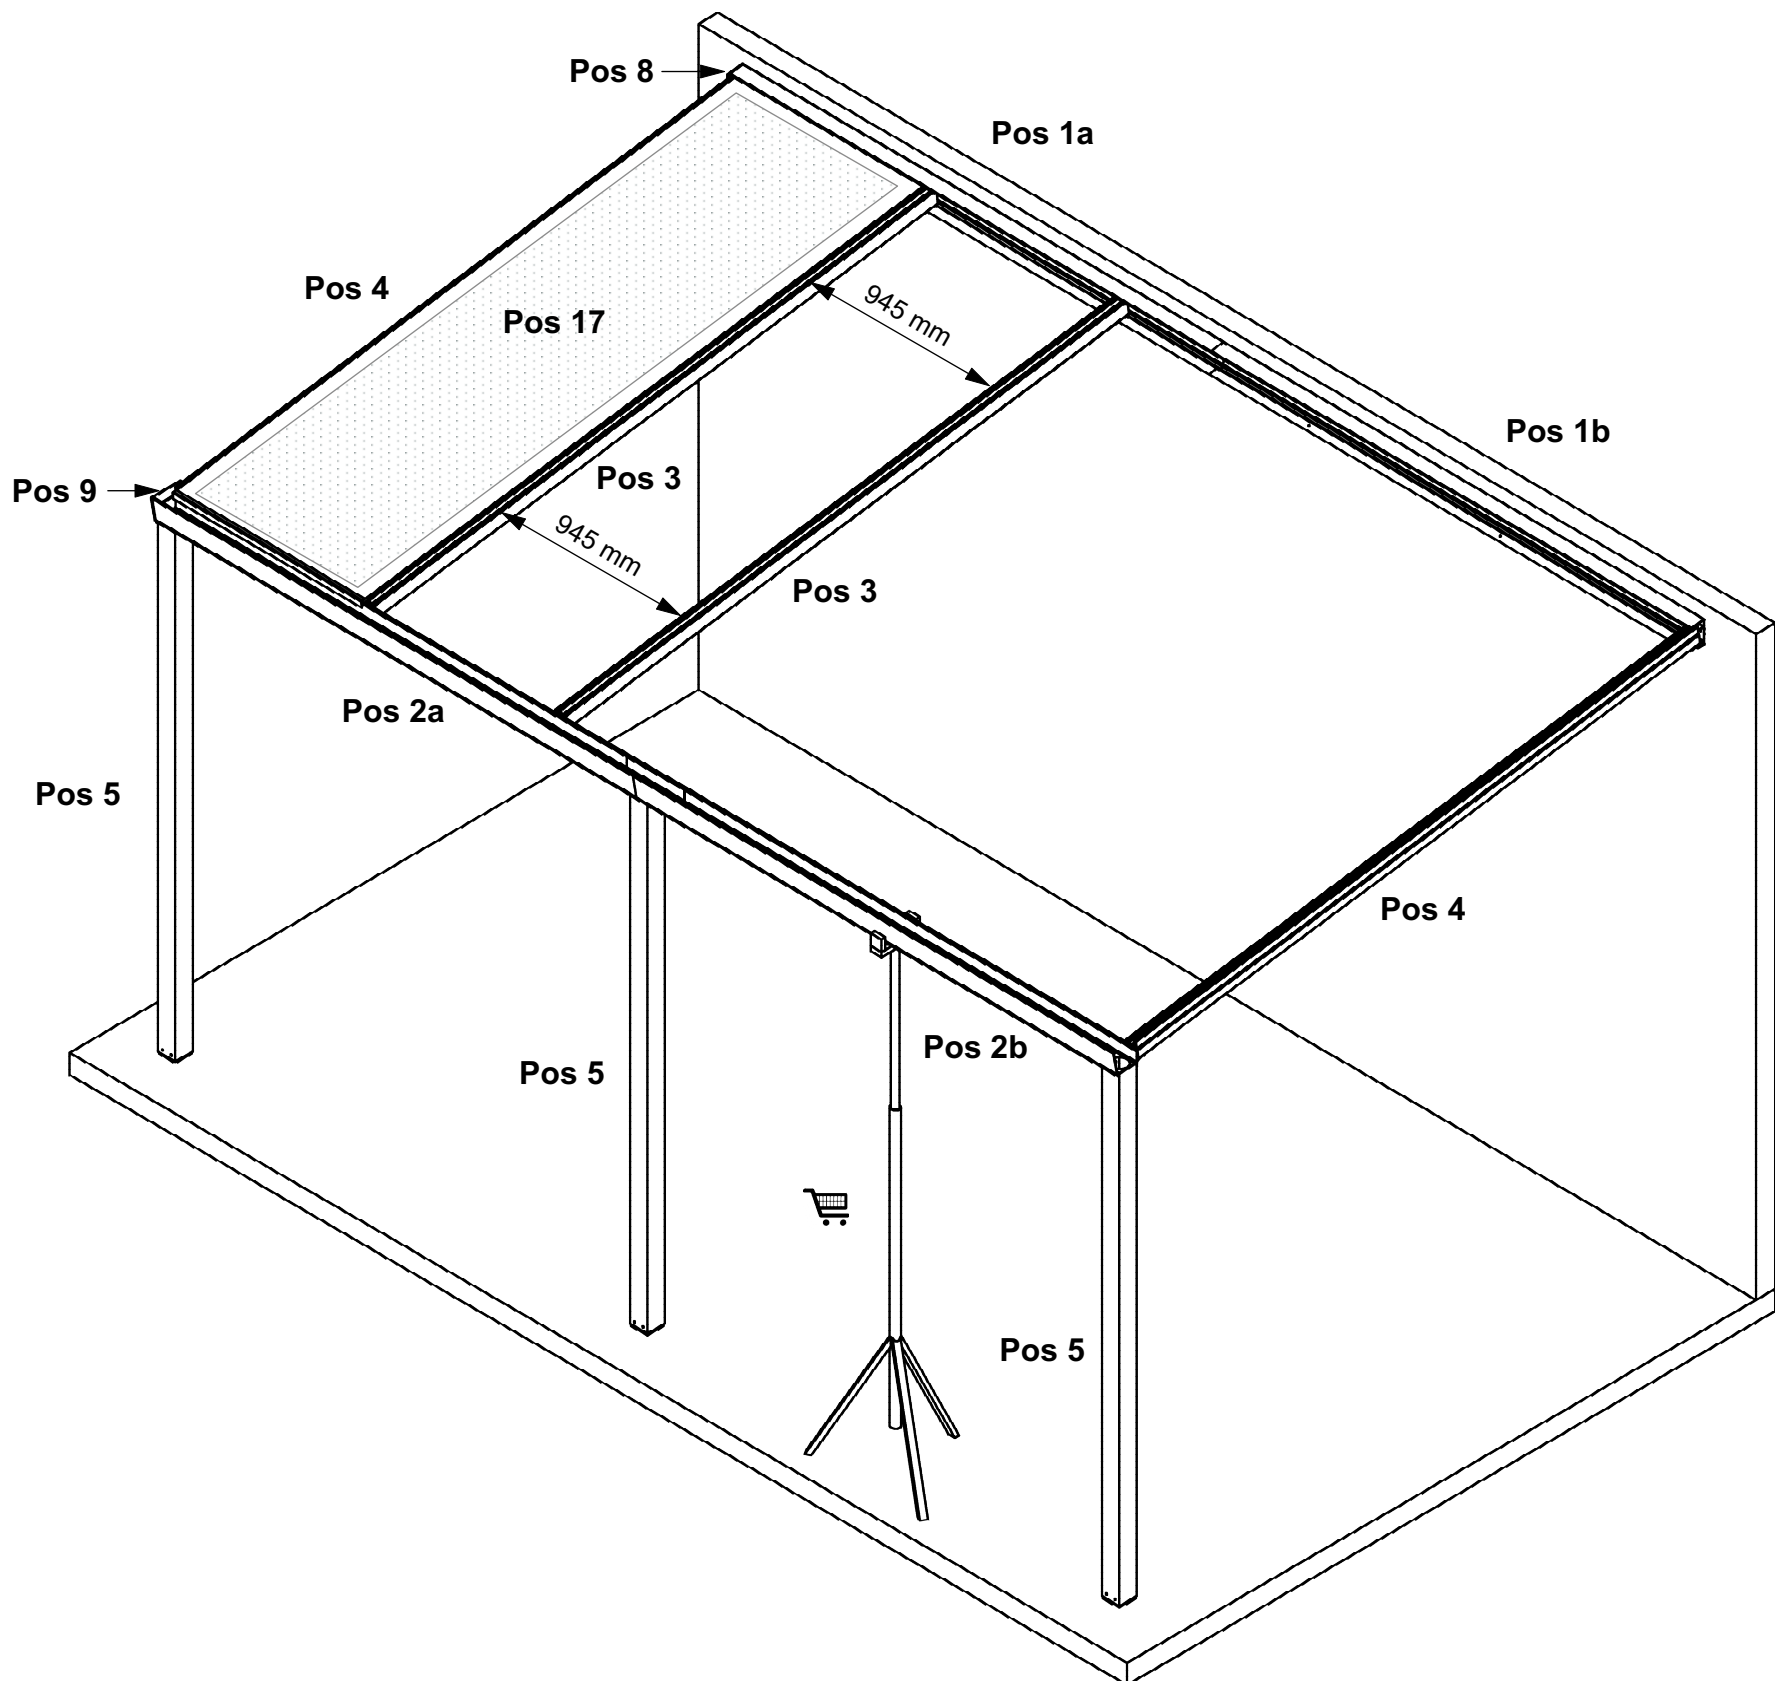


Stap 1
Breng montagekit in Gootdeel 2a aan
en schuif de Gootverbinder in de Goot

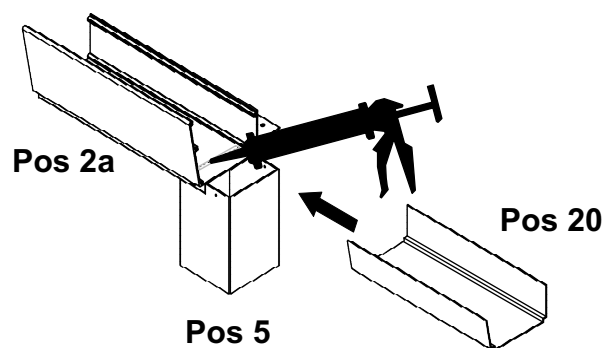

Stap 2
Breng montagekit in Gootdeel 2b aan
en schuif de Goot over de Gootverbinder

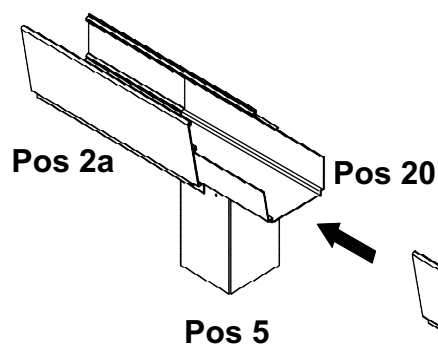


Stap 3
Kit de verbinding van de Gootverbinder goed waterdicht af

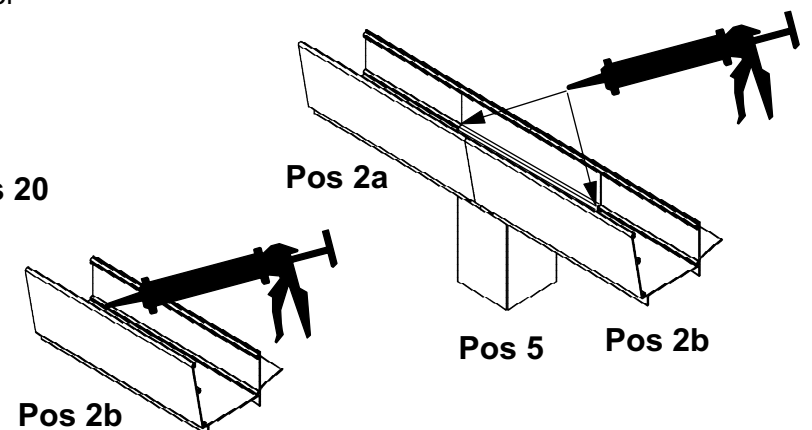

16

Plaats de rechter Zijdrager !
Kit de Gootverbinder goed Waterdicht af volgen de stappen in bovenstaande Details!


Deel 1: "Veranda Easy Edition"

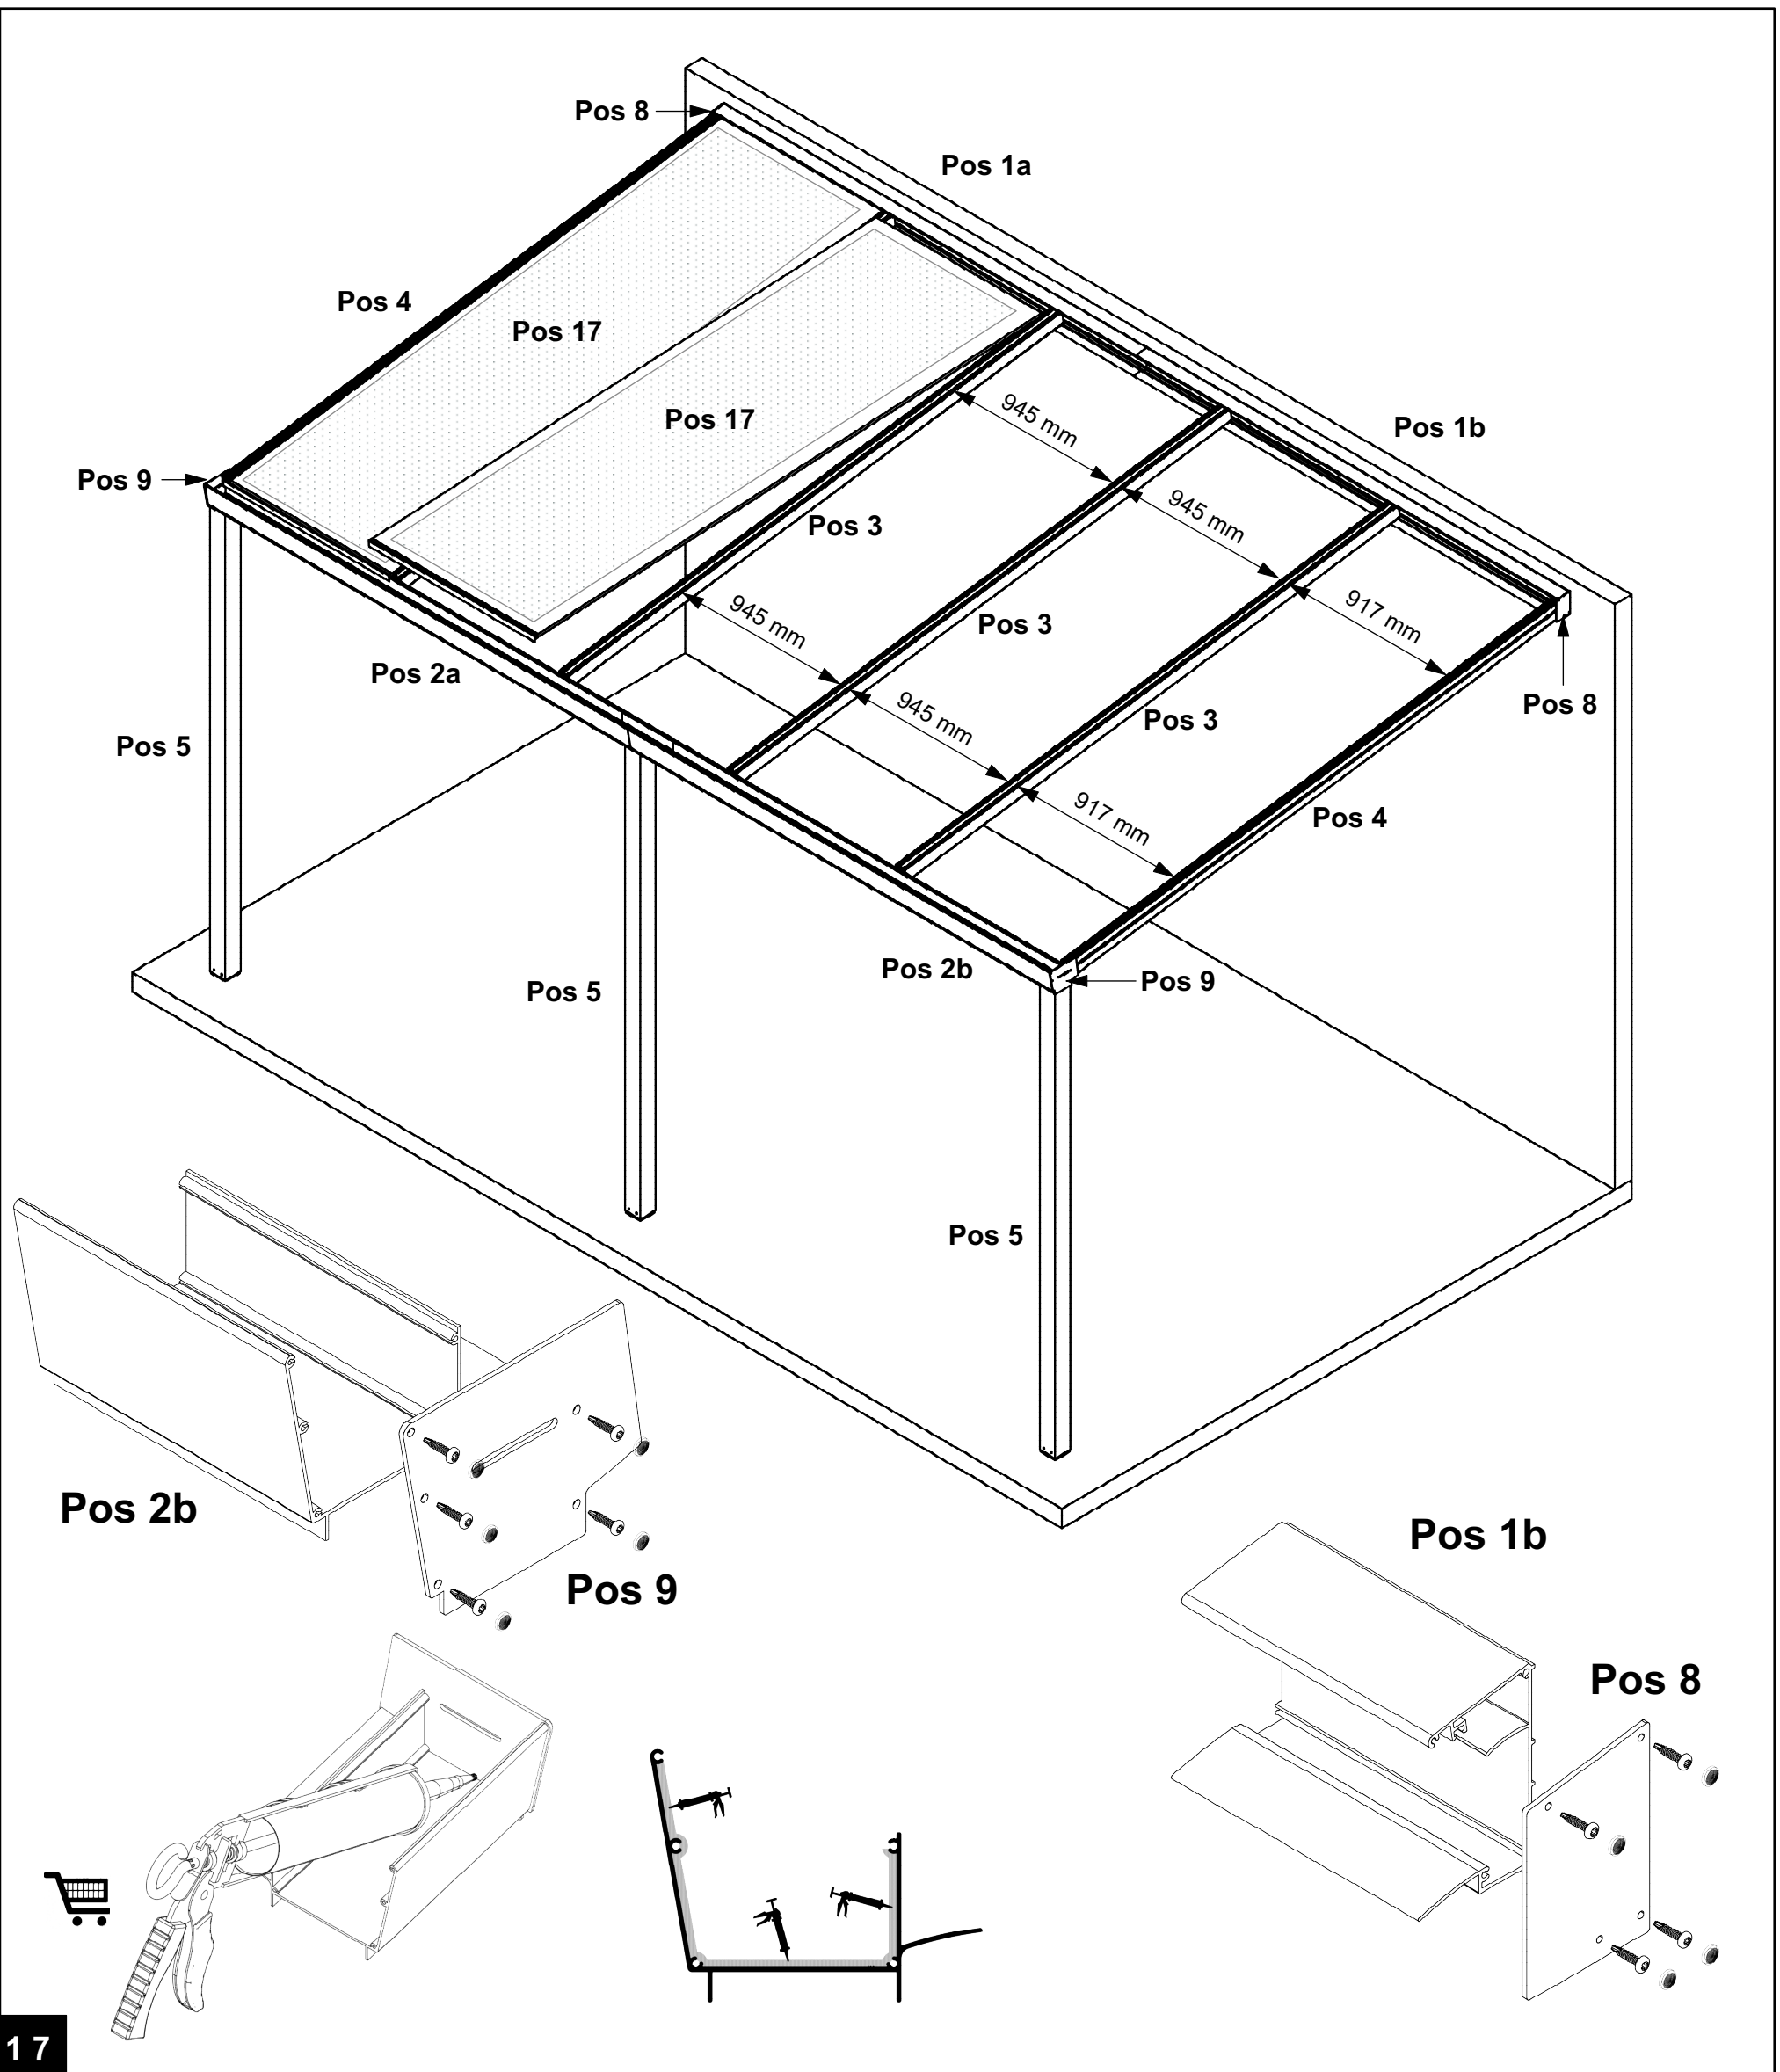

17

Monteer de resterende Tussendragers op maat volgens bovenstaande maatverdelingen !
Monteer de Eindplaten rechts aan de Goot en aan het Muurprofiel !

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

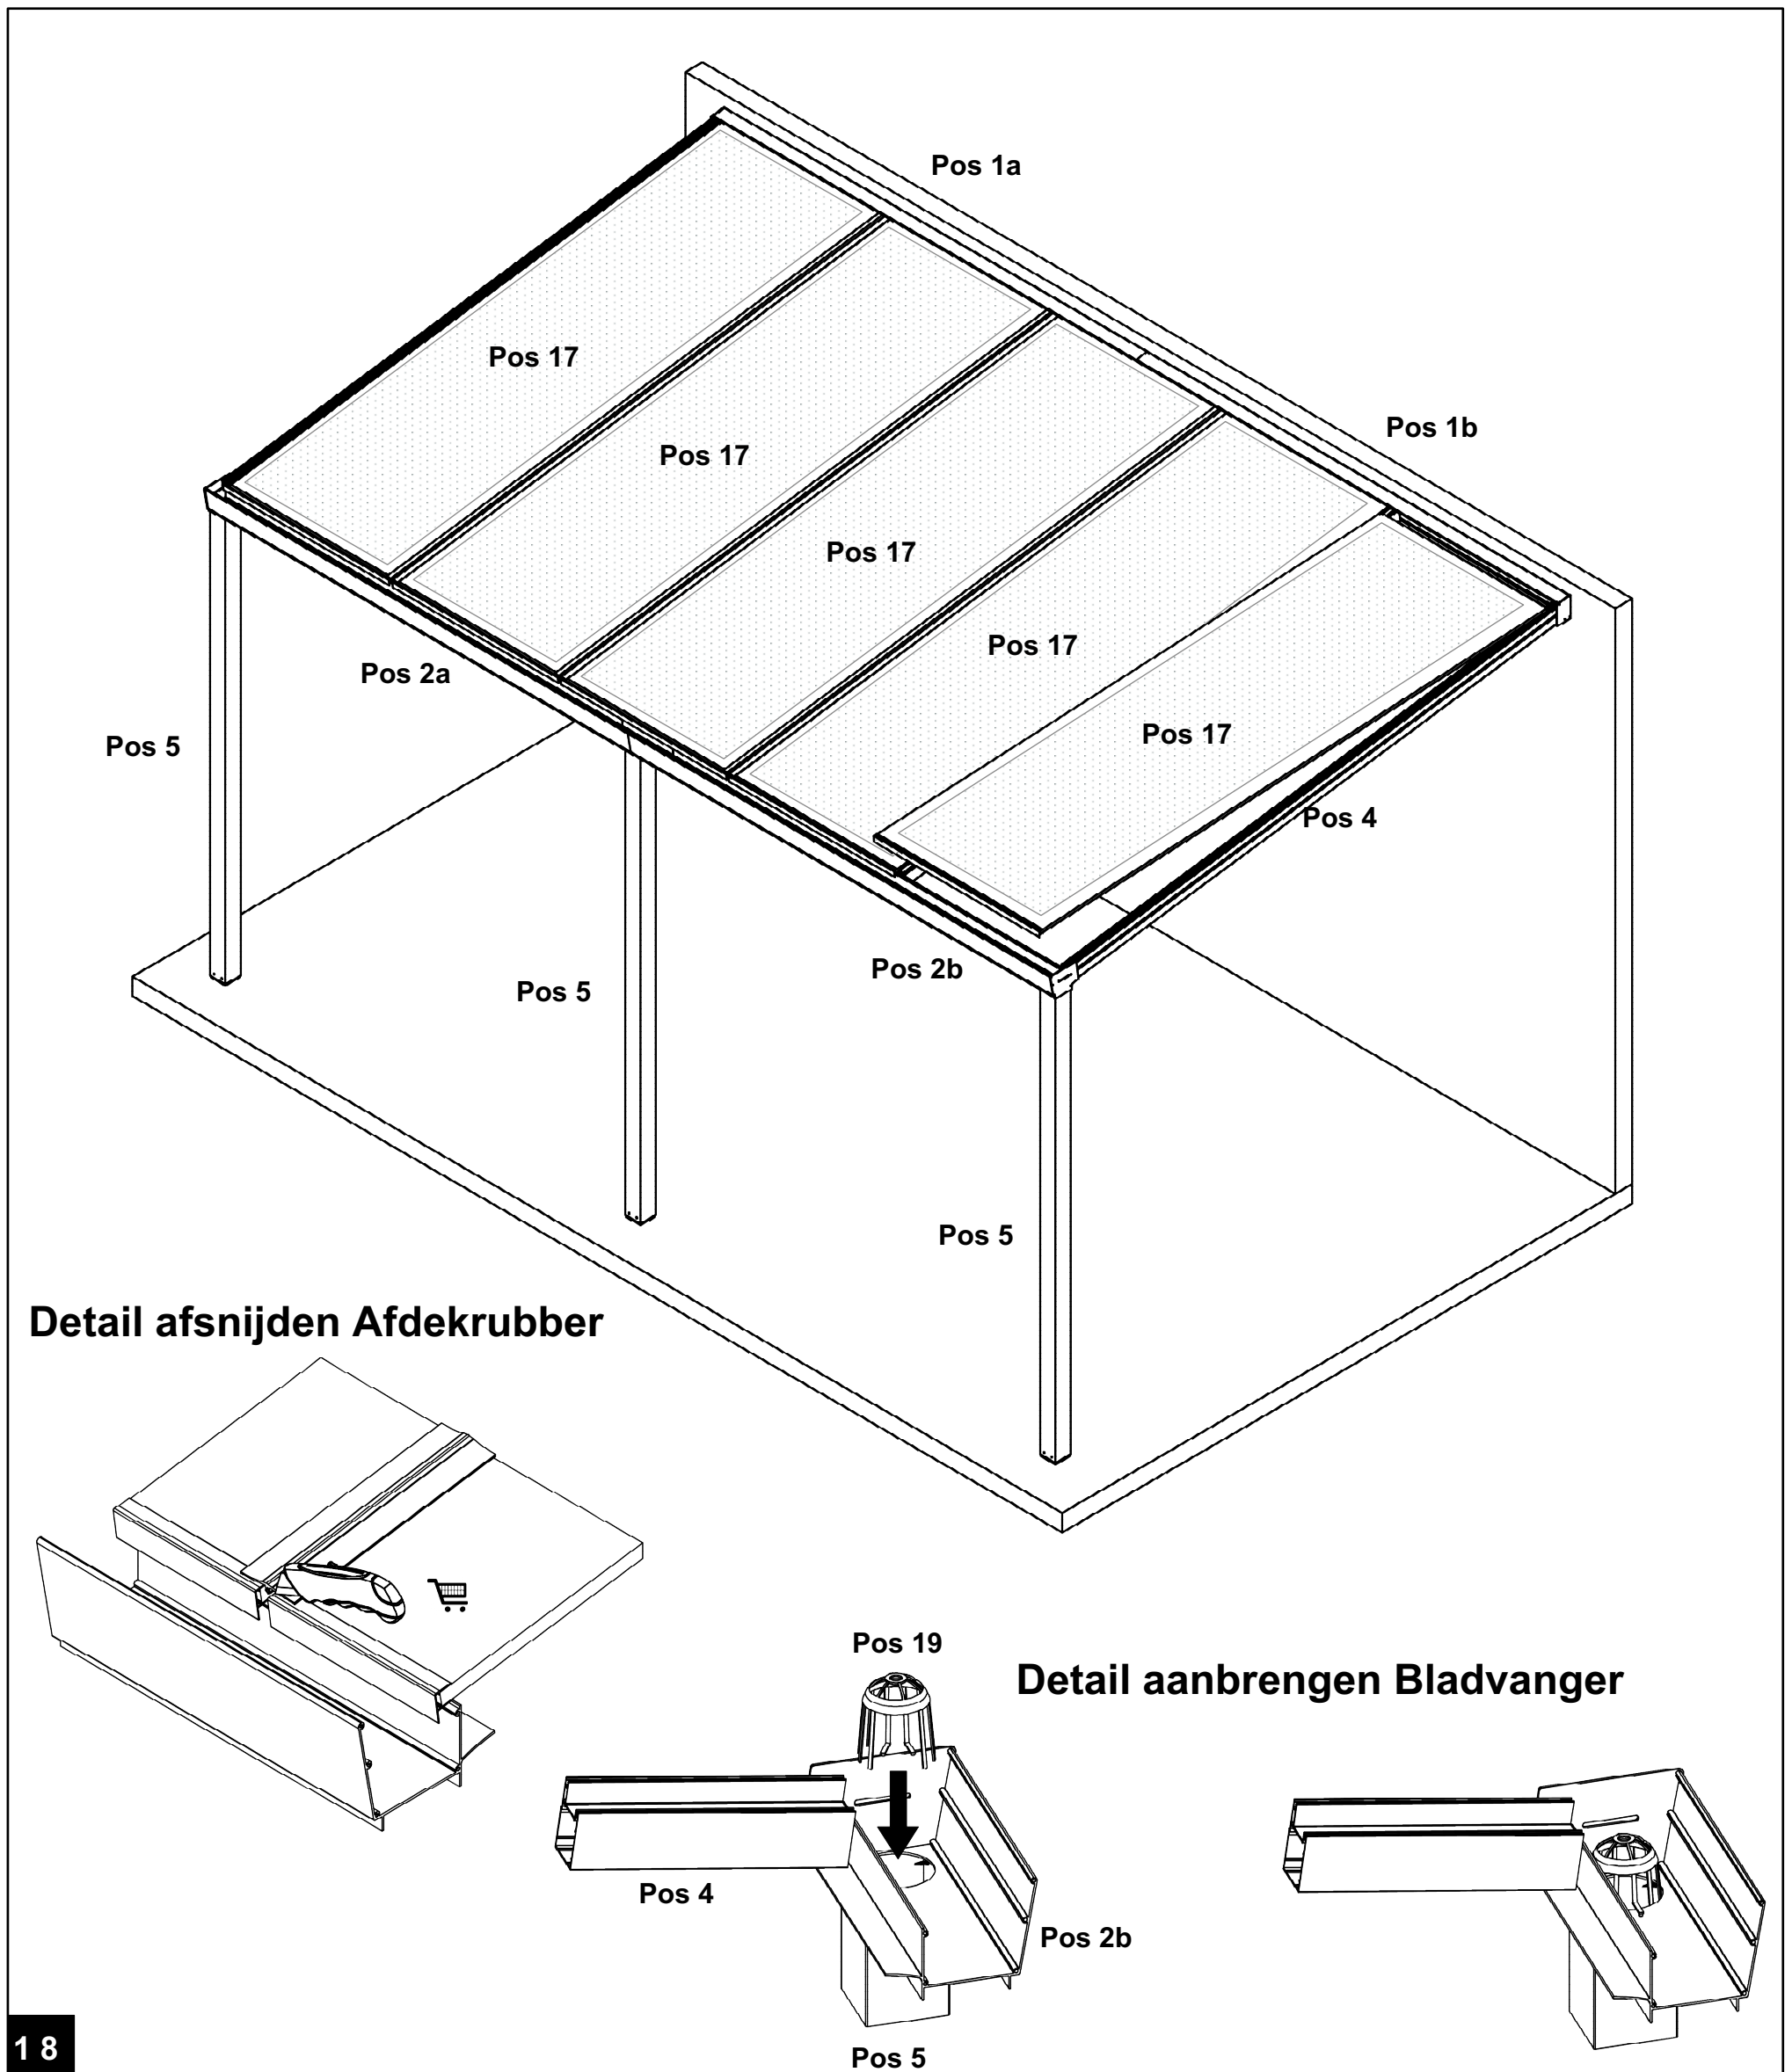

18


Breng de Bladvanger aan !

Plaats de resterende Polycarbonaat dakplaten en monteer deze af met de afdekrubbers !

Opmerking: laat de Afdekrubbers iets te lang en druk deze `stuikend` in de Dakdragers zodat deze zo ontspannen mogelijk gemonteerd zijn om krimpen door zonnewarmte te voorkomen !

Snij daarna de Afdekrubbers aan de onderzijde in de Goot op maat !


Deel 1: "Veranda Easy Edition"

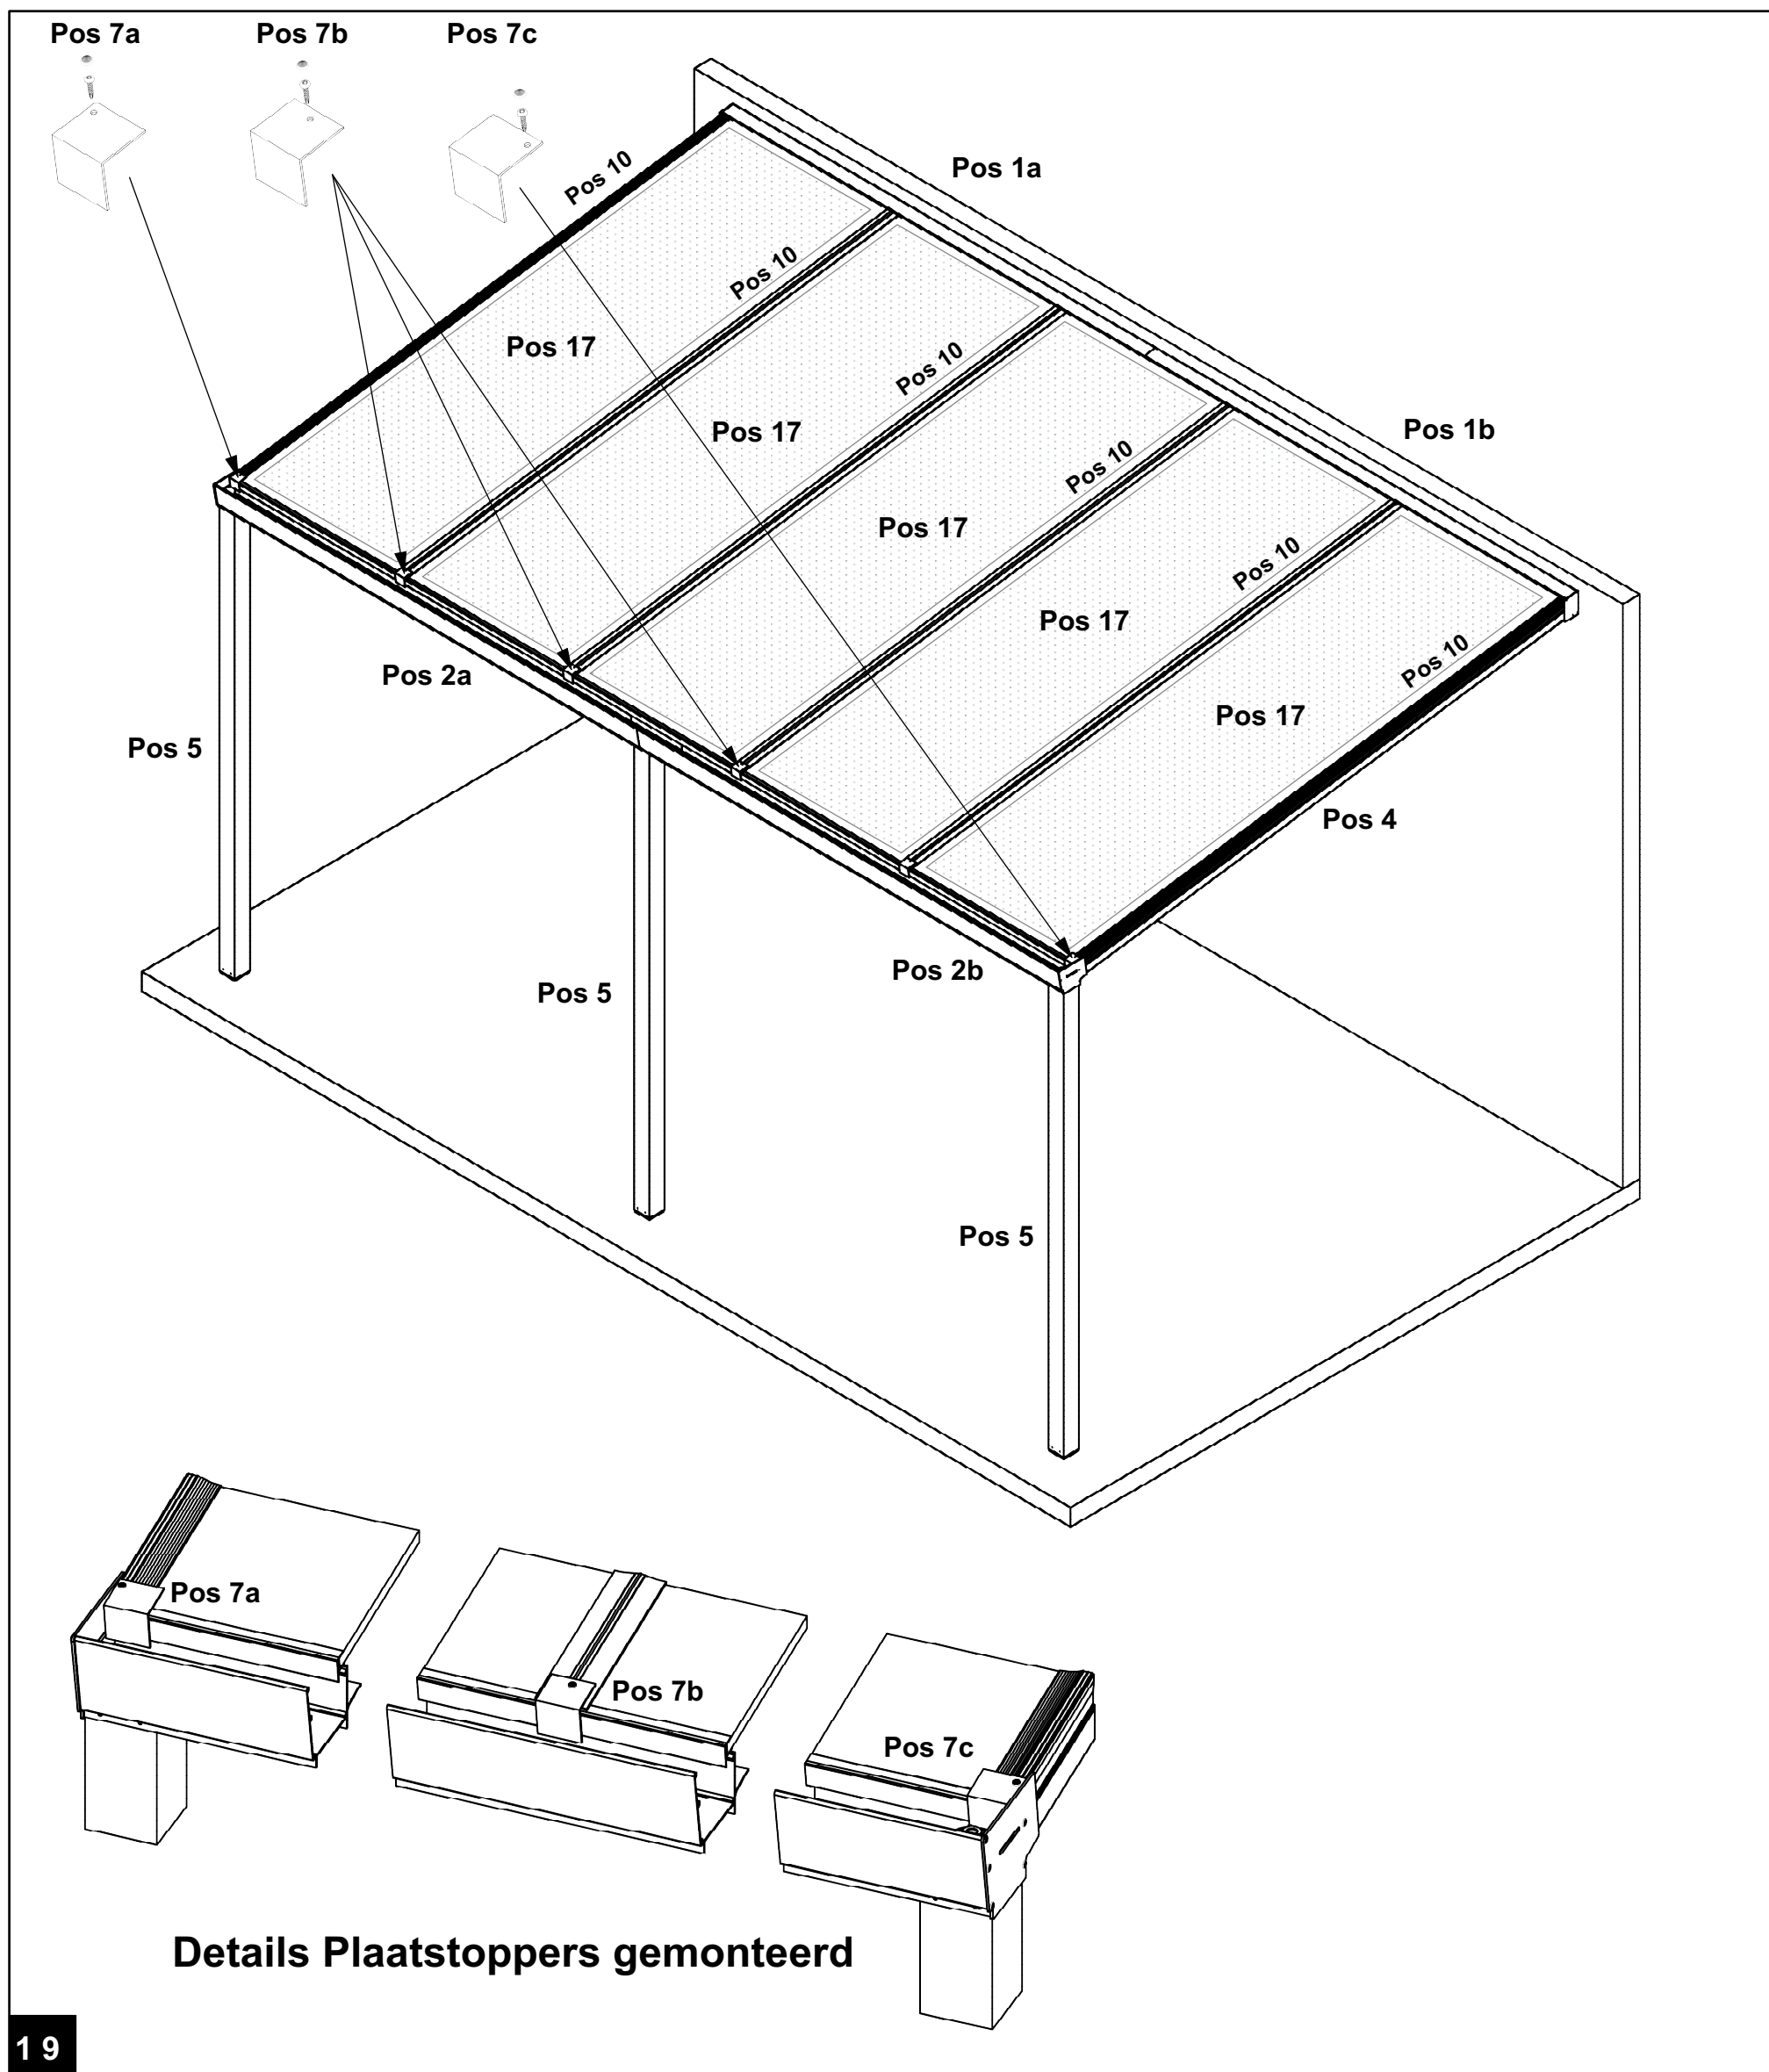

19

Monteer de Plaatstoppers met schroeven 4,2x32!
Plaats op alle schroeven de bijgeleverde kunststof Afdekdopjes !

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

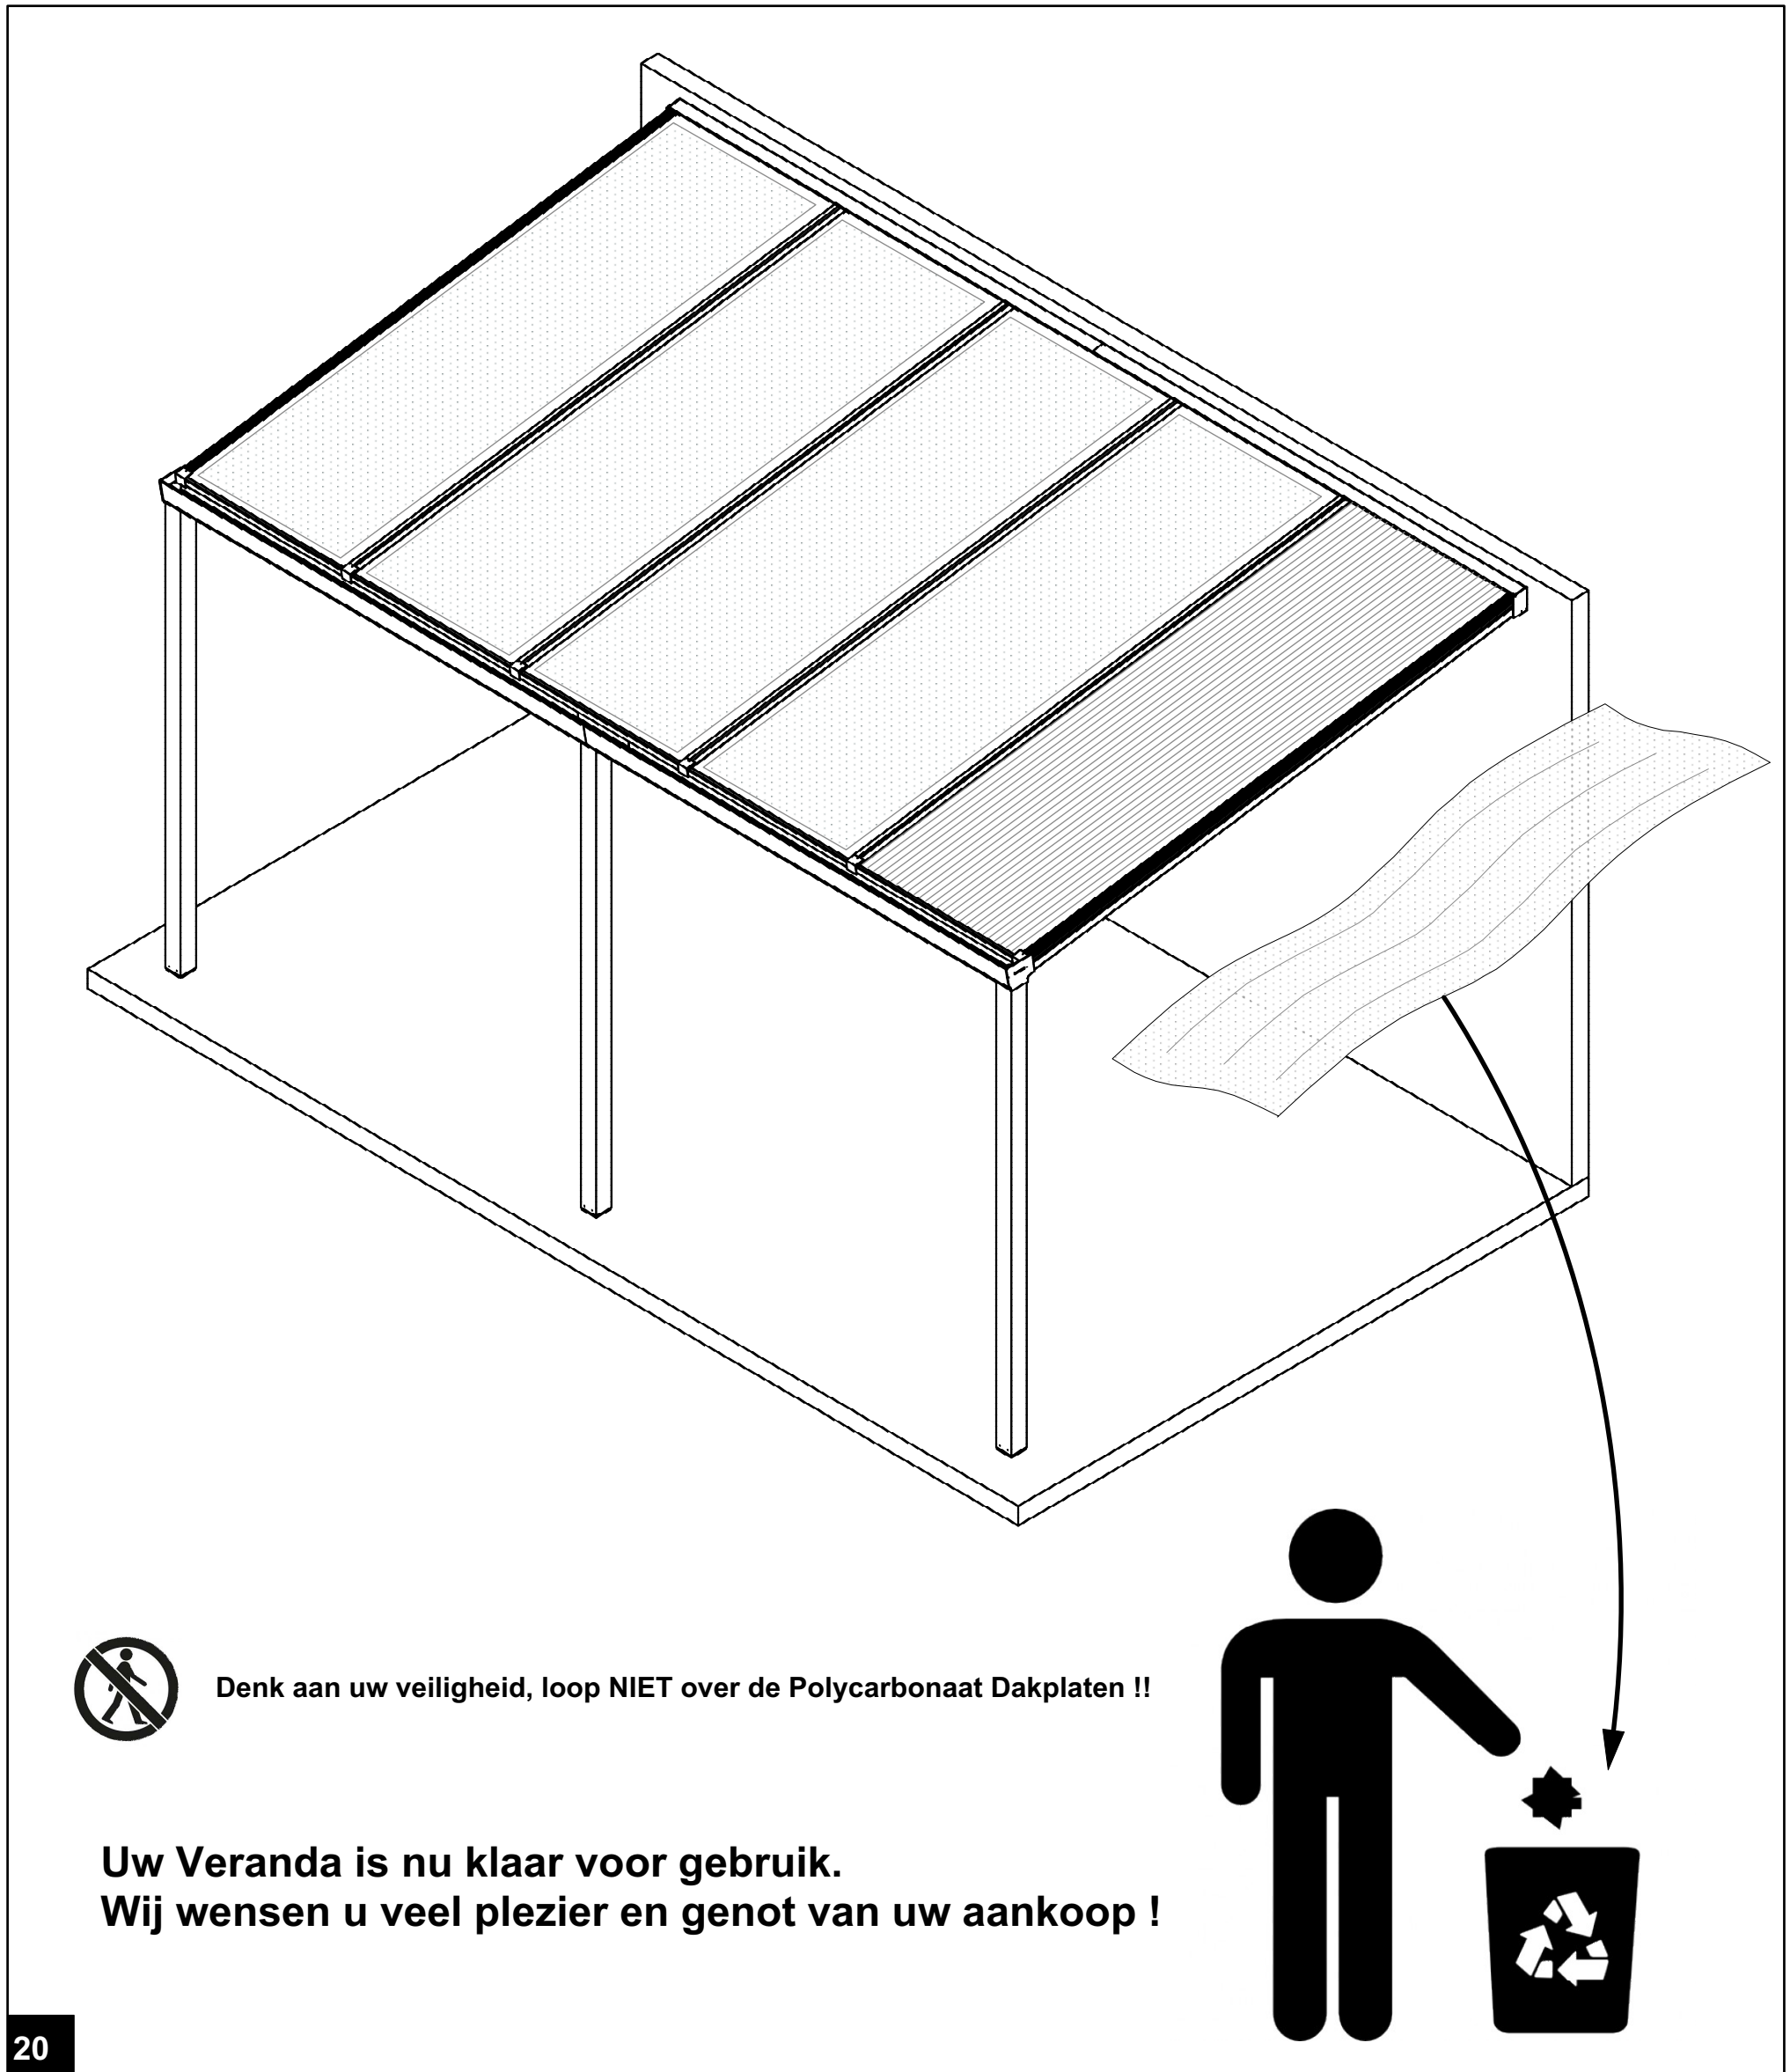

20


Verwijder de beschermfolie van de Polycarbonaat platen en voer dit afval verantwoord gescheiden af !

Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen, voer daarom altijd al uw afval zoveel mogelijk gescheiden af en niet via het huishoudelijke afval !

Deel 1: "Veranda Easy Edition"

ALTERNATIEVE BODEMBEVESTIGING en WATERAFVOER


d.m.v. U-elementen Pos 18 die standaard meegeleverd worden

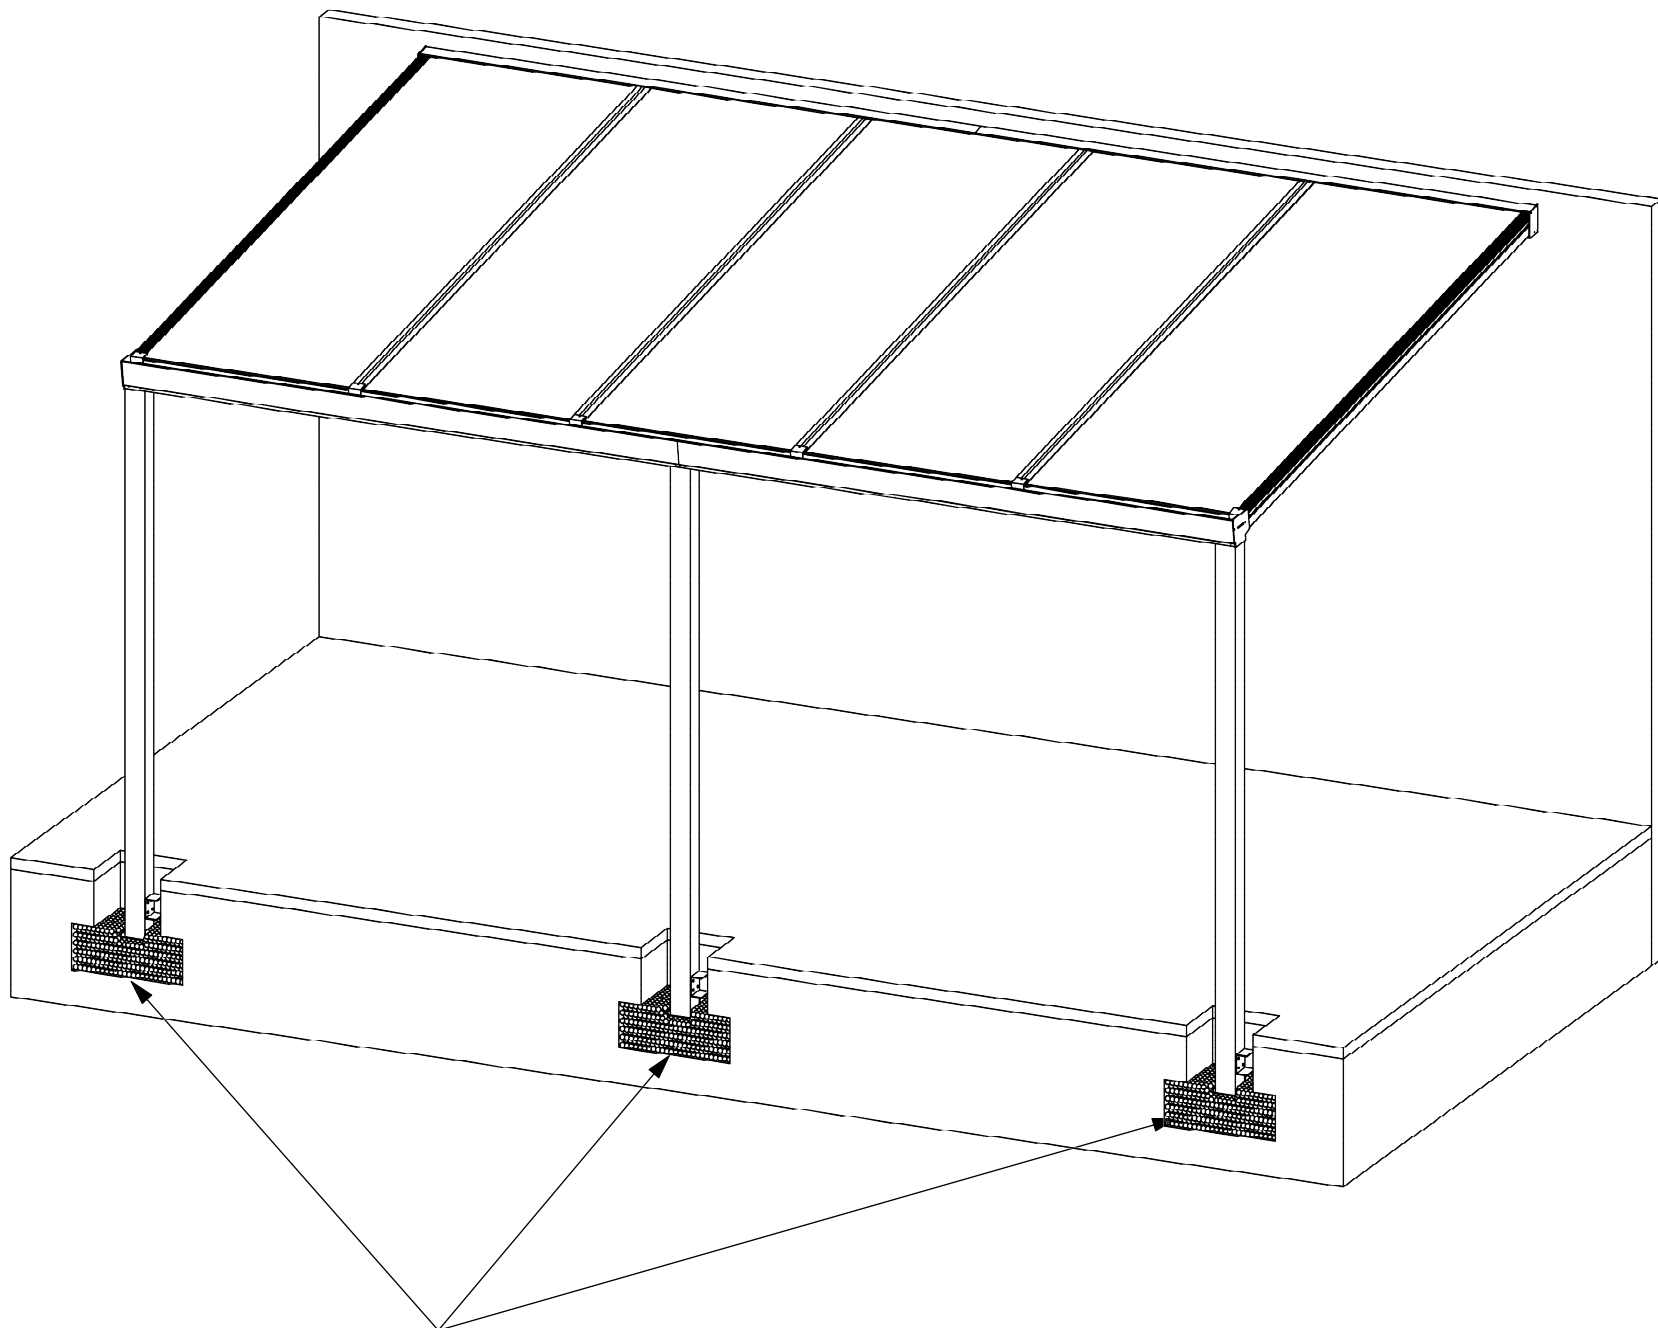

Detail Fundatie en Afwatering met Grindbak

ADVIES!!!


Het is raadzaam om bij afwatering in de bodem d.m.v. Grindbakken af te wateren door meerdere palen zodat de waterafvoer verdeeld wordt !!
Extra Bladvangers Pos 19 zijn verkrijgbaar bij uw Easy Edition Dealer !!

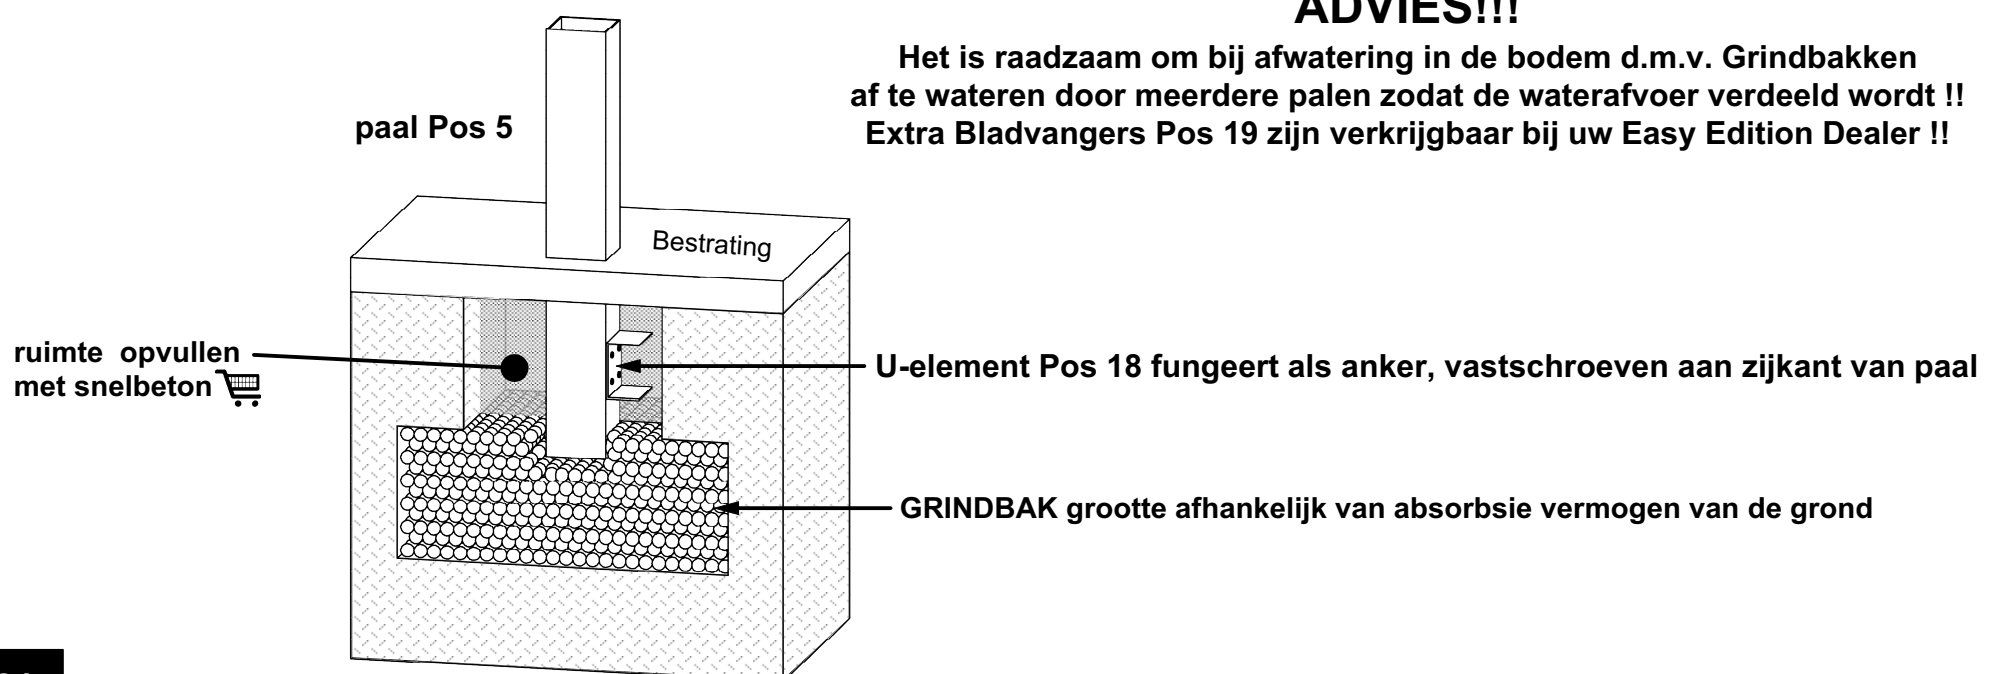

Deel 1: "Veranda Easy Edition"


ALTERNATIEVE BODEMBEVESTIGING en WATERAFVOER

d.m.v. Kunststof Bodem Ankers, OPTIONEEL VERKRIJGBAAR bij uw Easy Edition Dealer !!!

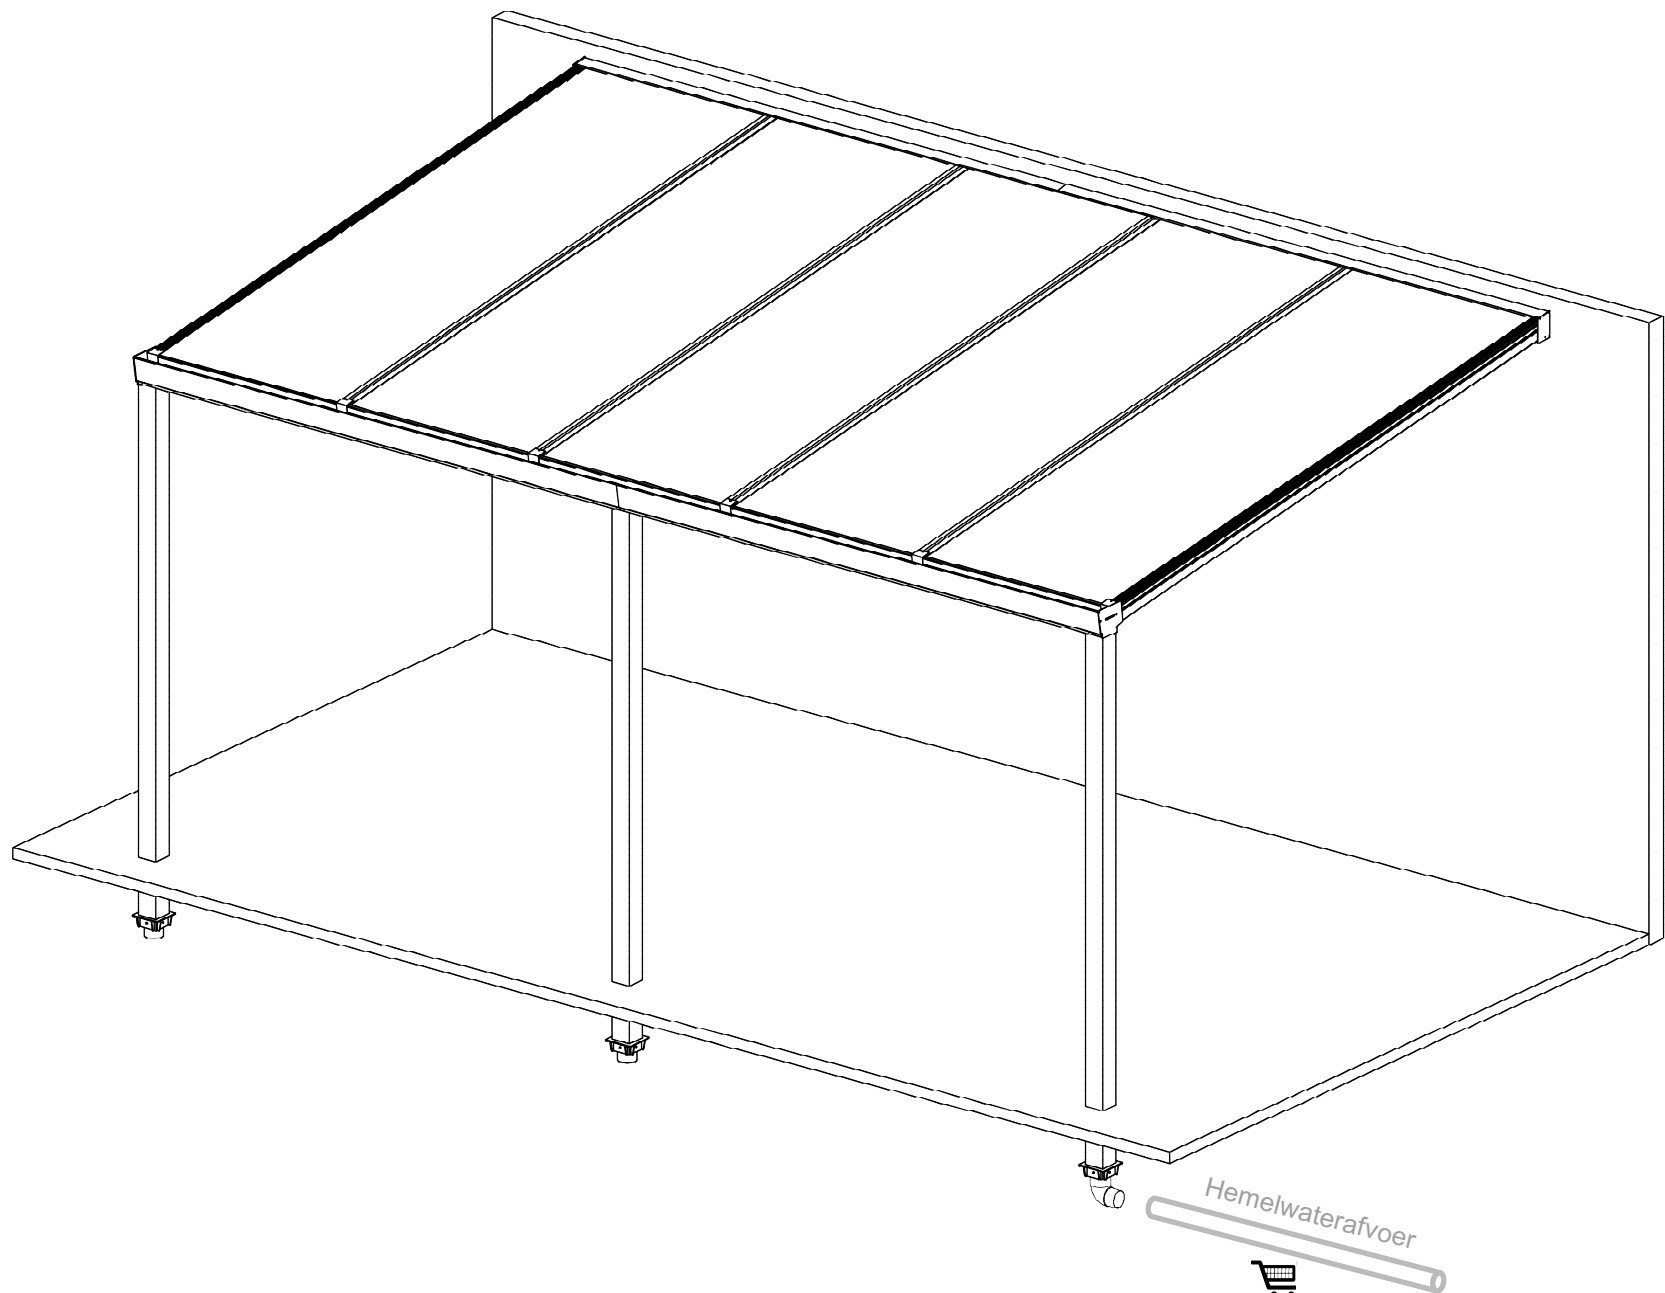


Kunststof Bodemankers met HWA aansluiting

Als Extra Optie verkrijgbaar bij uw Easy Edition Dealer !!

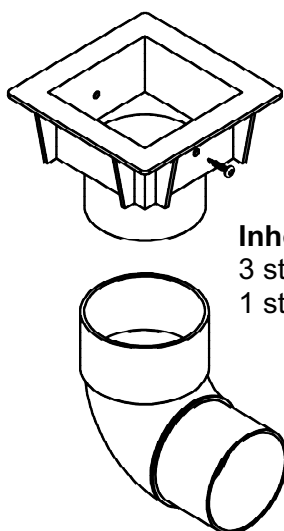

Inhoud Per set !!
3 stuks Kunststof Bodem ankers
1 stuks 90 ° bocht voor aansluiting op HWA Ø 80 mm

Samengesteld Detail !!

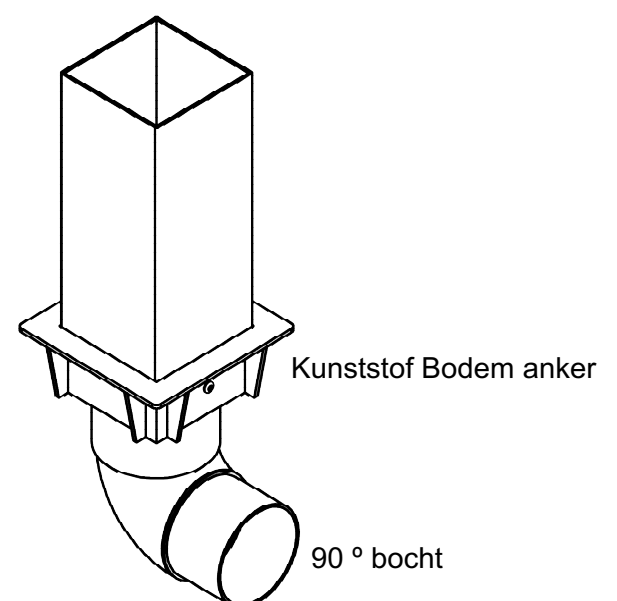

Easy Edition Edition Tuinkamer

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

NL Montagehandleiding

Veranda "Easy Edition" (basisconstructie) zie deel 1 blad 6 t/m 56

Vaste zijwanden "Lite" zie deel 2 vanaf blad 29

Schuifwanden "Lite" zie deel 3 vanaf blad 57


Montagevolgorde en Tips zie blad 3 t/m 5



DIN EN 1090-1 2012
REG.-NR. 0115536



De illustraties in deze Montagehandleiding zijn gebaseerd op een Linker zijwand Model: SWL3 met 3 vakken
de profielen worden op maat gezaagd geleverd

Buitenaanzicht

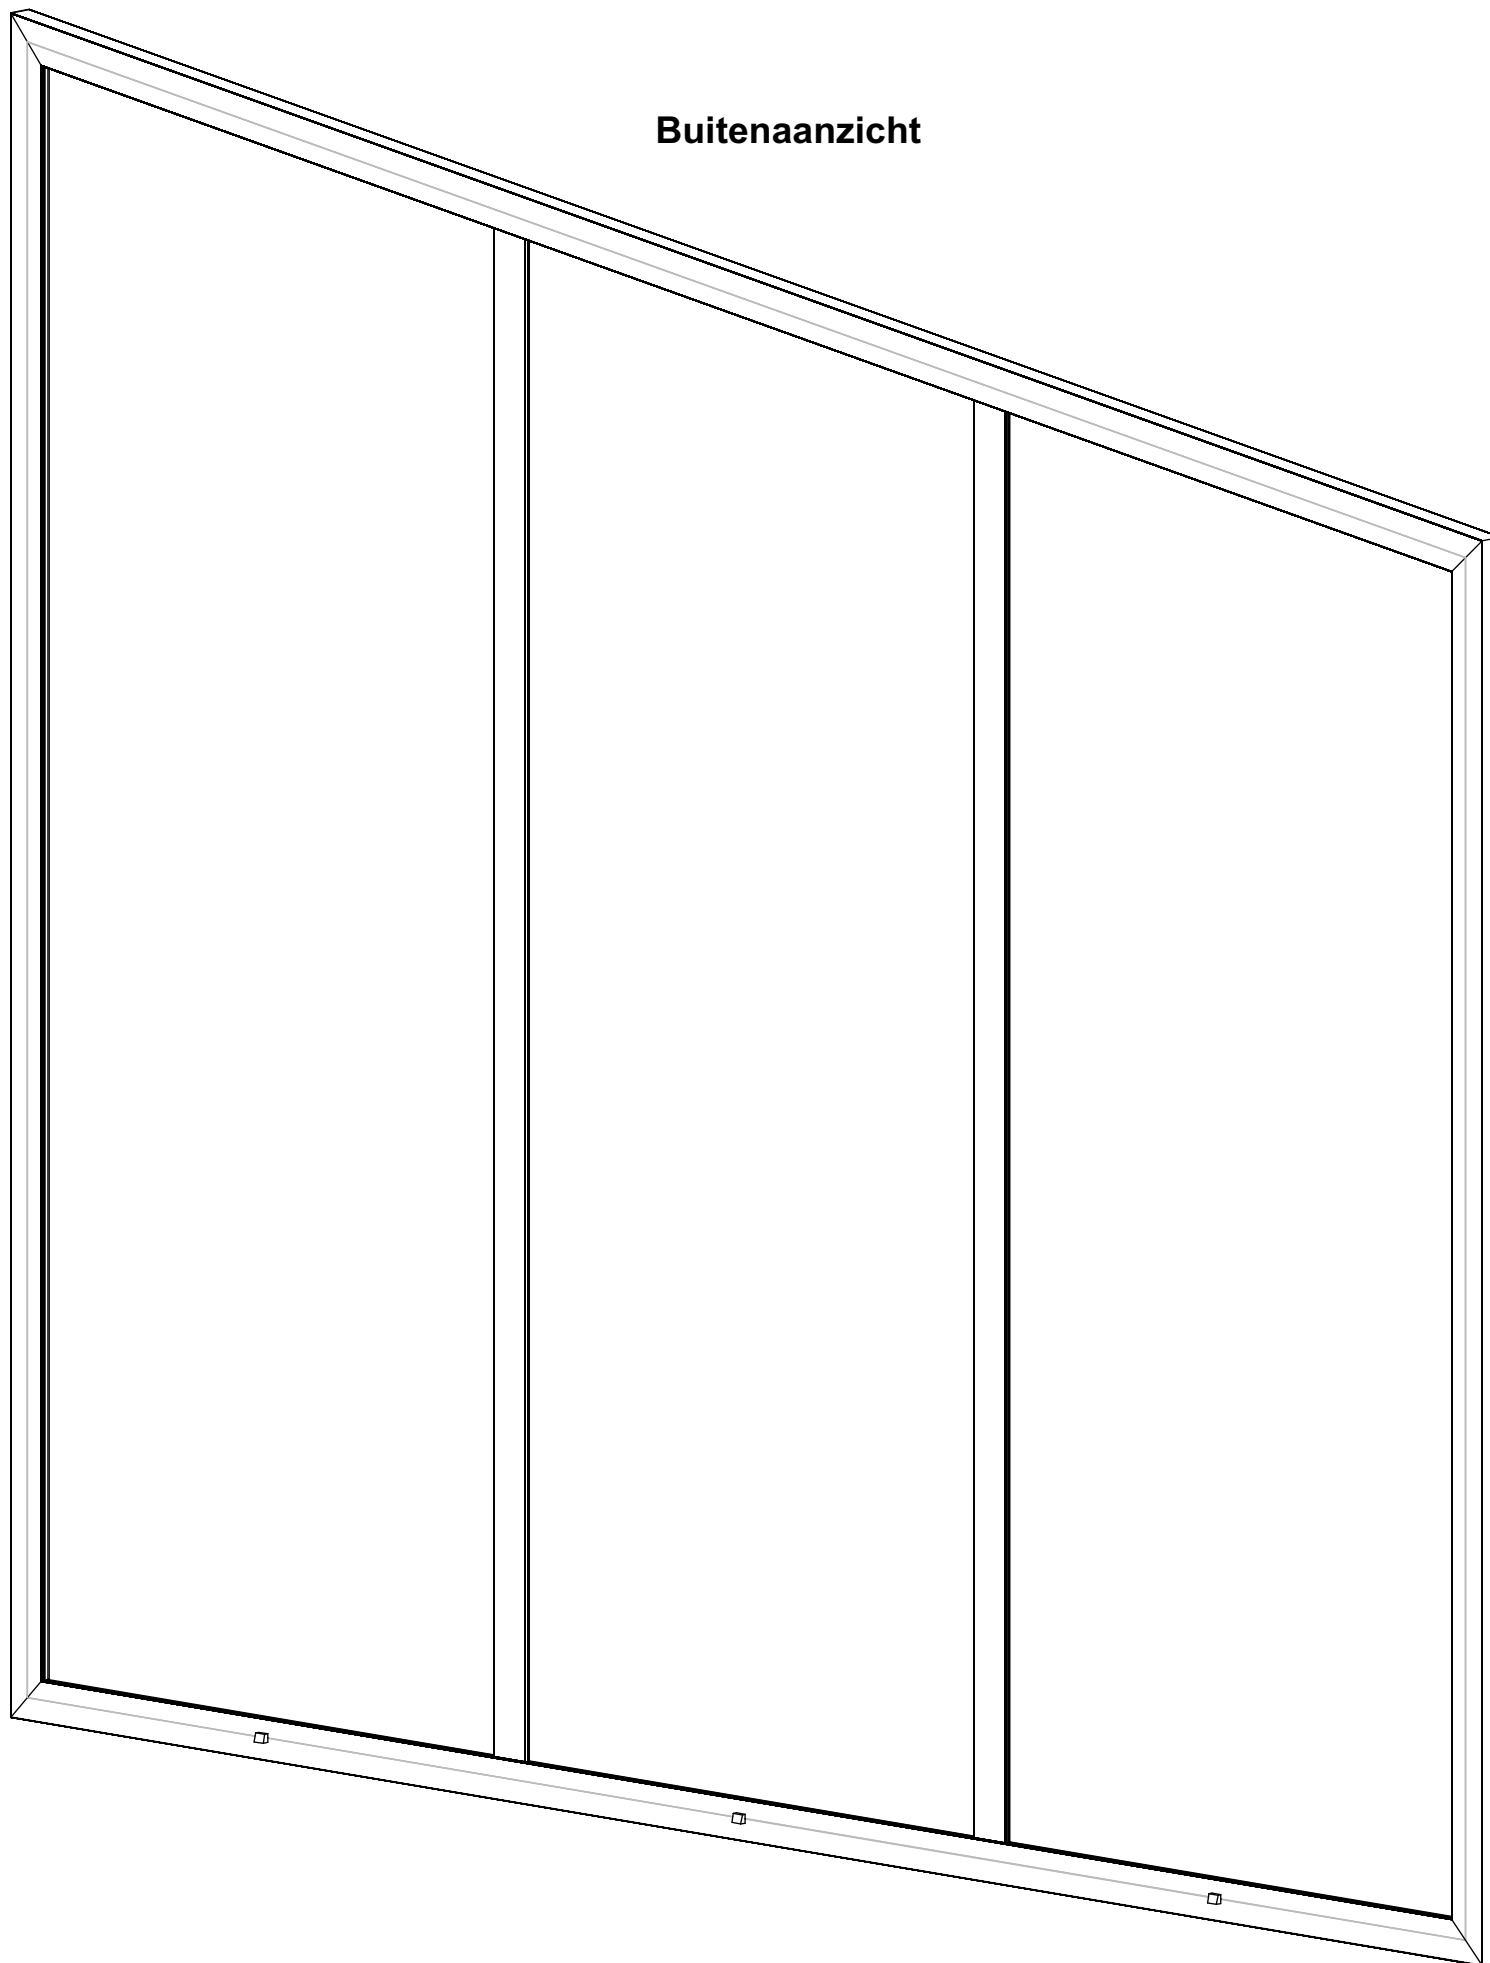


Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

Vaste zijwanden "Lite"
Buitenaanzicht

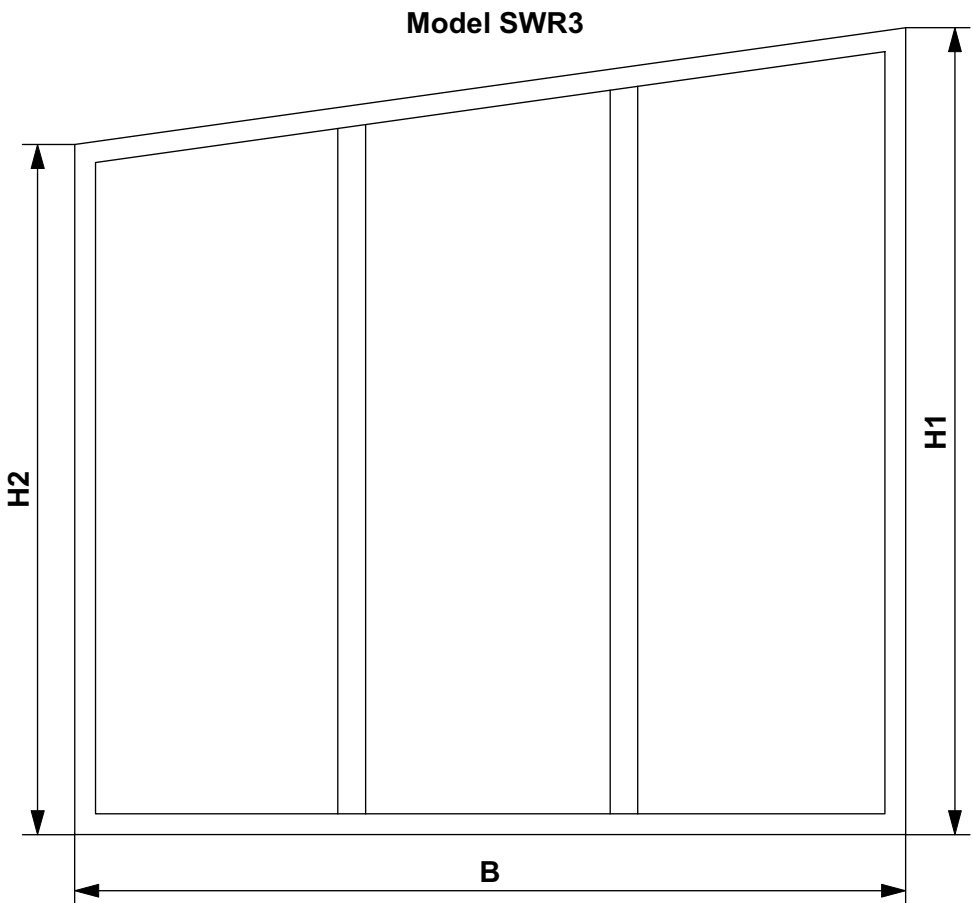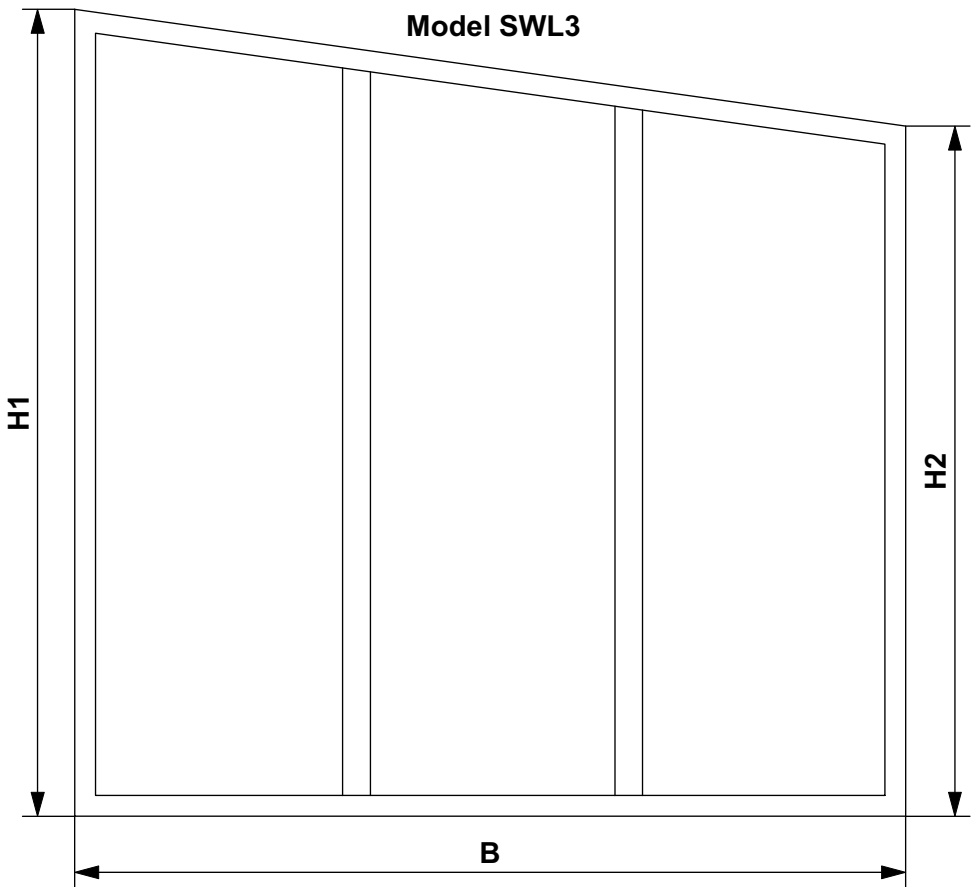

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

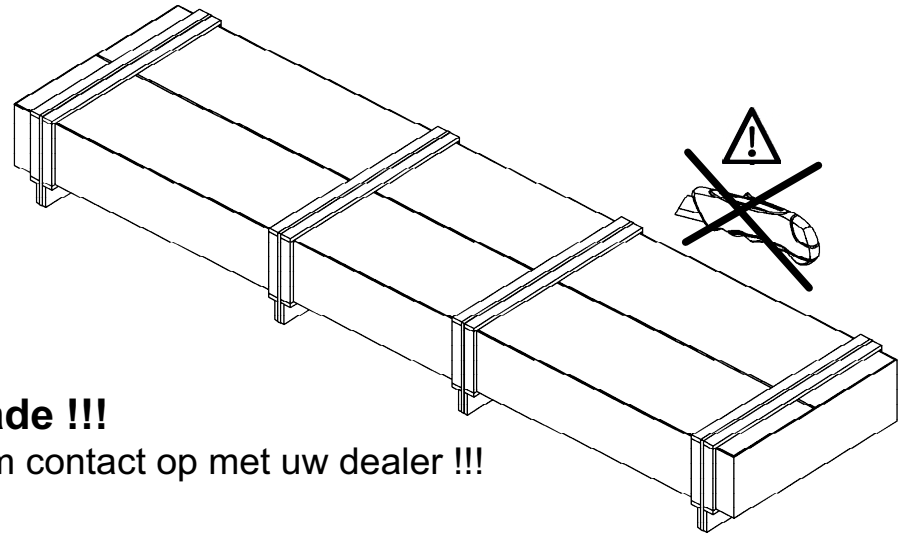

Open de verpakking met beleid !!!

Controleer de inhoud op aantallen en transportschade !!!

Maak in het geval van transportschade duidelijke foto's en neem contact op met uw dealer !!!

Handleiding voor de eindgebruiker en de monteur:

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van de "Lite" wand. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te nemen alvorens met het product te gaan werken.



Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en monteurs. Wij adviseren om de montage van deze constructie door (minimaal) 2 gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

De montage van het product wordt omschreven in 2 hoofdstukken:

1: Voorbereiding en assemblage van de wand (vanaf pagina 30)

2: Montage van de wand (vanaf pagina 46)

Dit is de originele handleiding, bewaar deze handleiding goed!

Beschrijving product:

Een aluminium "Lite" wand mag uitsluitend worden gebruikt als wandafsluiting. Elk ander gebruik dan hier omschreven bedoeld gebruik wordt gezien als onbedoeld gebruik.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade veroorzaakt door onbedoeld, verkeerd of onverstandig gebruik.

Gebruikte symbolen:



Dit symbool betekend dat het betreffende product niet is meegeleverd en u het zelf dient aan te schaffen.



Dit symbool betekend dat u de meegeleverde schroef dient te gebruiken. Het soort en het aantal schroeven staat onder de afbeelding.

Omgevingsinvloeden:

Dit product is bedoeld voor buitengebruik en mag nat worden.

Bij lage temperaturen zijn de rubbers stug en lastiger te verwerken.

Benodigde gereedschappen:

- Stanley mes of schaar
- Boor Ø 3 mm
- Boor Ø 5 mm
- Boor Ø 10 mm
- Accu boor- schroefmachine
- Kitspuit met kit
- Schoonmaakgereedschap en schoonmaakmiddelen
- Potlood
- Nylon Montagehamer
- Bevestigingsmiddelen
- Meetgereedschappen (maatband of duimstok)
- Klimmateriaal (trapjes of rolsteiger)
- Kniptang

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies:

Waarschuwing!

- De verantwoordelijkheid voor het correct laten monteren en gebruiken van het product ligt bij de eindgebruiker. Onjuiste montage of onjuist gebruik kan leiden tot beschadiging van, of een defect aan het product. De garantie vervalt wanneer het product en/of de elektronische onderdelen beschadigd raken door onjuiste montage of gebruik.
- Neem de lokale wet- en regelgeving in acht tijdens het monteren en/of gebruik van het product.

Let op!

- Bevestigingsmaterialen die niet zijn meegeleverd dient u zelf aan te schaffen omdat de bevestiging per situatie verschillend is en afhankelijk is van de ondergrond of bouwkundige constructie waaraan bevestigd moet worden. Raadpleeg hiervoor altijd een bouwmaterialen vakhandel welke bevestigingsmiddelen in uw situatie gebruikt moeten worden en gebruik alleen RVS bevestigingsmiddelen.
- Alle schroeven dienen voorzichtig met een draaimoment van 1.0 Nm bevestigd te worden. Let op dat u de schroeven met beleid vastdraaid, u schroeft in aluminium, dit is zacht materiaal en schroeven draaien snel "dol".
- Controleer tijdens het uitpakken of alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn en controleer alle onderdelen op eventuele beschadigingen.
- Neem contact op met uw leverancier indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, maak indien mogelijk foto's van eventueel beschadigde verpakkingen en onderdelen.

Onderhoud, milieu en afdanken:


- Reinig het product bij vervuiling of maximaal om de 6 maanden om een langere levensduur van het product te bewerkstelligen.



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via een verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen, voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.



Deel 2: vaste zijwanden "Lite"


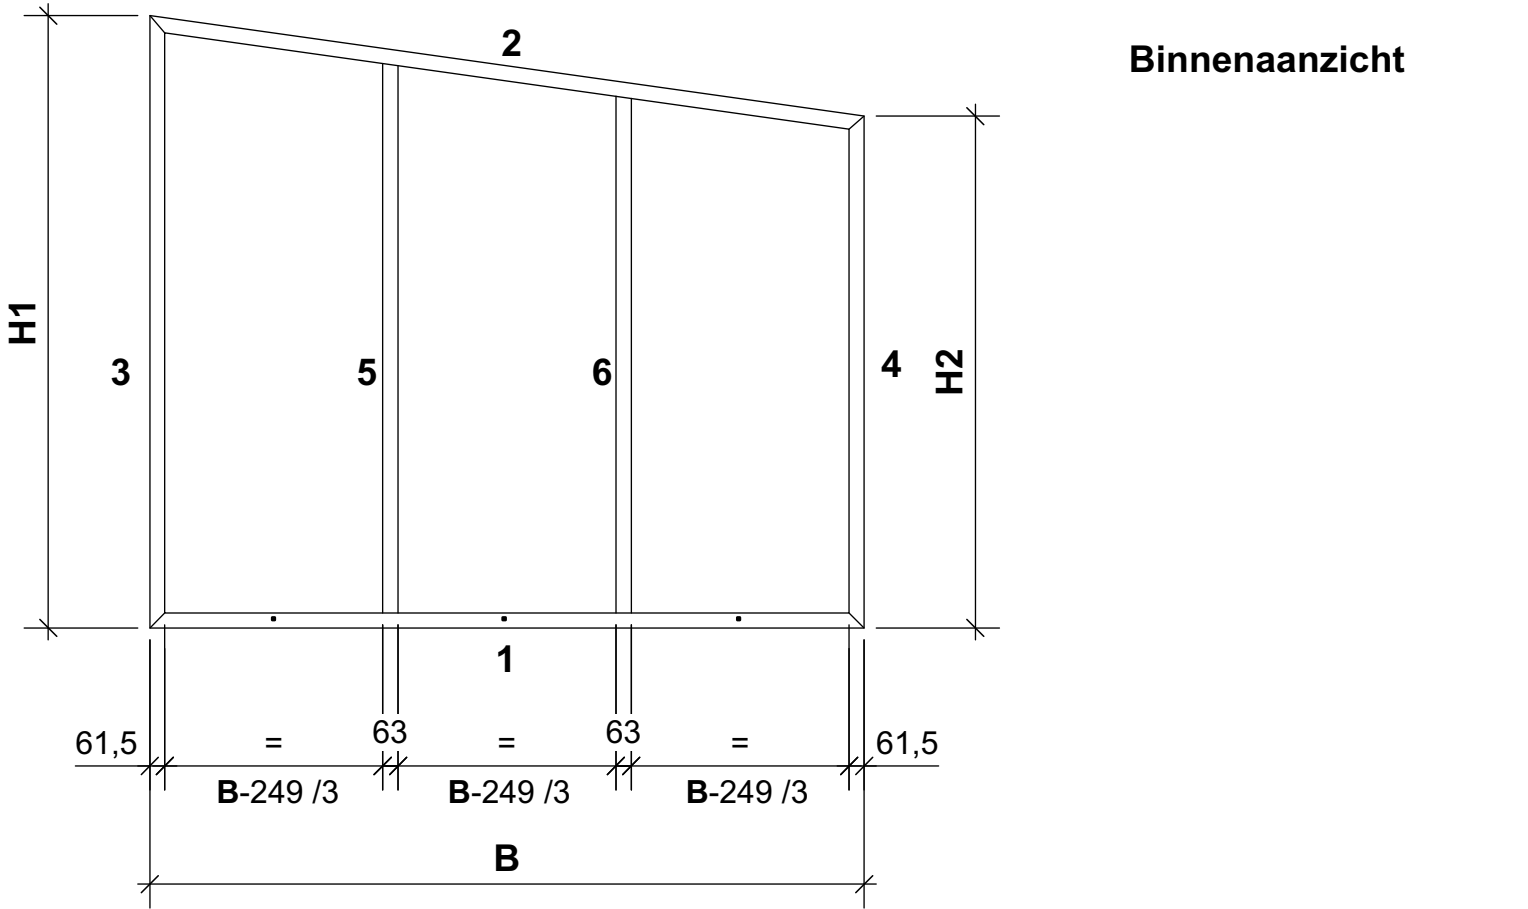


INHOUD PAKKET:



Pos. :	Artikelnummer:	Omschrijving:	Aantal:	Eenheid:	Afbeelding:	
1	GD.100.1178	Kozijnprofiel+glaslijst+kliklijst (onder)	1	B1		
2	+	Kozijnprofiel+glaslijst+kliklijst (boven)	1	B2		
3	+	Kozijnprofiel+glaslijst+kliklijst (links)	1	H1		
4	+	Kozijnprofiel+glaslijst+kliklijst (rechts)	1	H2		
5	GD.100.1179	Stijlprofiel+glaslijst+kliklijst	1			
6	+	Stijlprofiel+glaslijst+kliklijst	1			
	GD.100.1182					
	+					
	GD.100.1041					
7	GD.100.1182	Glaslijst tijdelijk noodstukje voor ruit	3	100 mm.		
8	GD.106.1000	Beglazingsrubber 3,5 mm		8xH		
9	GD.106.1001	Beglazingsrubber 9,5 mm		4xB+4xH		
10	GD.102.1336.0	Vaste Hoekverbinder	2	stuks		
11	GD.102.1336.2	Draaibare Hoekverbinder	2	stuks		
12	GD.102.1336.1	Kunststof steunstrip t.b.v. hoekverbinding	4	stuks		
13	GD.103.1000	Schroef 4,2x19	40	stuks		
14	GD.103.1003	Schroef 4,2x6,5	8	stuks		
15	GD.102.1336.2	5 mm kunststof glassteunplaat (groen)	12	stuks		
16	GD.102.1336.3	Waterkapje	3	stuks		

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"


Kozijnprofielen GD.100.1178 worden gelijktijdig op maat gezaagd met glaslijst GD.100.1182 en Kliklijst GD.100.1041 (zie details)

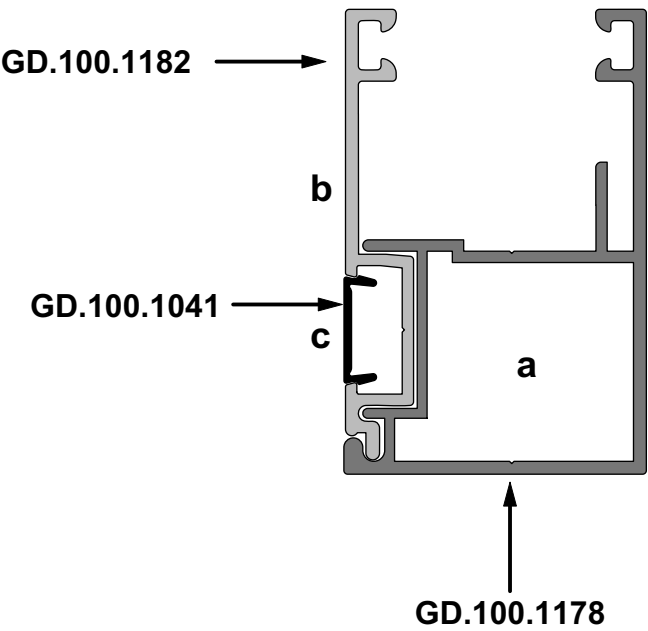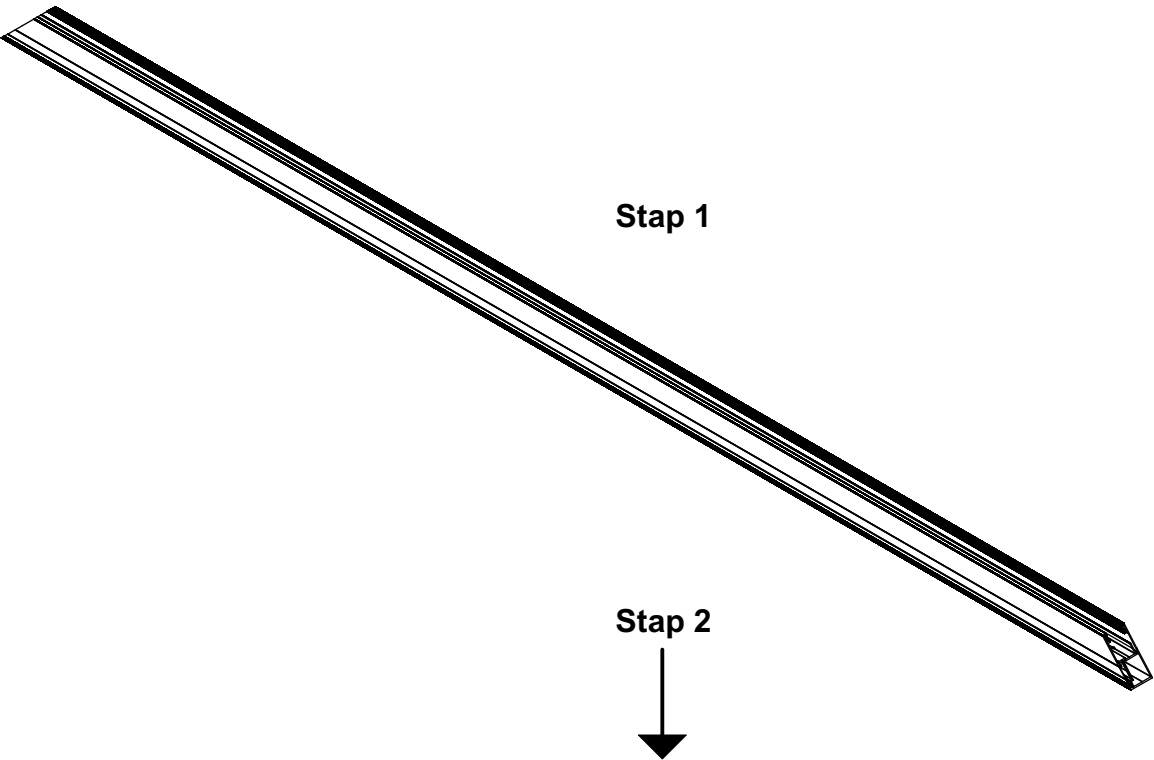

Draai de glaslijst GD.100.1182 en Kliklijst GD.100.1041 uit kozijnprofiel GD.100.1178 (zie detail B)

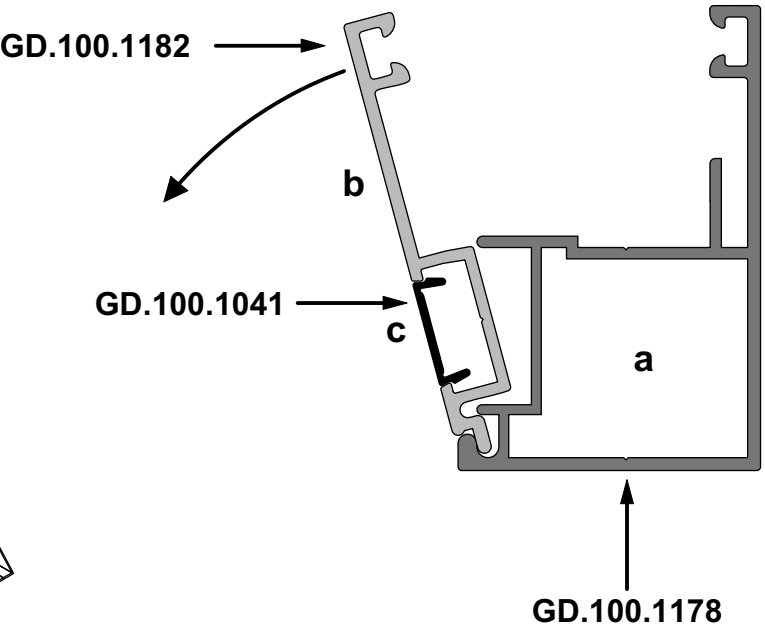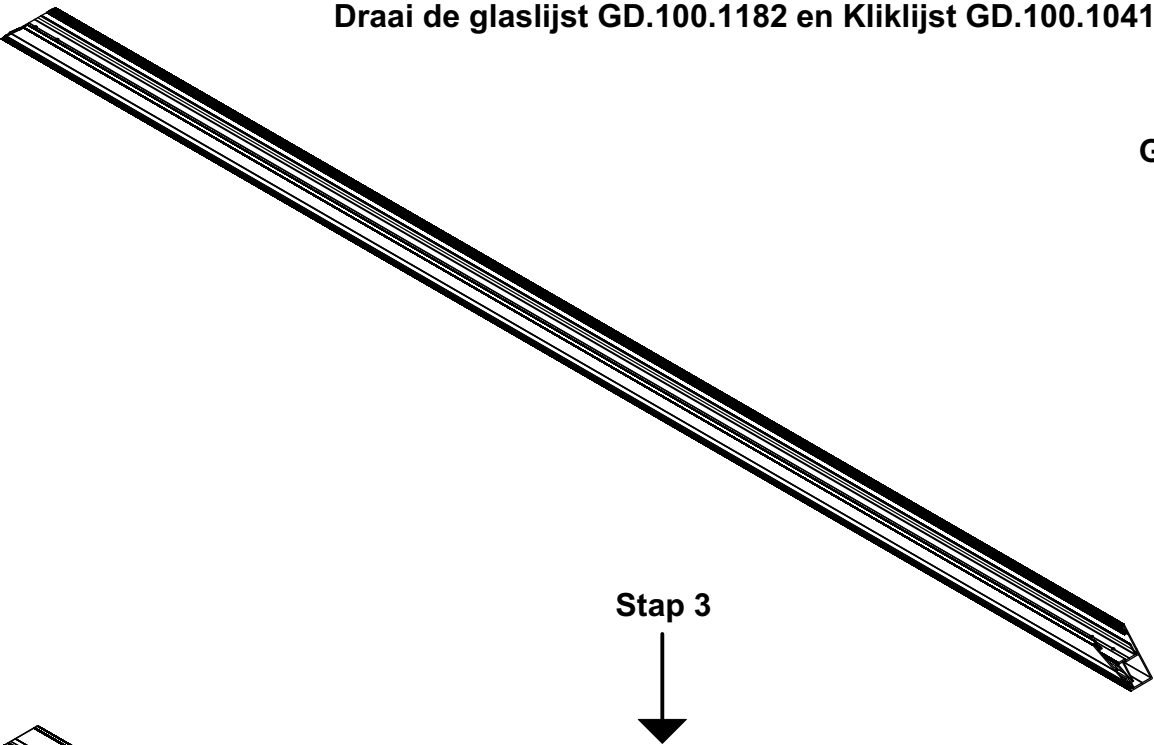


Schuif de Kliklijst GD.100.1041 in de lengterichting uit glaslijst GD.100.1182 (zie detail C)

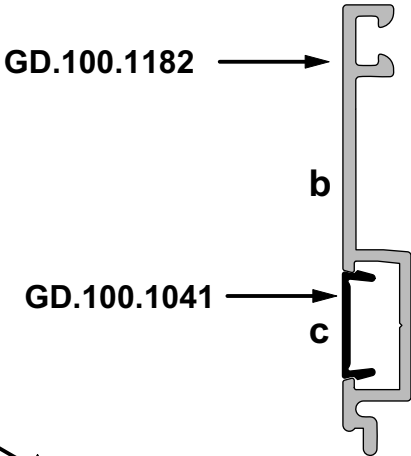

Tip !
Het is raadzaam de profielen te merken (Boven, Onder, Links en Rechts) zodat na bewerking de juiste profielen weer passend bij elkaar komen.

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"


Stijlprofielen GD.100.1179 worden gelijktijdig op maat gezaagd met glaslijst GD.100.1183 en Kliklijst GD.100.1041 (zie details)

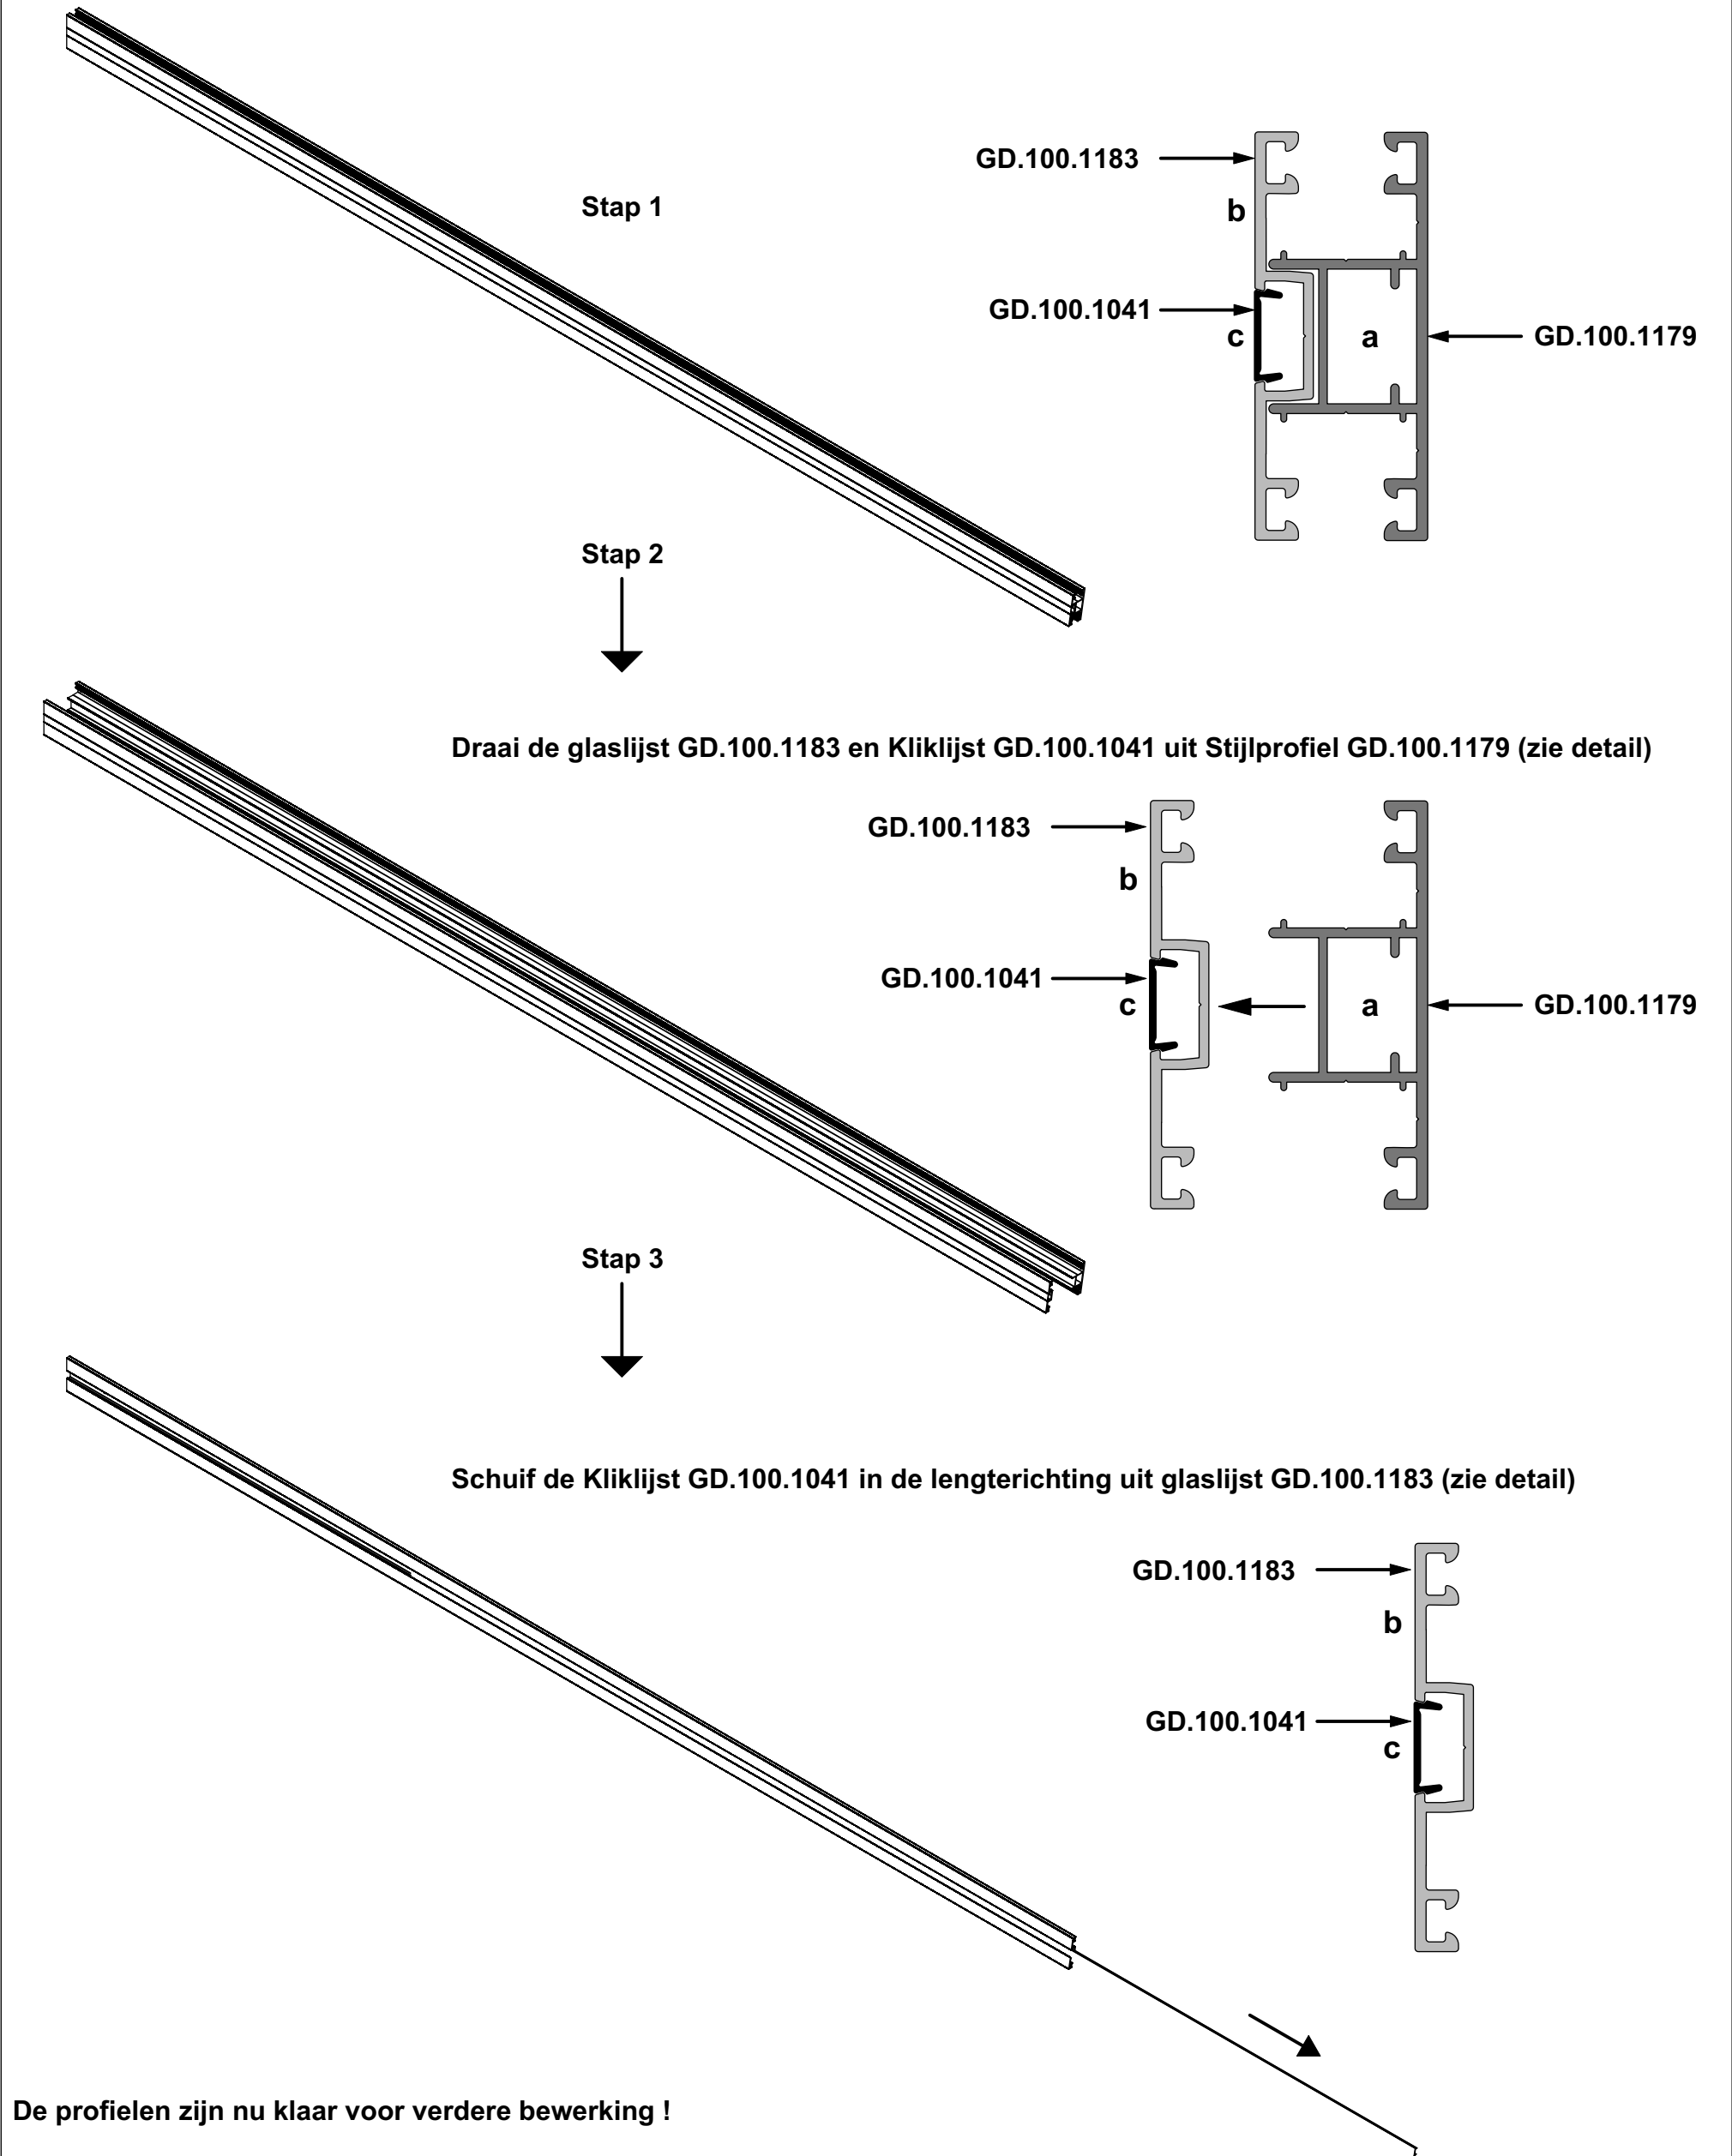


Tip !
Het is raadzaam de profielen te merken (Boven, Onder, Links en Rechts) zodat na bewerking de juiste profielen weer passend bij elkaar komen.

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"


Pos 1a (horizontaal Kozijnprofiel, onder)

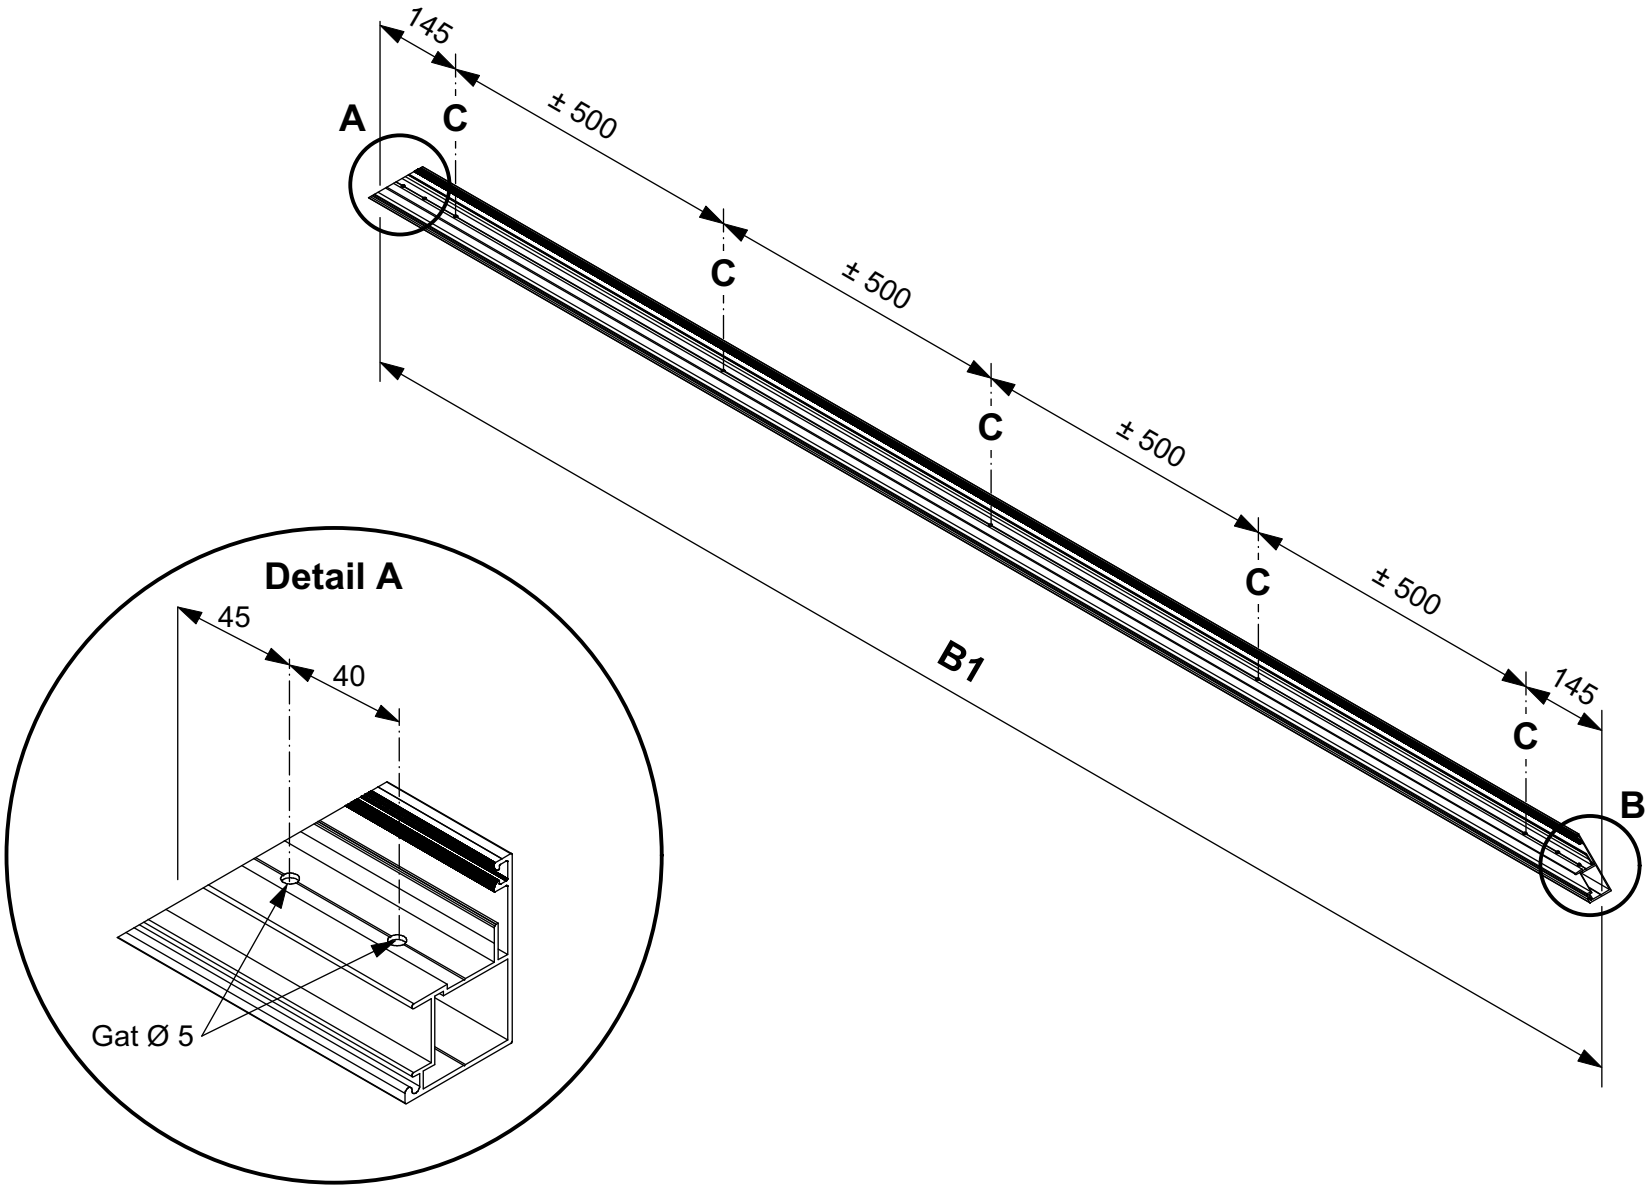


Pos 2a (Horizontaal Kozijnprofiel, boven)

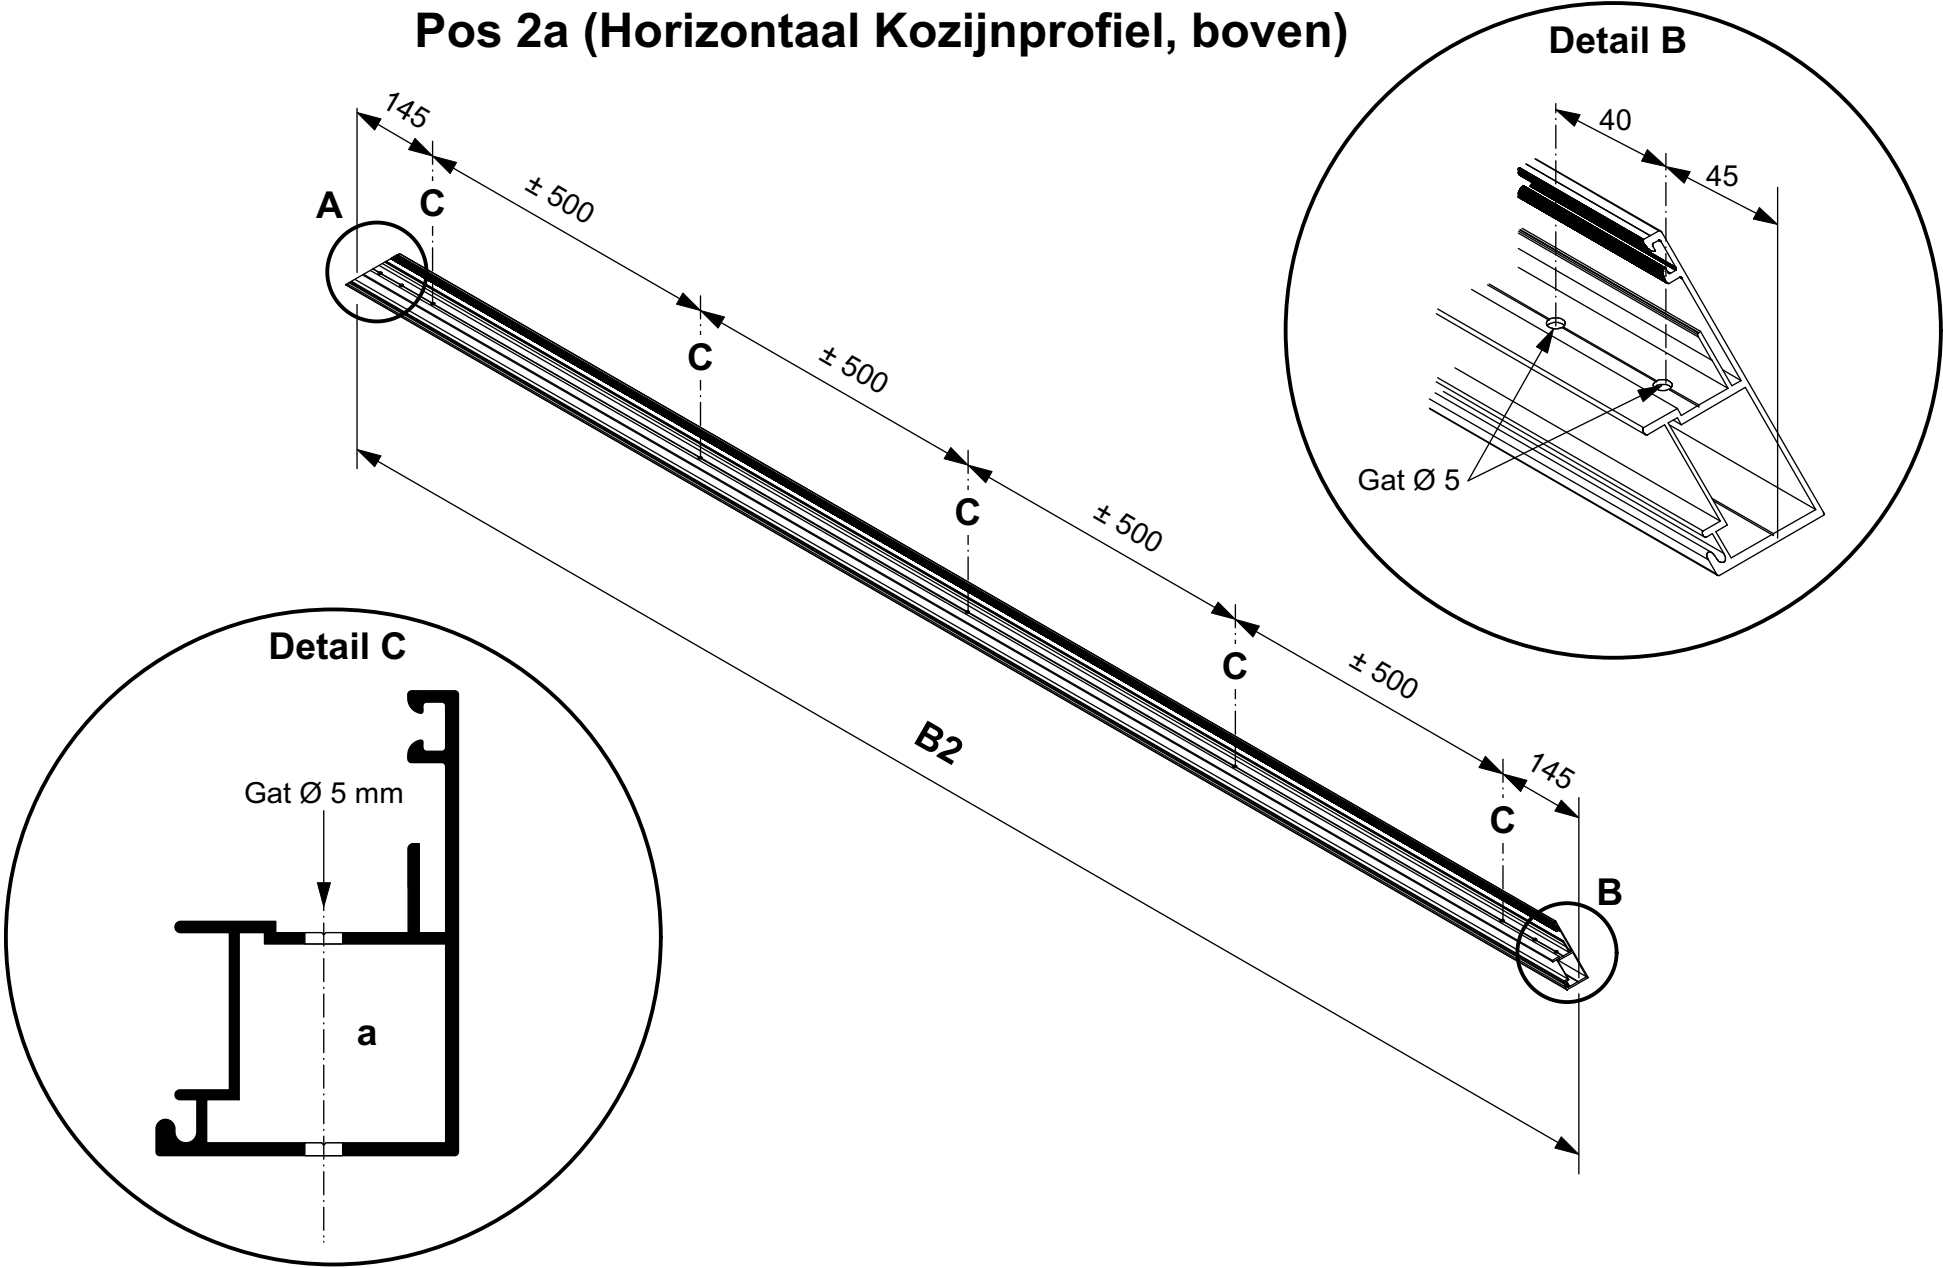




Deel 2: vaste zijwanden "Lite"
Pos 3a (verticaal Kozijnprofiel, links)

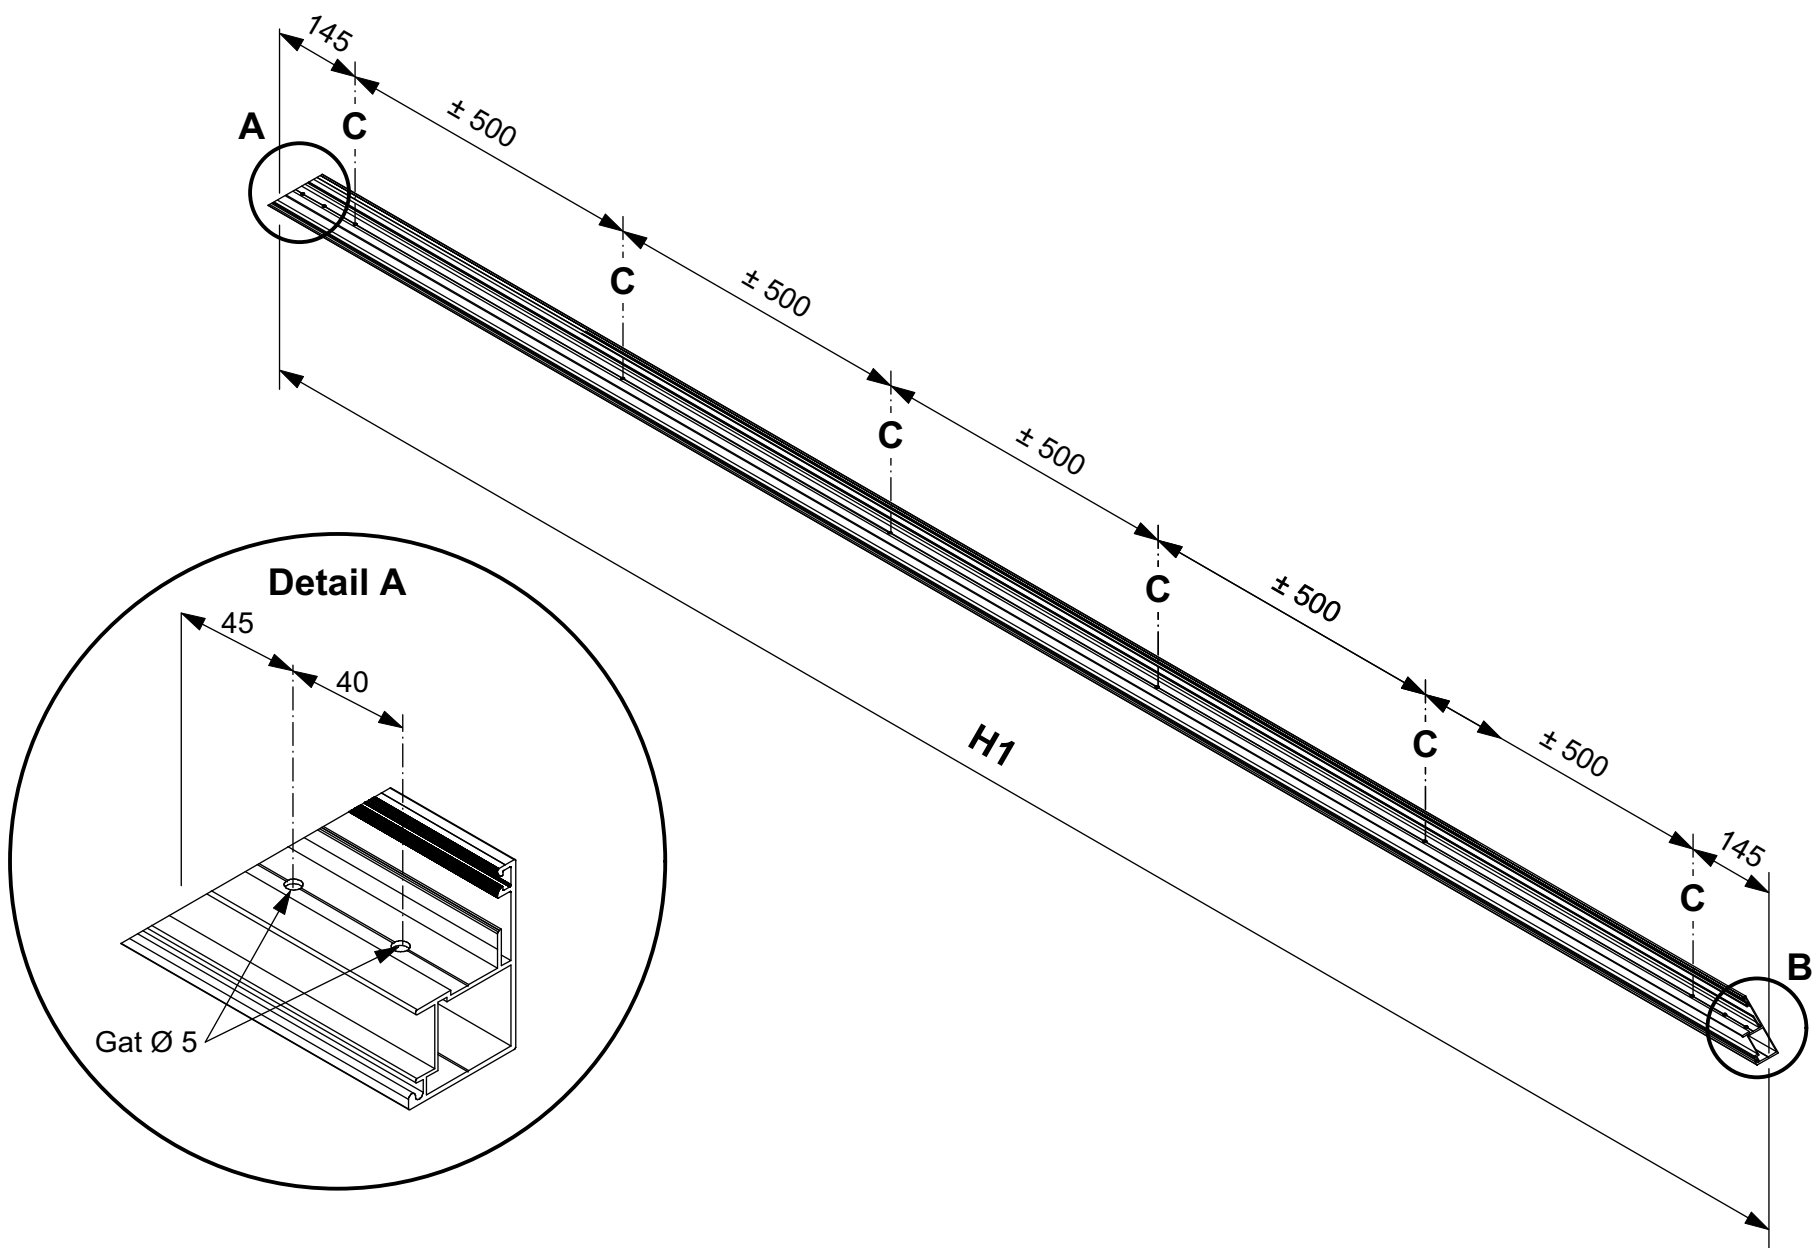


Pos 4a (verticaal Kozijnprofiel, rechts)

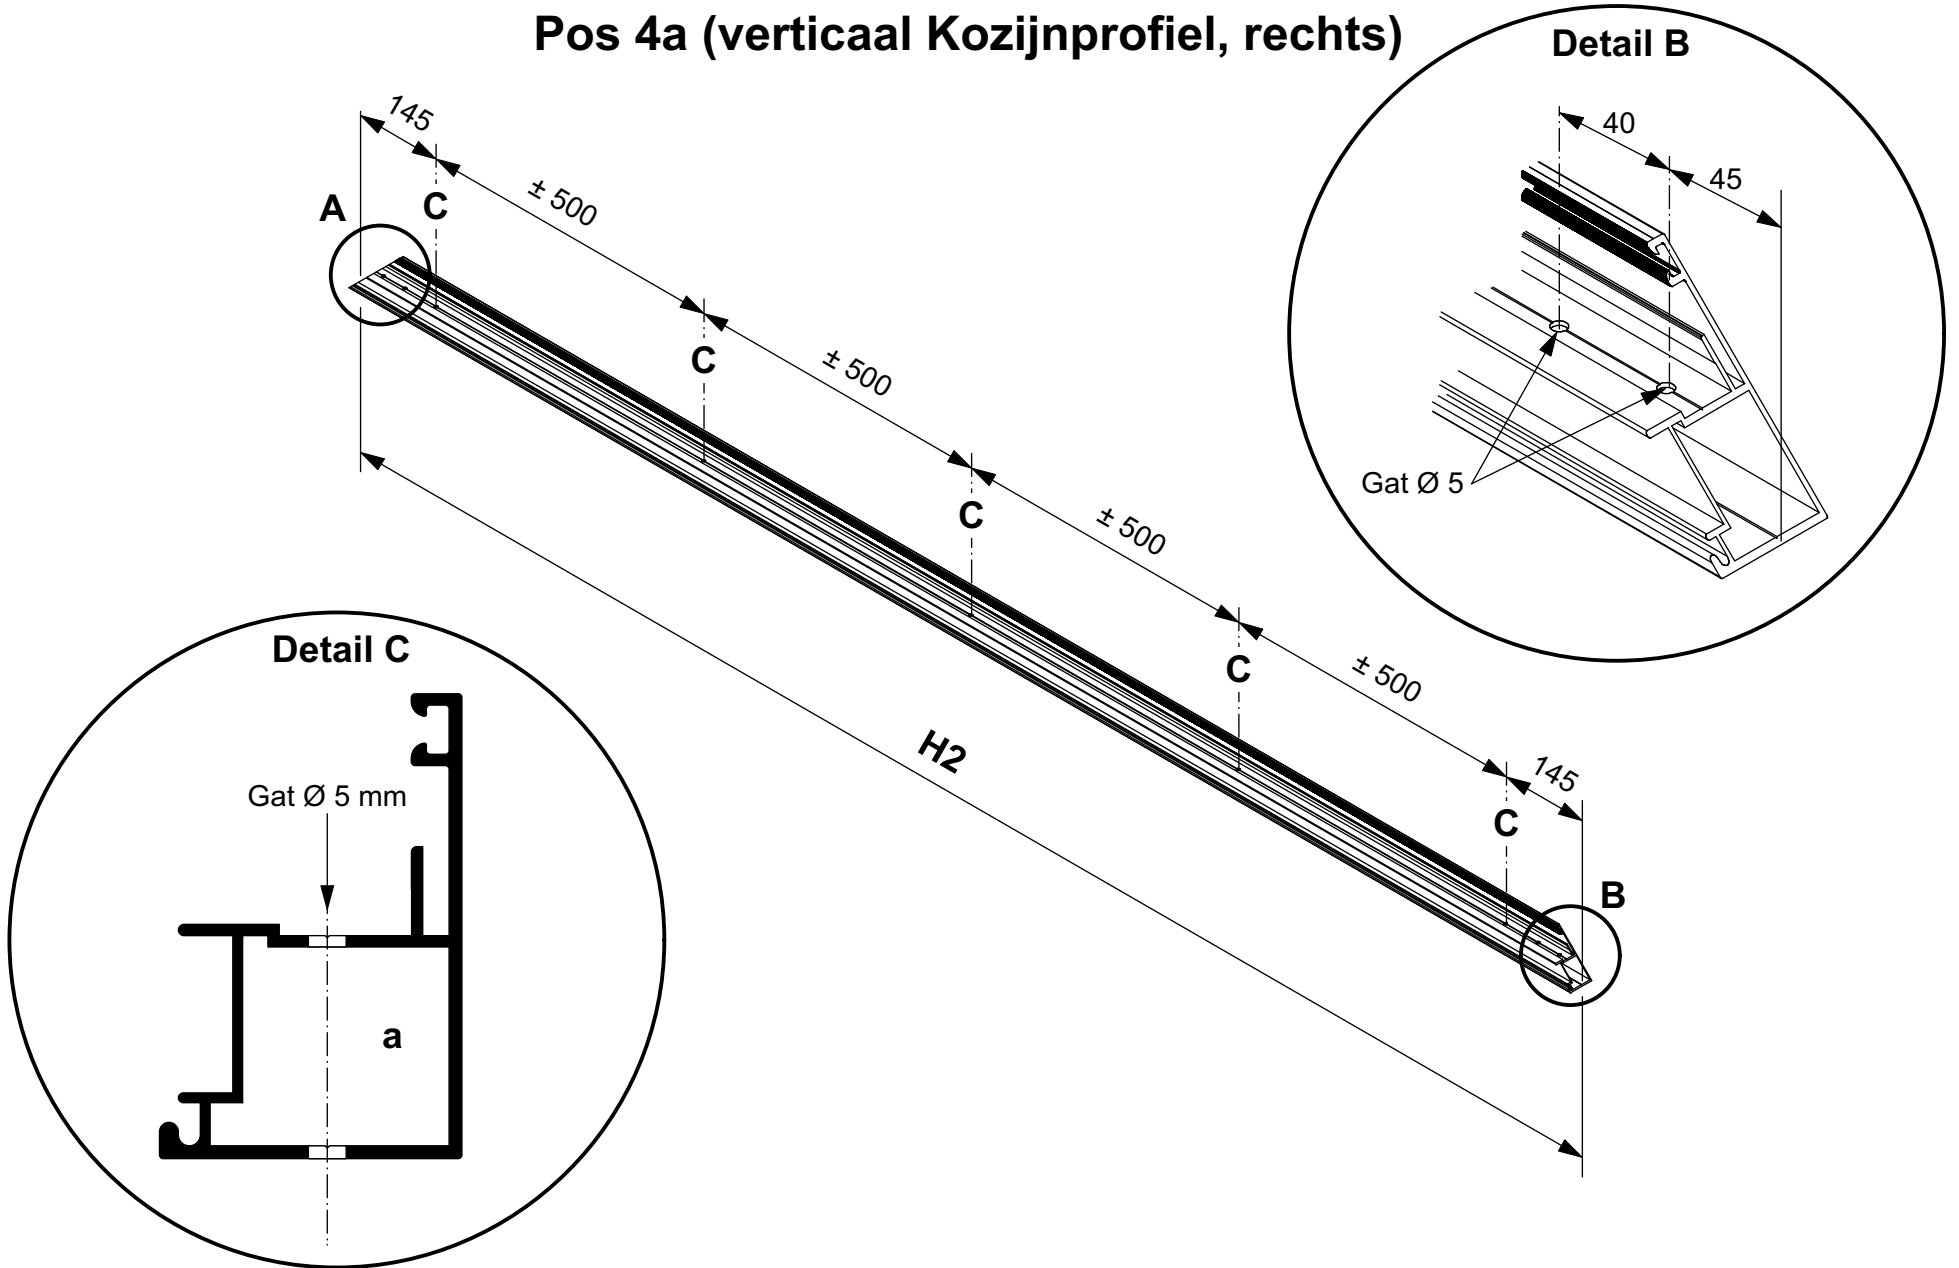




Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

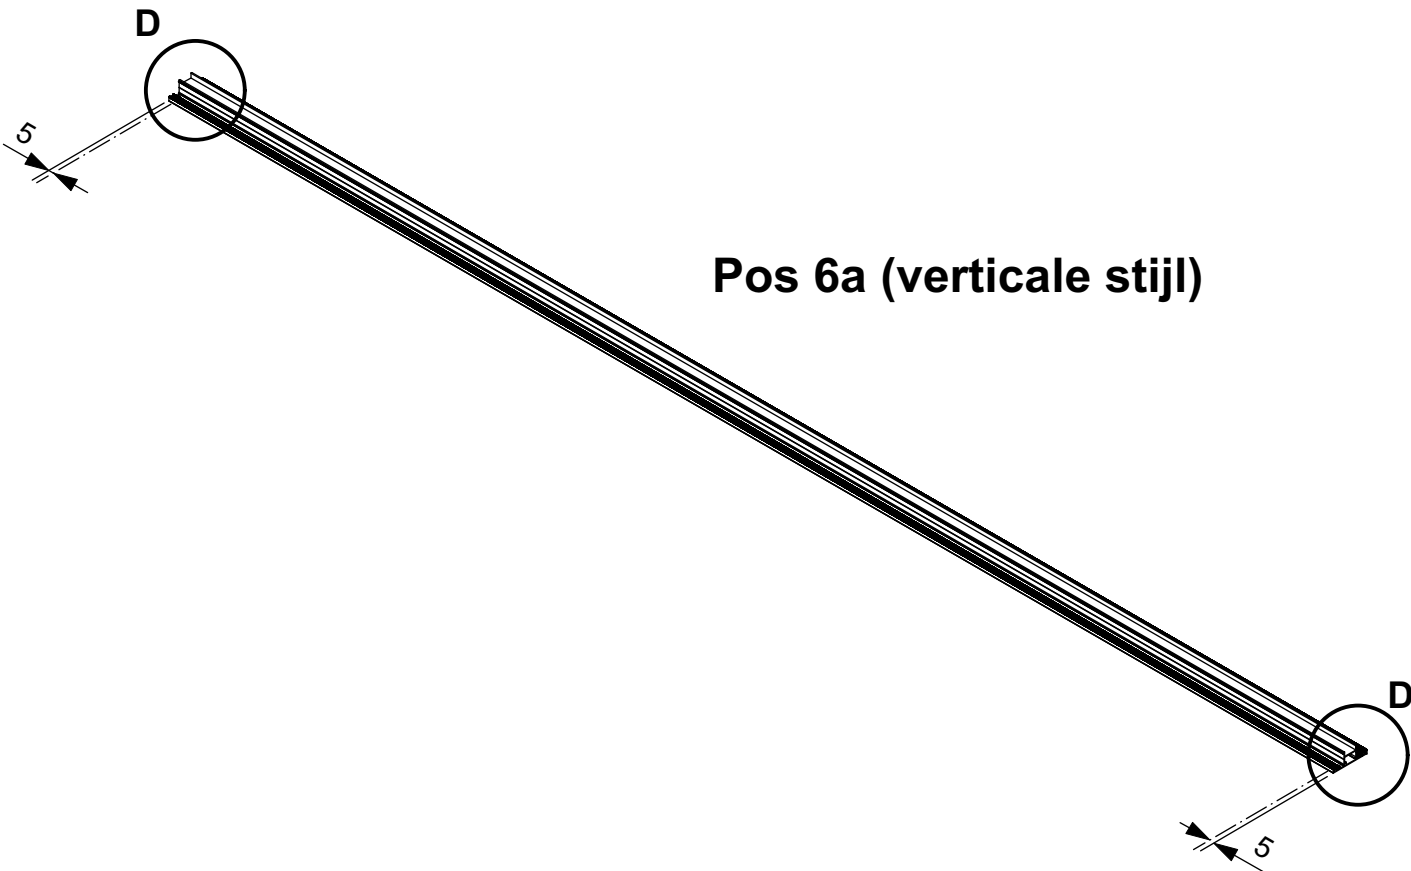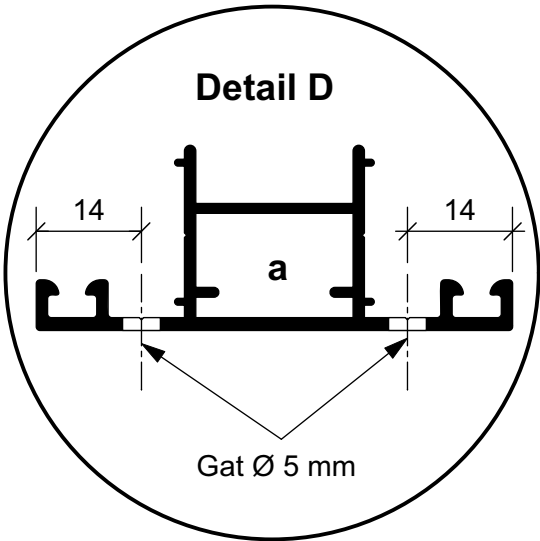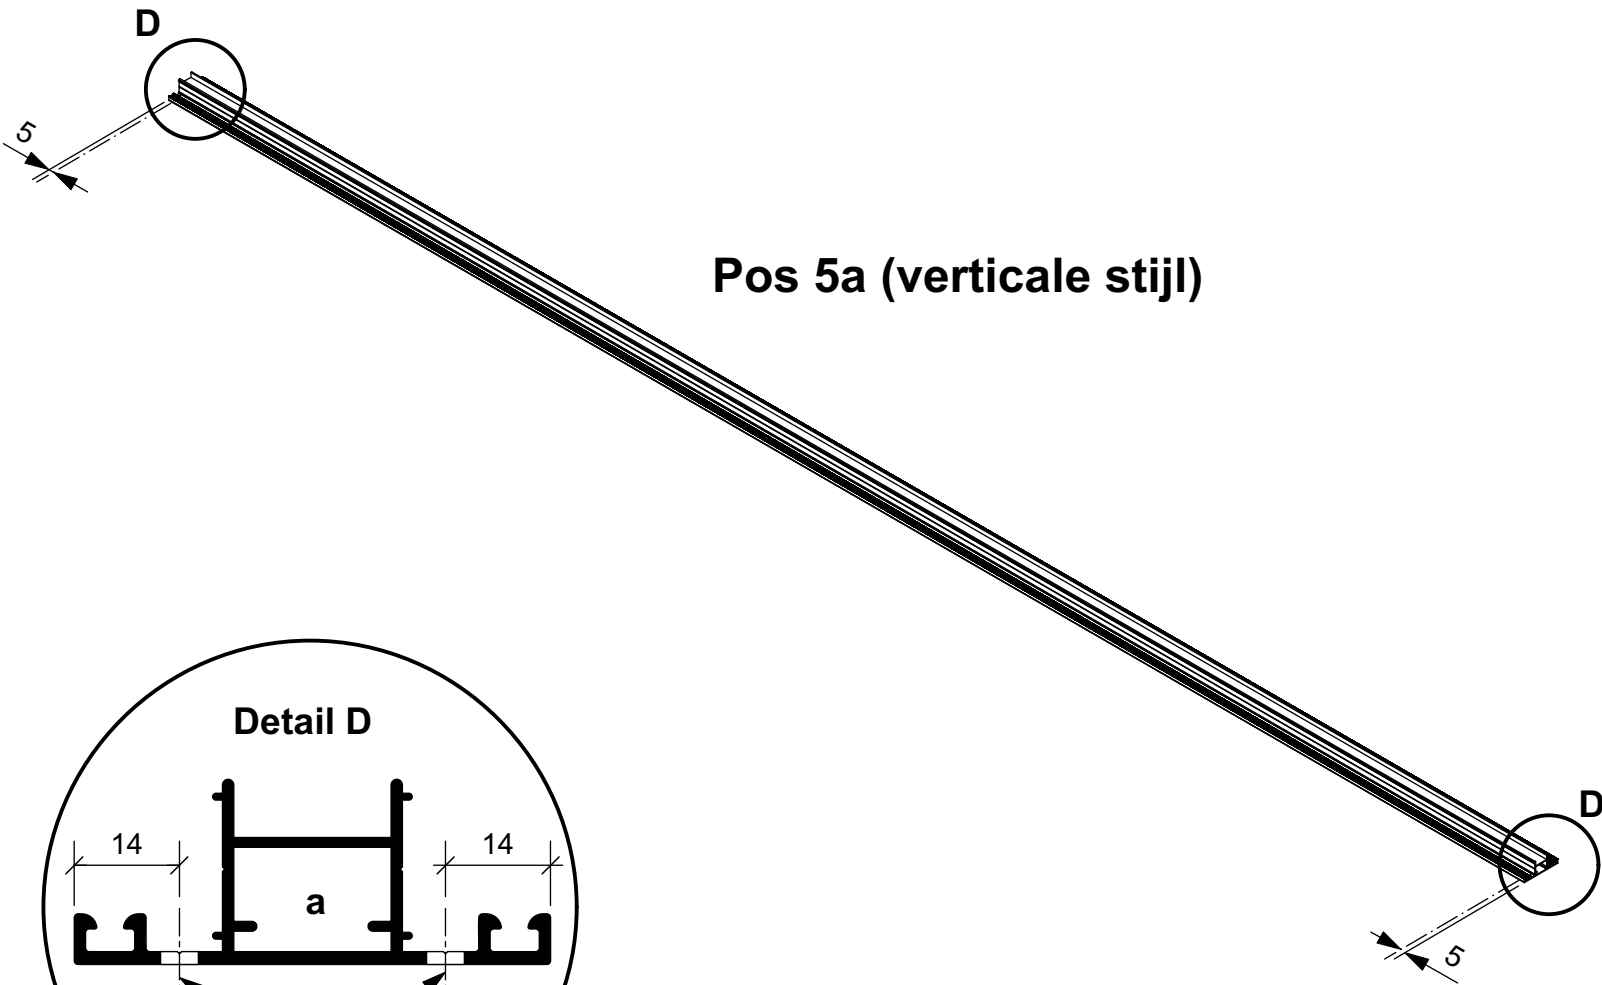

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

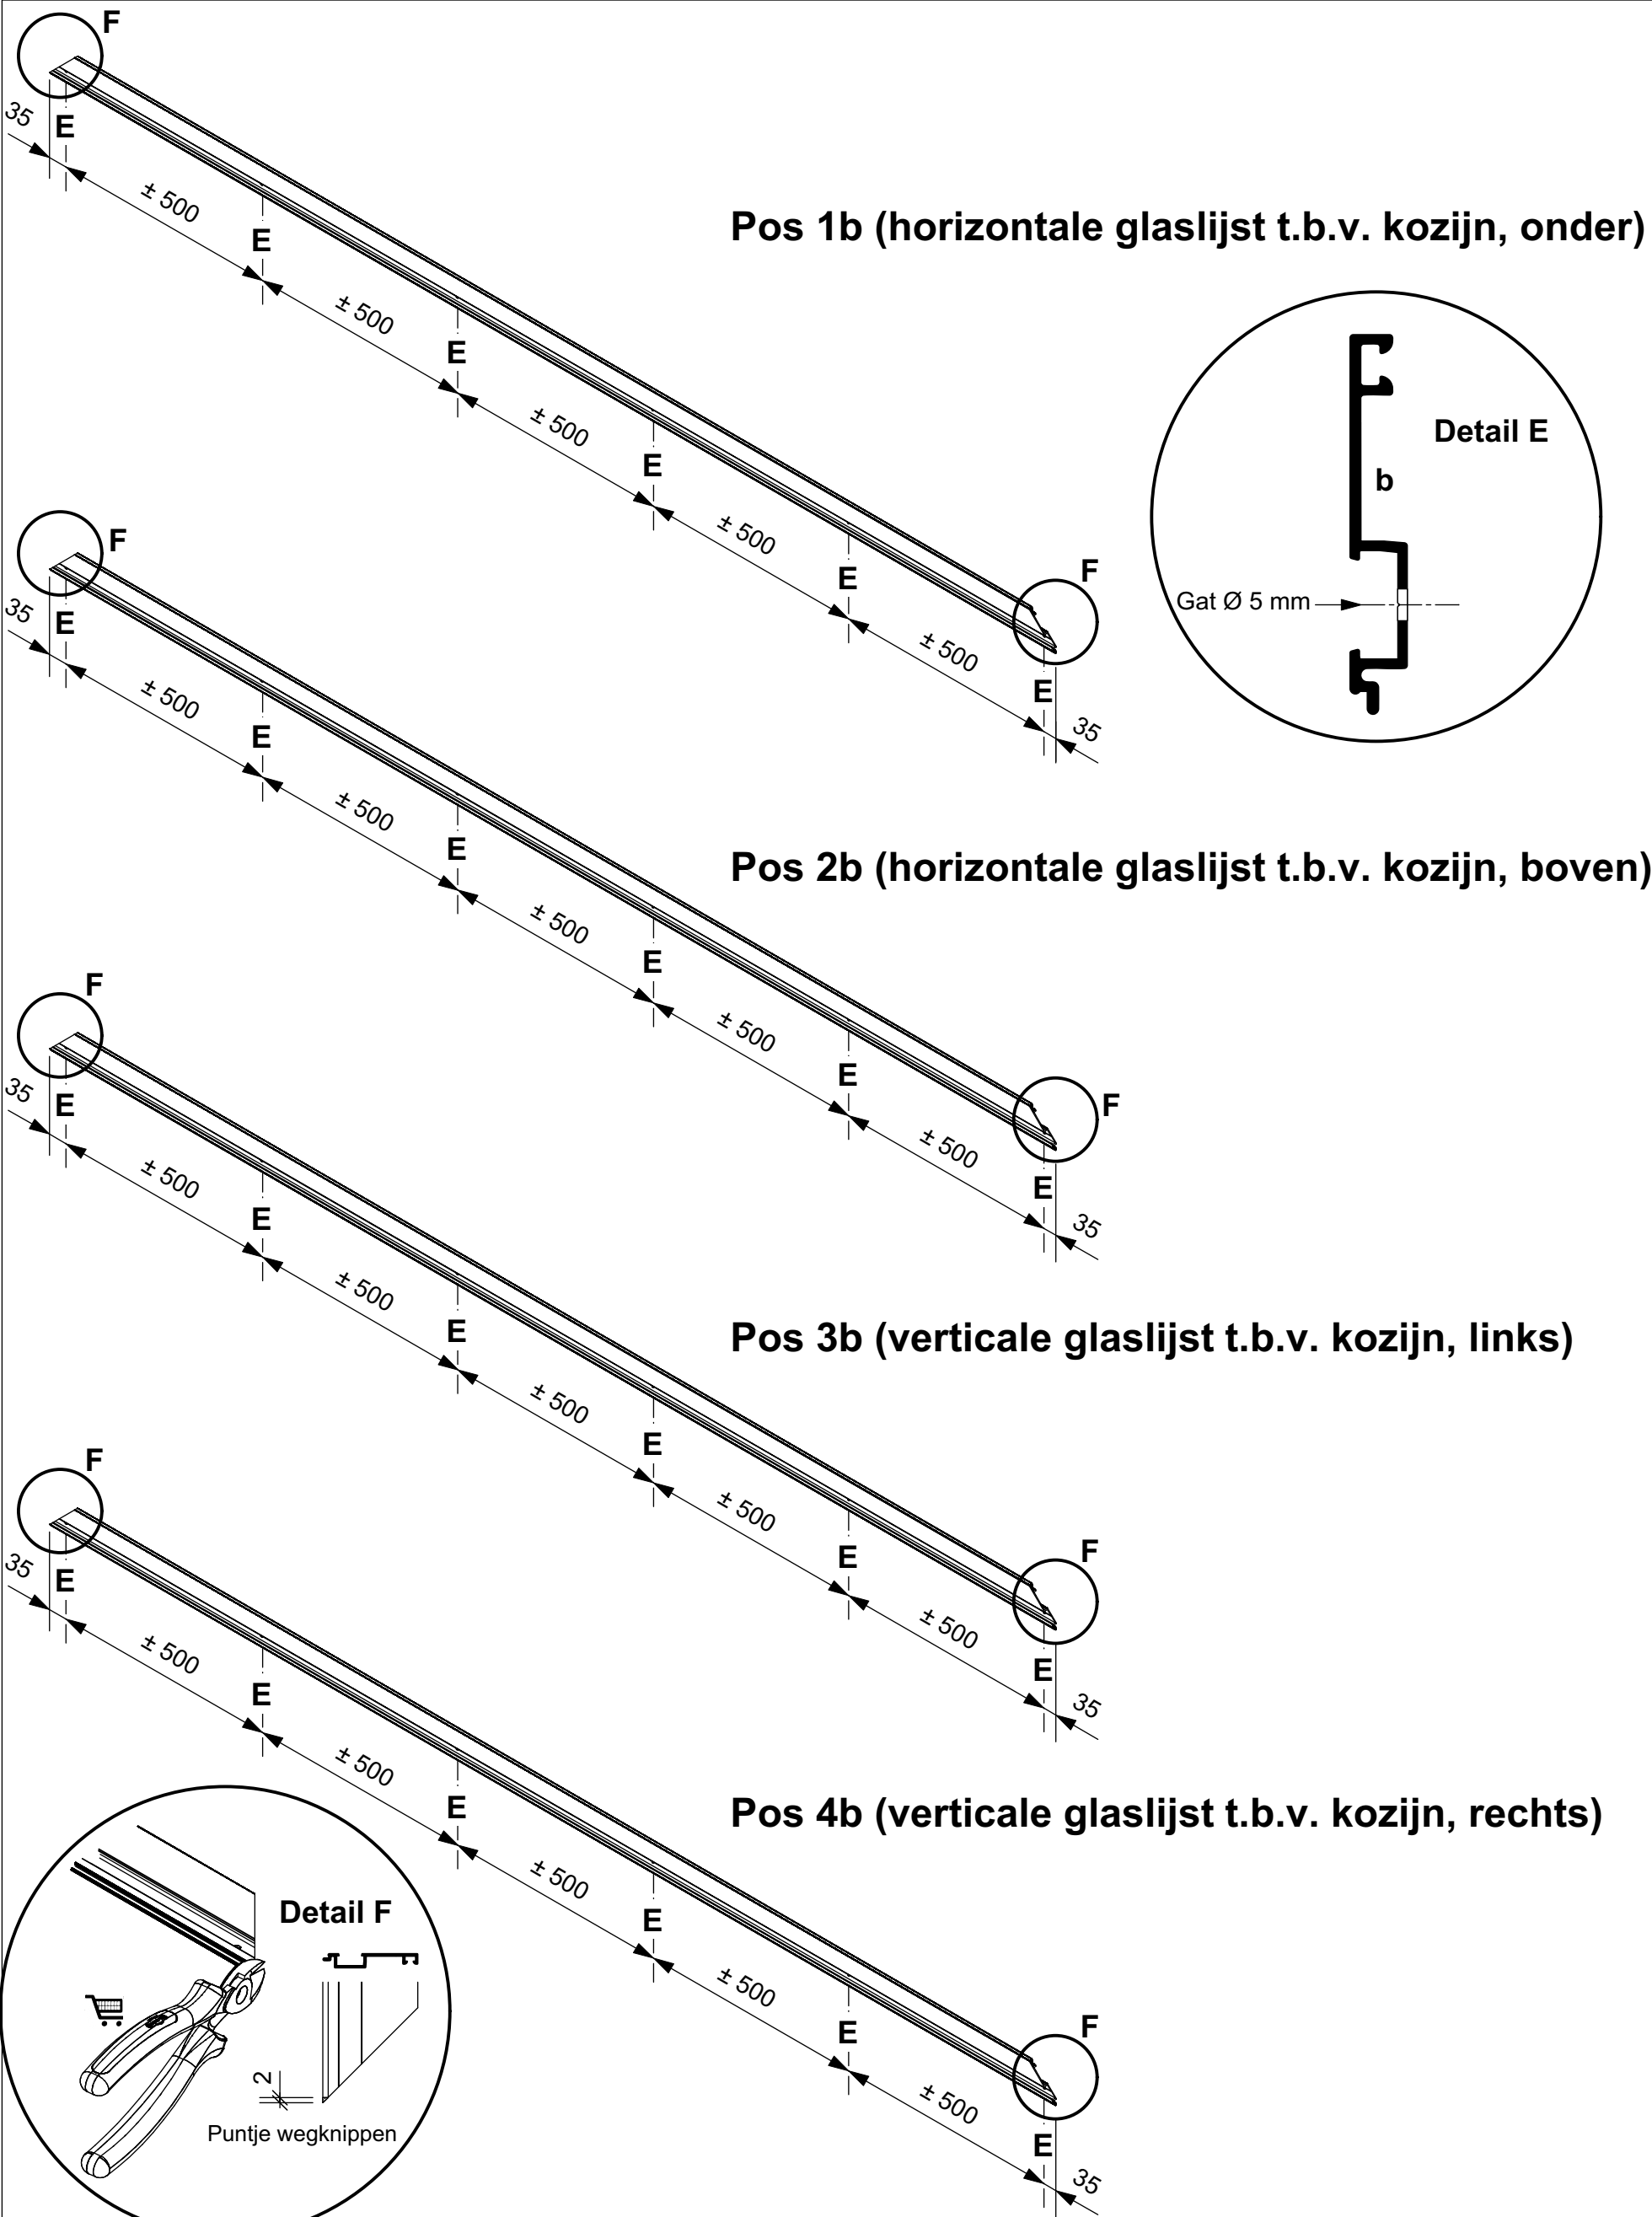

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

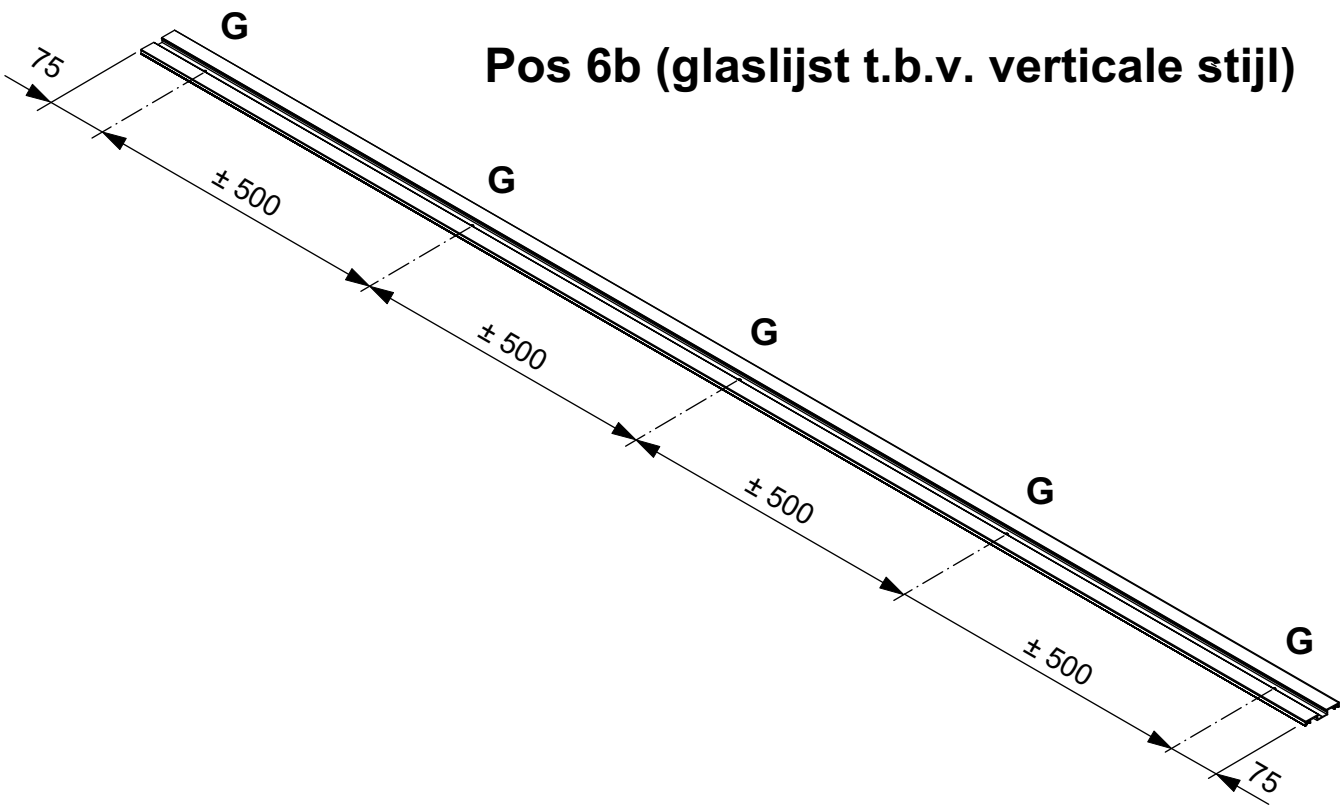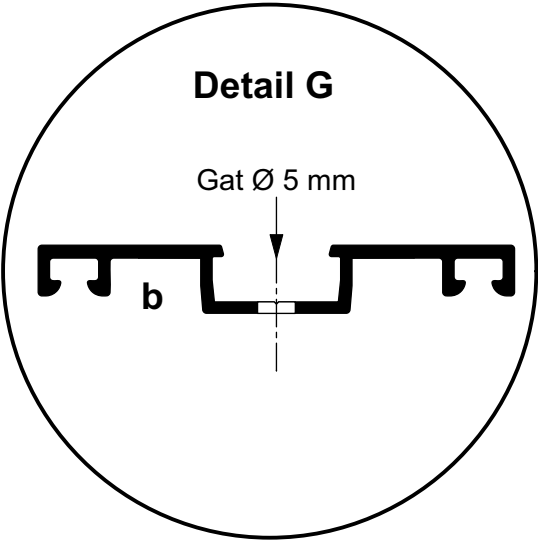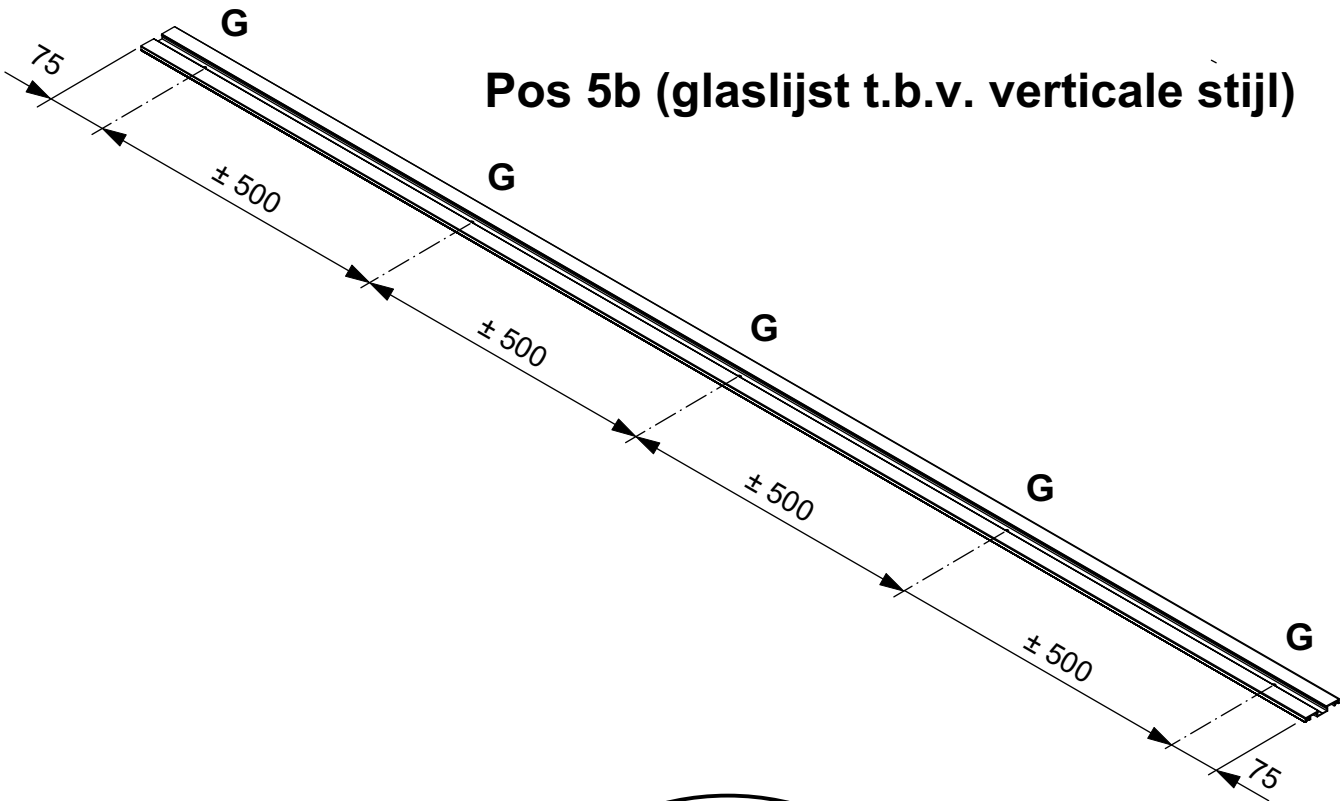


Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

De hoekverbindingen dienen "Trekend" geboord en geschroefd te worden, volg onderstaande stappen.


Stap 2

Kunststof hoekverbinders 10 en 11
in verticale kozijnprofielen schuiven

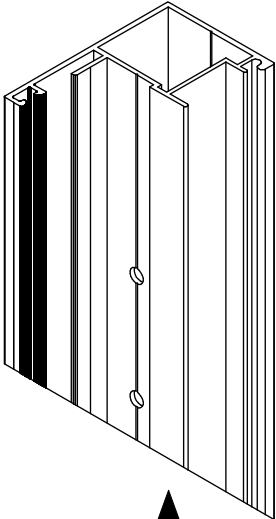

Stap 1

Vaste Kunststof Hoekverbinders 10,
Draaibare Kunststof Hoekverbinders 11
en kunststof steunstrip 12 in horizontale
kozijnprofielen schuiven

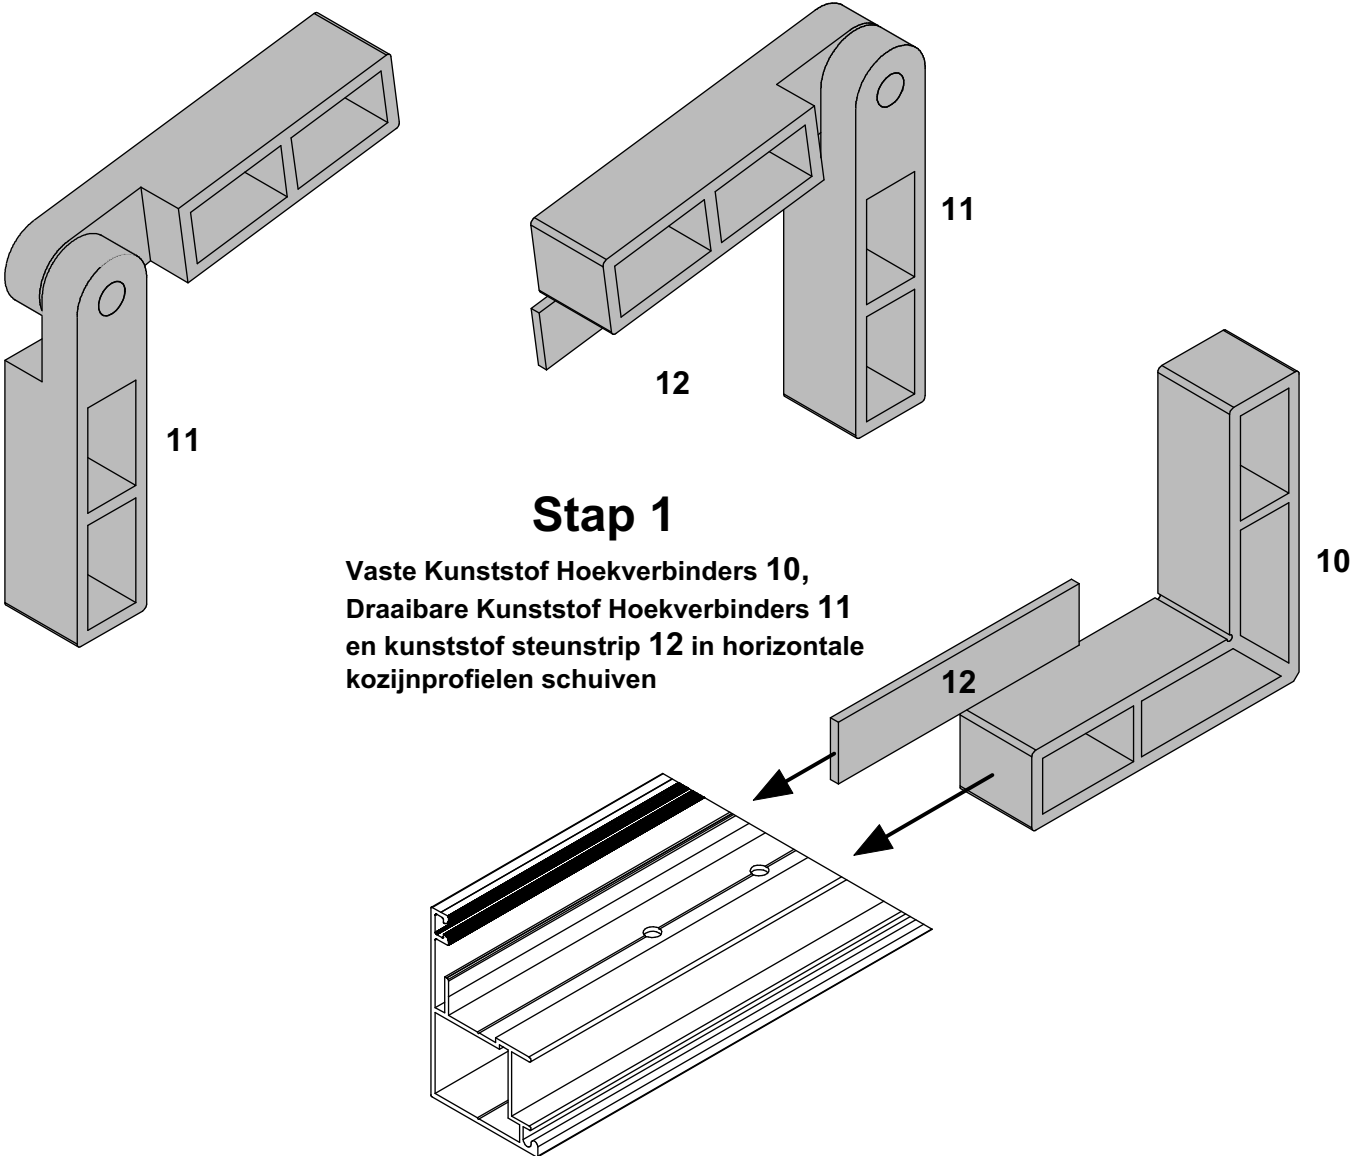


Stap 3


Gat G1 in Kunststof Hoekverbinder voorbereiden met 1 stuks iets schuin geboord gat Ø 3 mm.

Let op !!
Kozijnprofiel ± 2 mm door het verstek drukken en dan voorbereiden volgens onderstaande details

Gat G1 in kunststof hoekstuk iets schuin voorbereiden met boor Ø 3 mm.

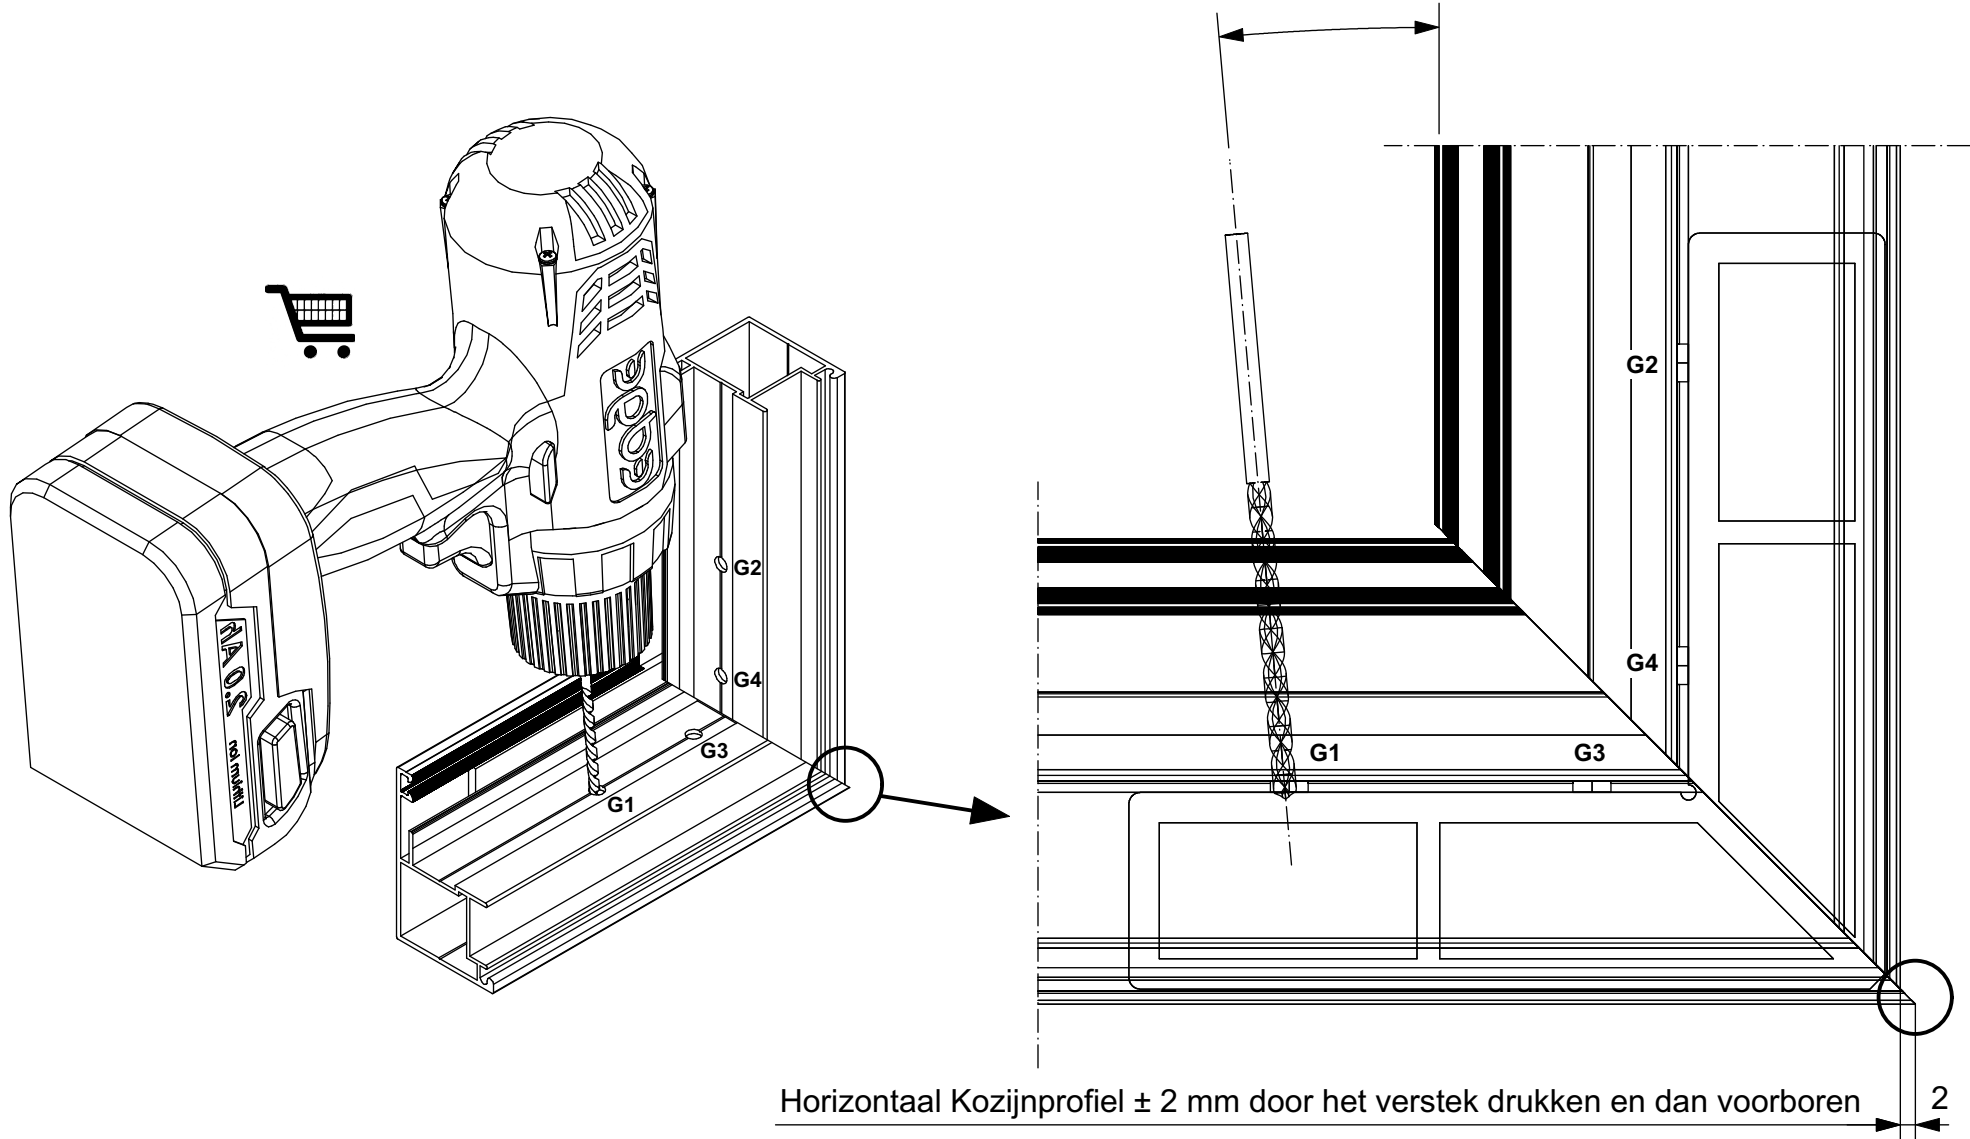

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

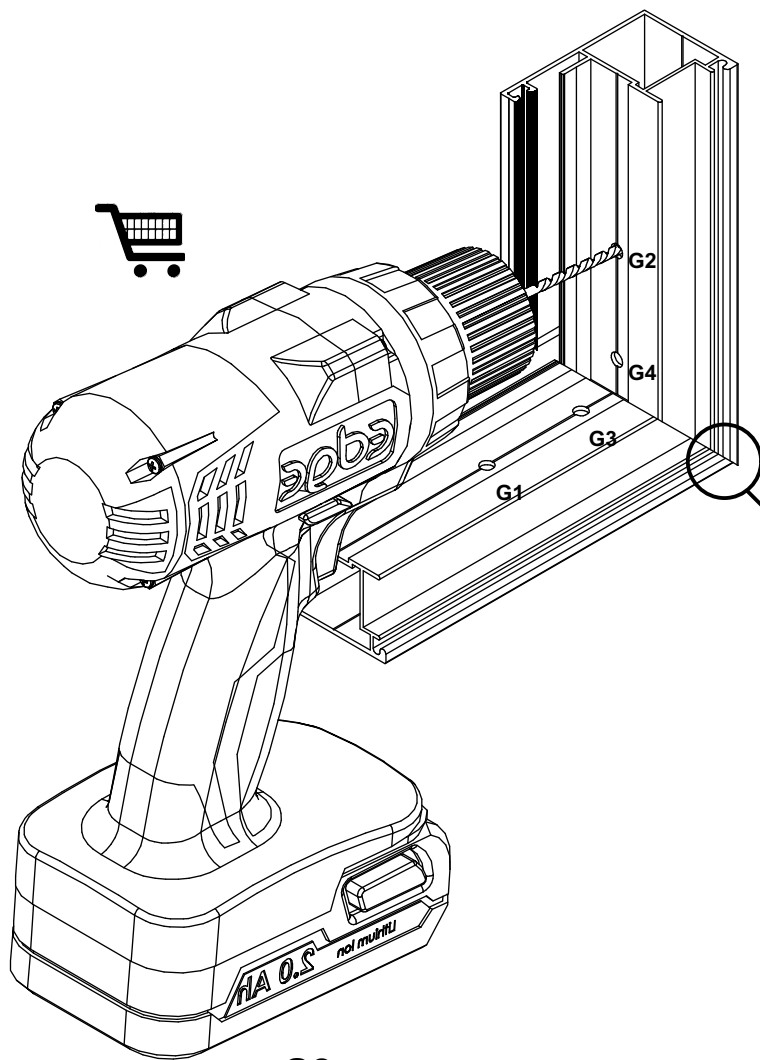


Stap 4

Gat G2 in Kunststof Hoekverbinder voorboren met 1 stuks iets schuin geboord gat Ø 3 mm.


Let op !!
Verticaal Kozijnprofiel ± 2 mm door het verstek drukken en dan voorboren volgens onderstaande details

Gat **G2** in kunststof Hoekverbinder iets schuin voorboren met boor Ø 3 mm.

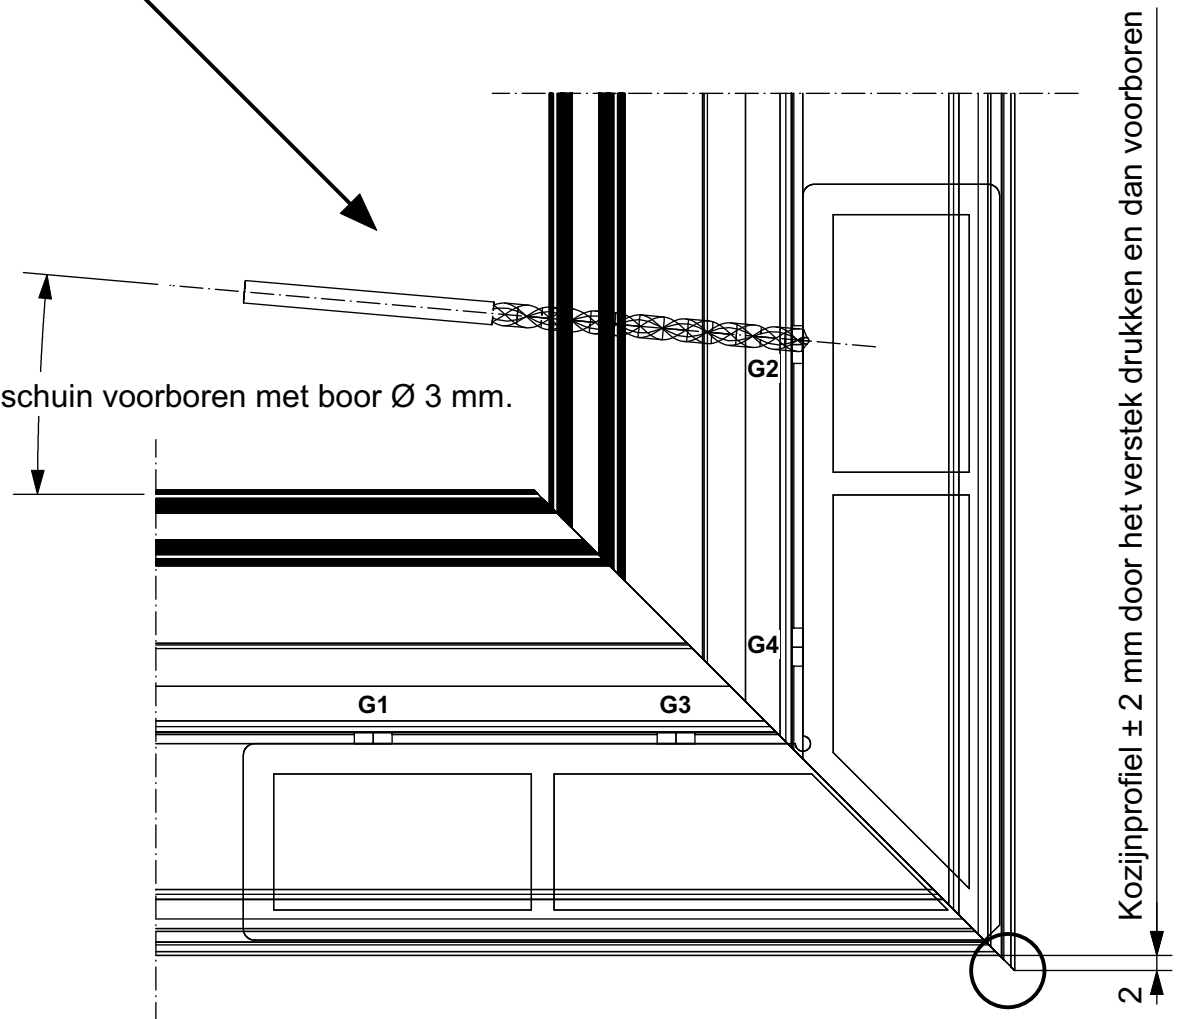


Stap 5

- A: verstek exact bij elkaar brengen
- B: schroeven 4,2x19 in gat G1 en G2 in Kunststof hoekstuk draaien
- C: draai de schroeven voorzichtig om en om vast dan wordt het verstek van de profielen perfect naar elkaar getrokken.
- D: kunststof steunstrip Pos 16 goed in de hoek duwen

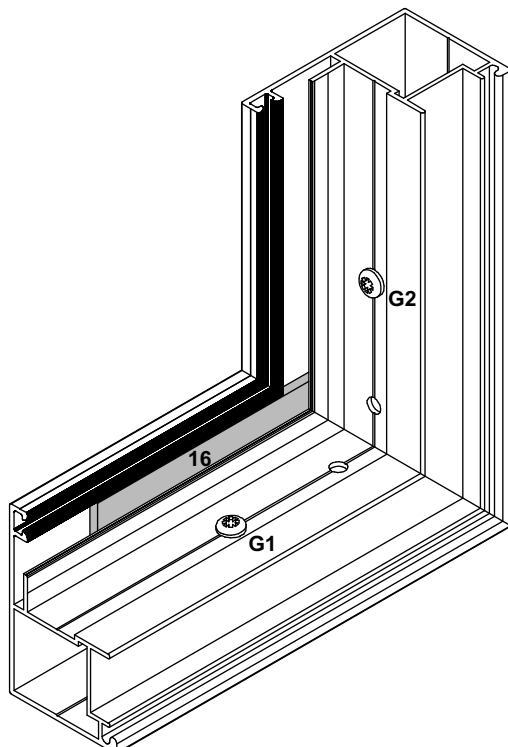

Stap 6

schroeven 4,2x19 in gat G3 en G4 in Kunststof hoekstuk draaien om hoekverbinding te fixeren (voorboren met boor Ø 3 mm.)

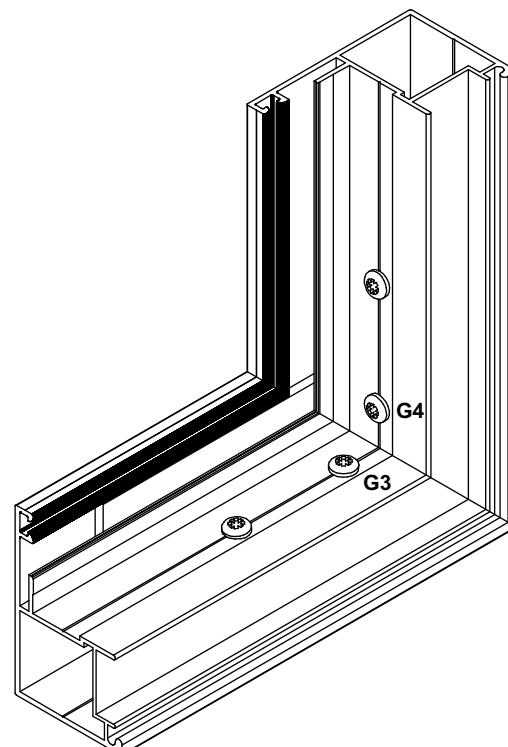

Herhaal stap 1 t/m 6 voor alle overige hoekverbindingen !

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

Stap 1


Vaste Kunststof Hoekverbinders Pos 10,
Draaibare Kunststof Hoekverbinders Pos 11
en kunststof steunstrip Pos 12 in de horizontale
kozijnprofielen Pos 1 en Pos 2 schuiven

Stap 2


Profielen Pos 1 en Pos 2 met de Kunststof hoekverbinders Pos 10 en Pos 11
in de verticale kozijnprofielen Pos 3 en Pos 4 schuiven

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

Monteer de Stijlprofielen **Pos 5** en **Pos 6**

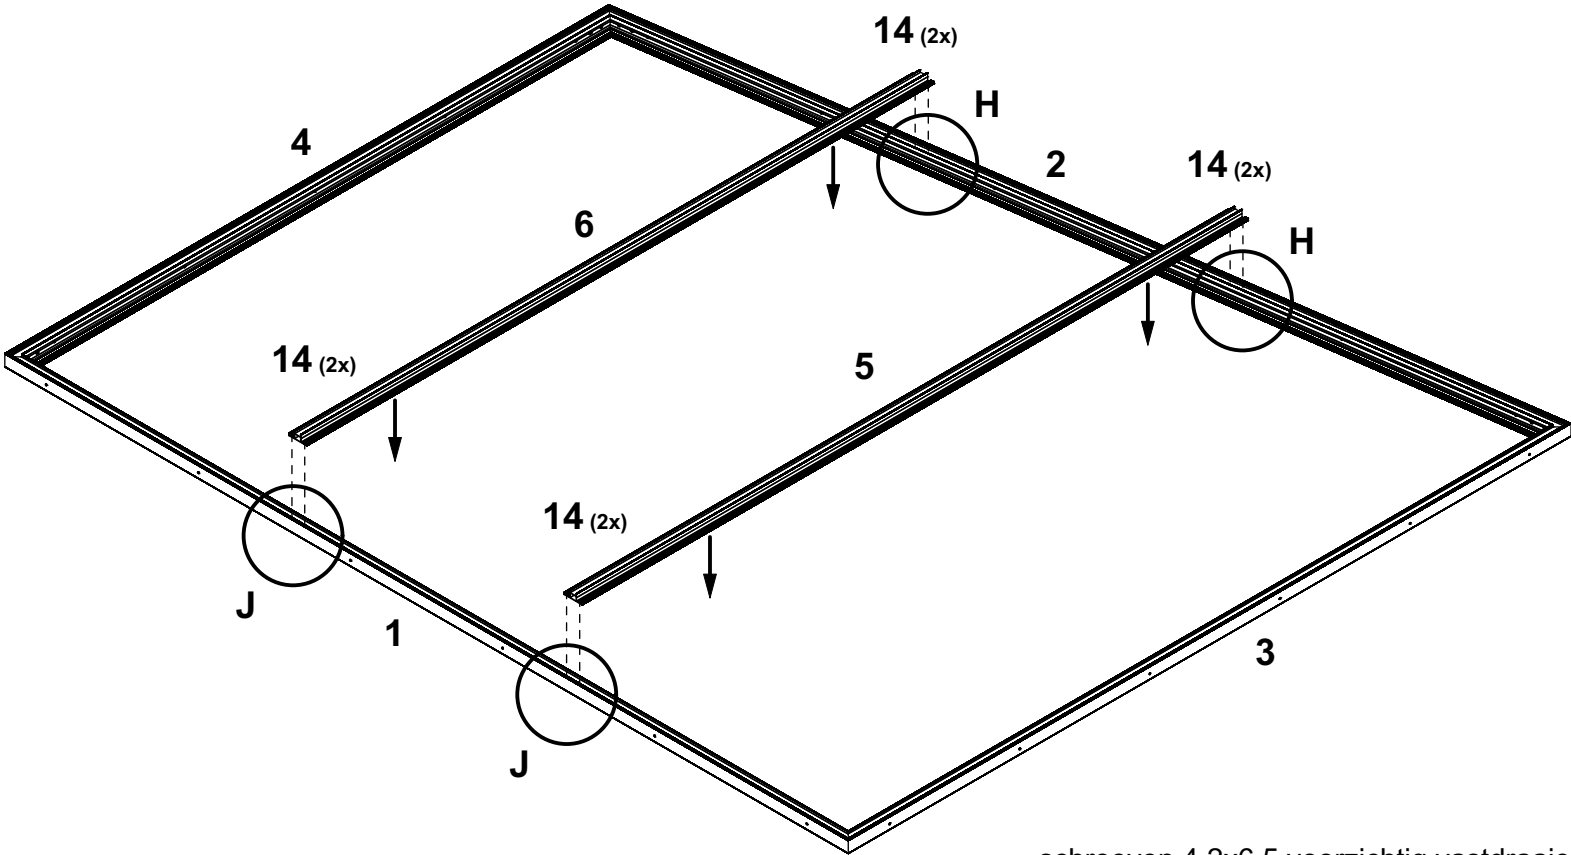


schroeven 4,2x6,5 voorzichtig vastdraaien
(gat in kozijnlipje Ø 3 mm voorboren)

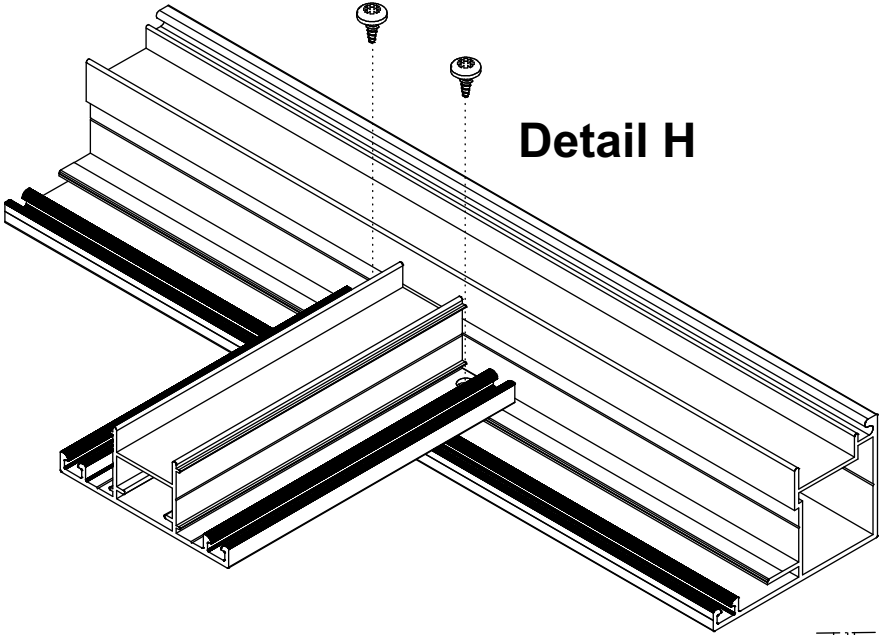

Detail H


Detail J

schroeven 4,2x6,5 voorzichtig vastdraaien
(gat in kozijnlipje Ø 3 mm voorboren)

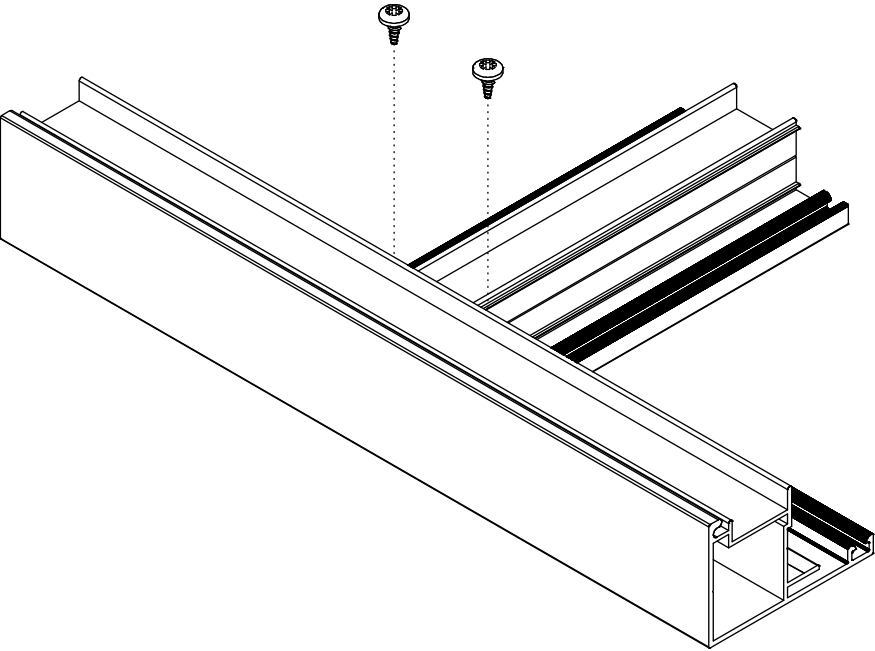


DOORSNEDE

schroeven 4,2x6,5 voorzichtig vastdraaien
(gat in kozijnlipje Ø 3 mm voorboren)



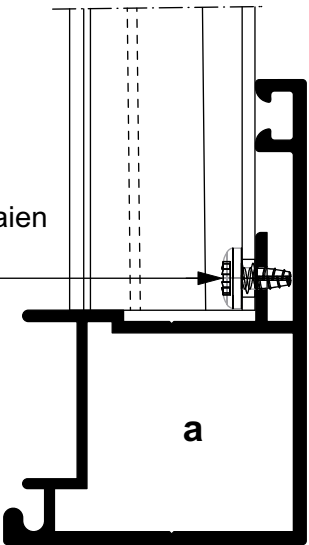


Deel 2: vaste zijwanden "Lite"



Snij de beglazingsrubbers **Pos 8** op maat en druk deze in de stijlprofielen **Pos 5** en **Pos 6**

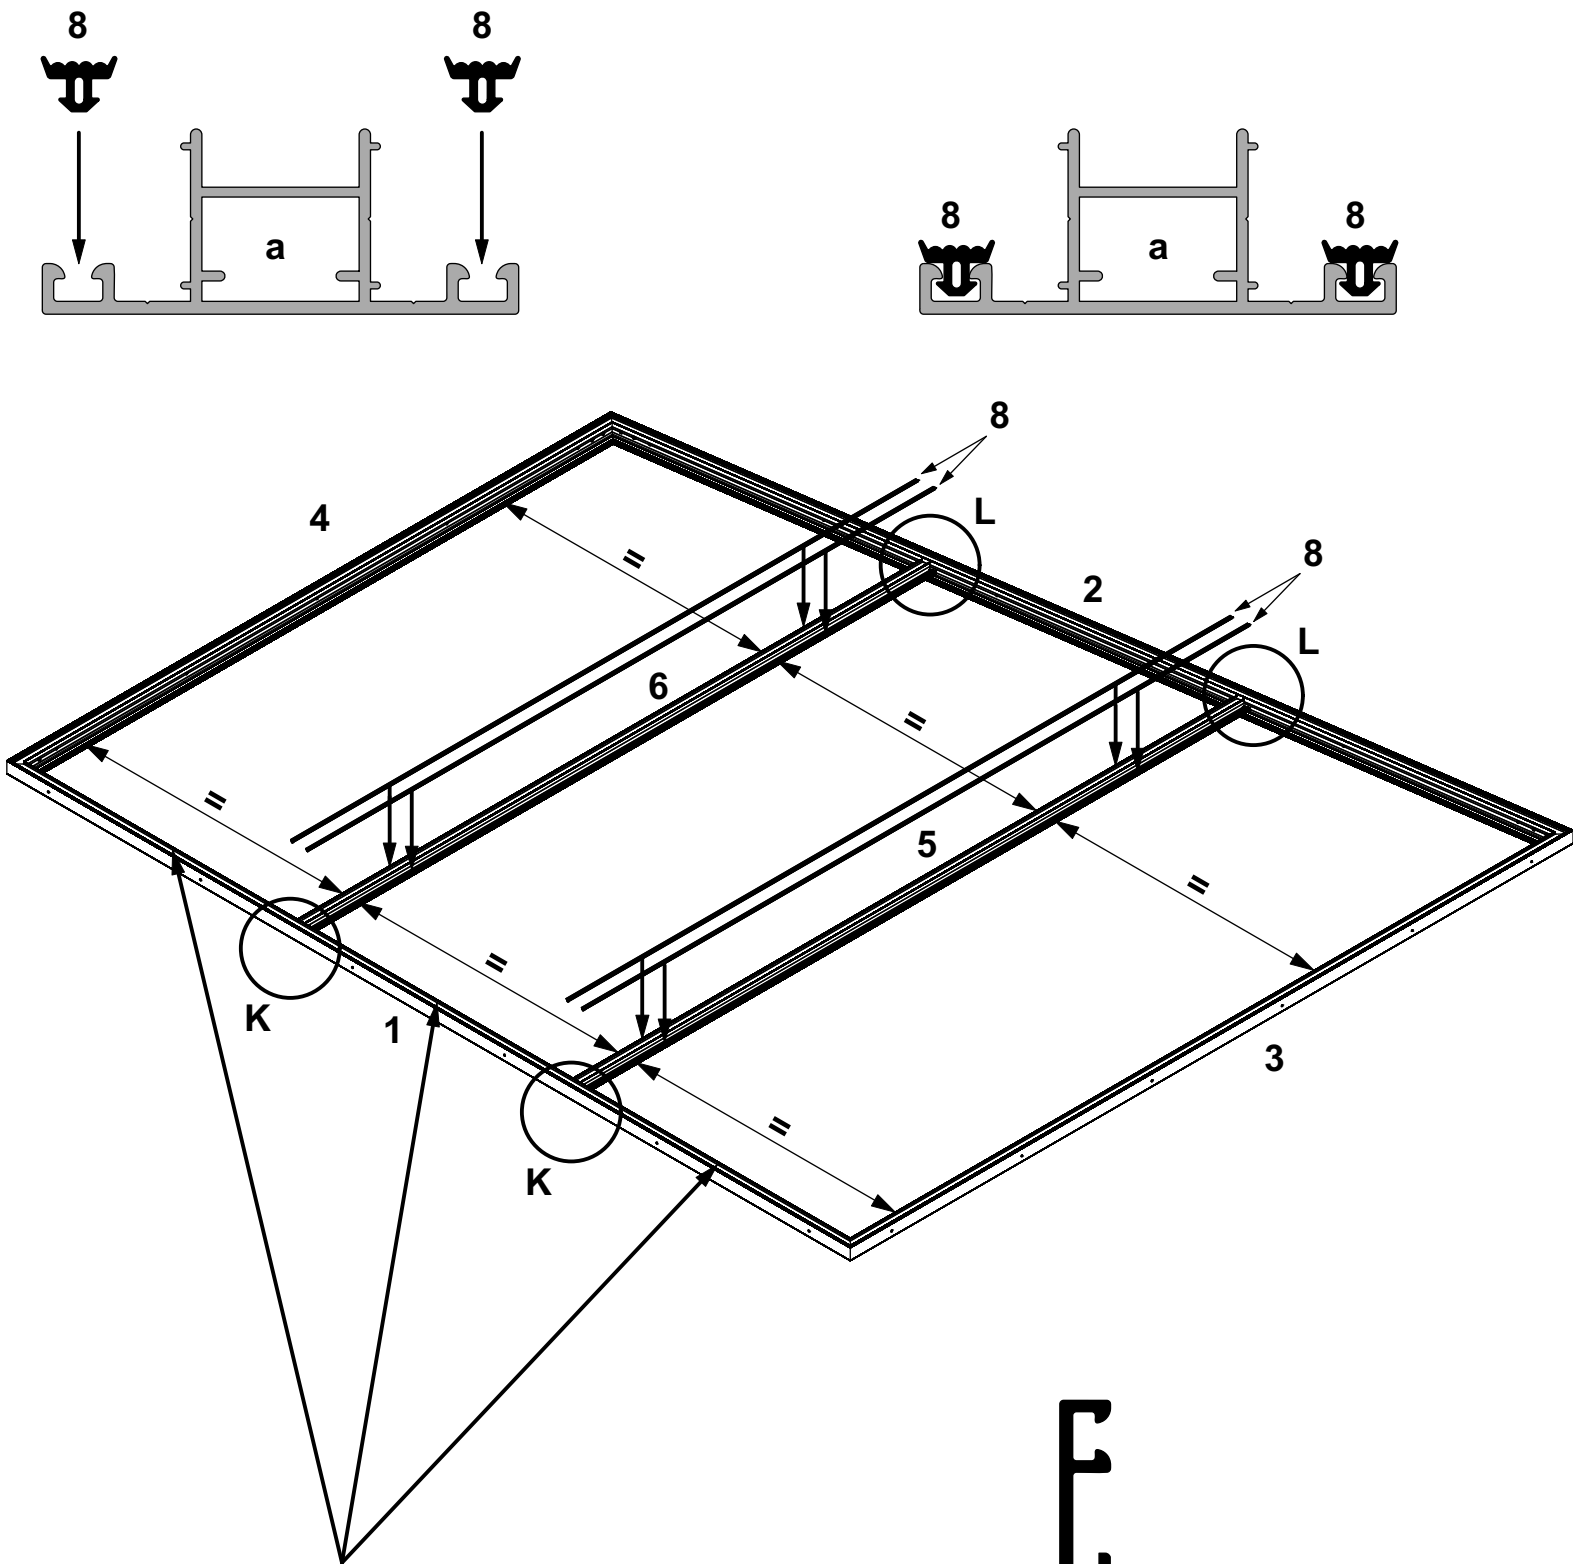

Boor afwateringsgaten Ø 10 mm in de onderdorpel **Pos 1a** (minimaal 1 gat per vak)

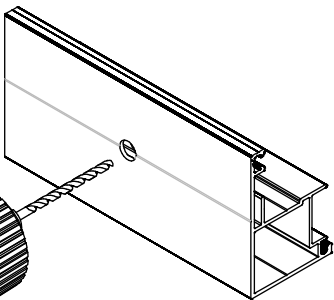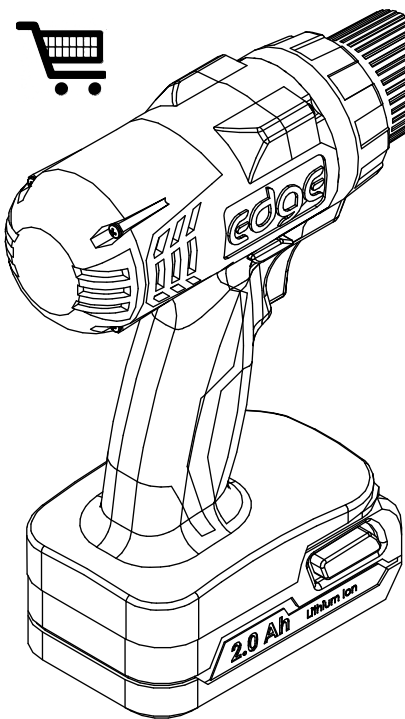
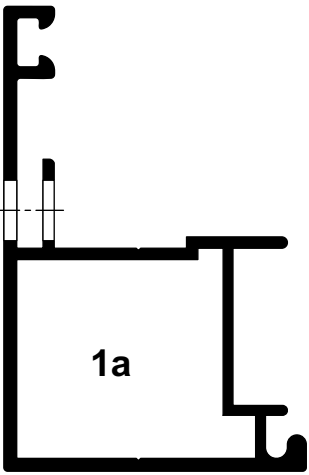


Pos 16

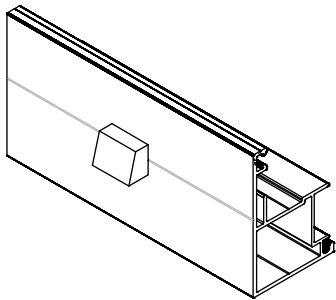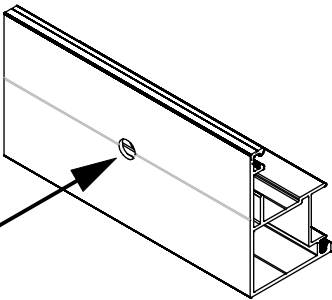


Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

Snij de beglazingsrubbers **Pos 9** op maat en druk deze in de kozijnprofielen **Pos 1** en **Pos 2**

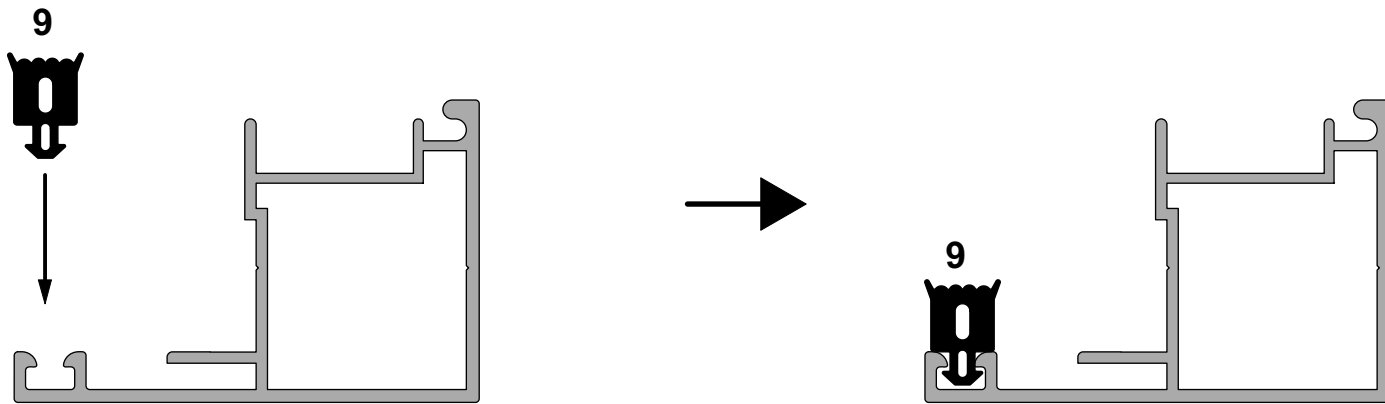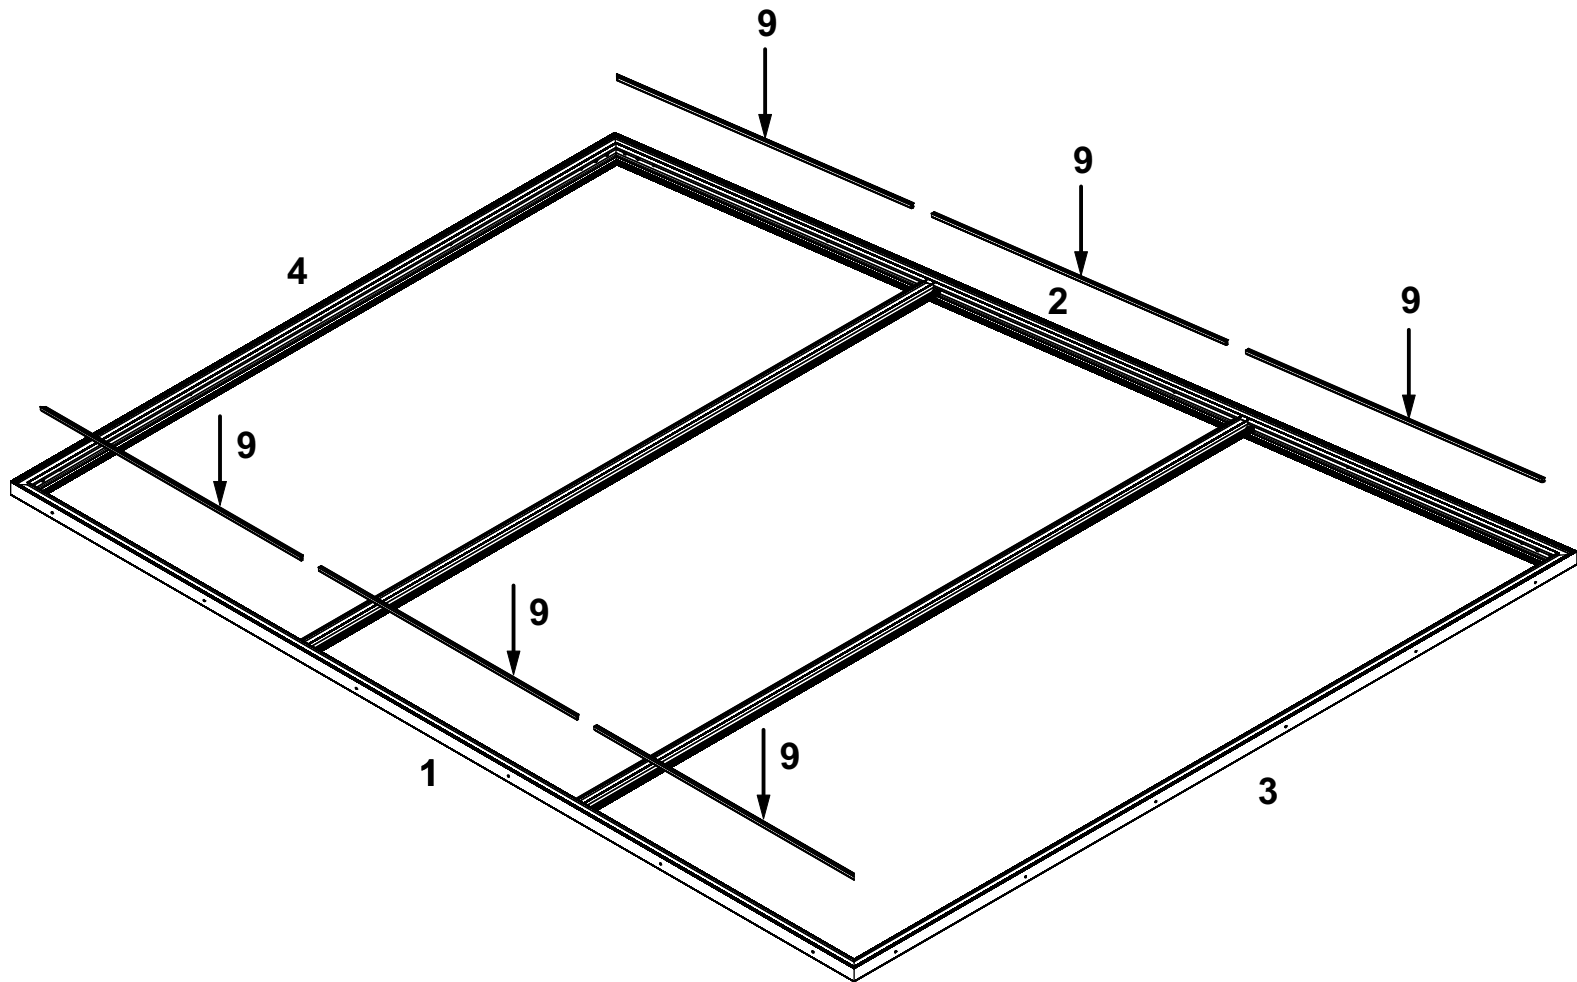


Snij de beglazingsrubbers **Pos 9** op maat en druk deze in de kozijnprofielen **Pos3** en **Pos 4**

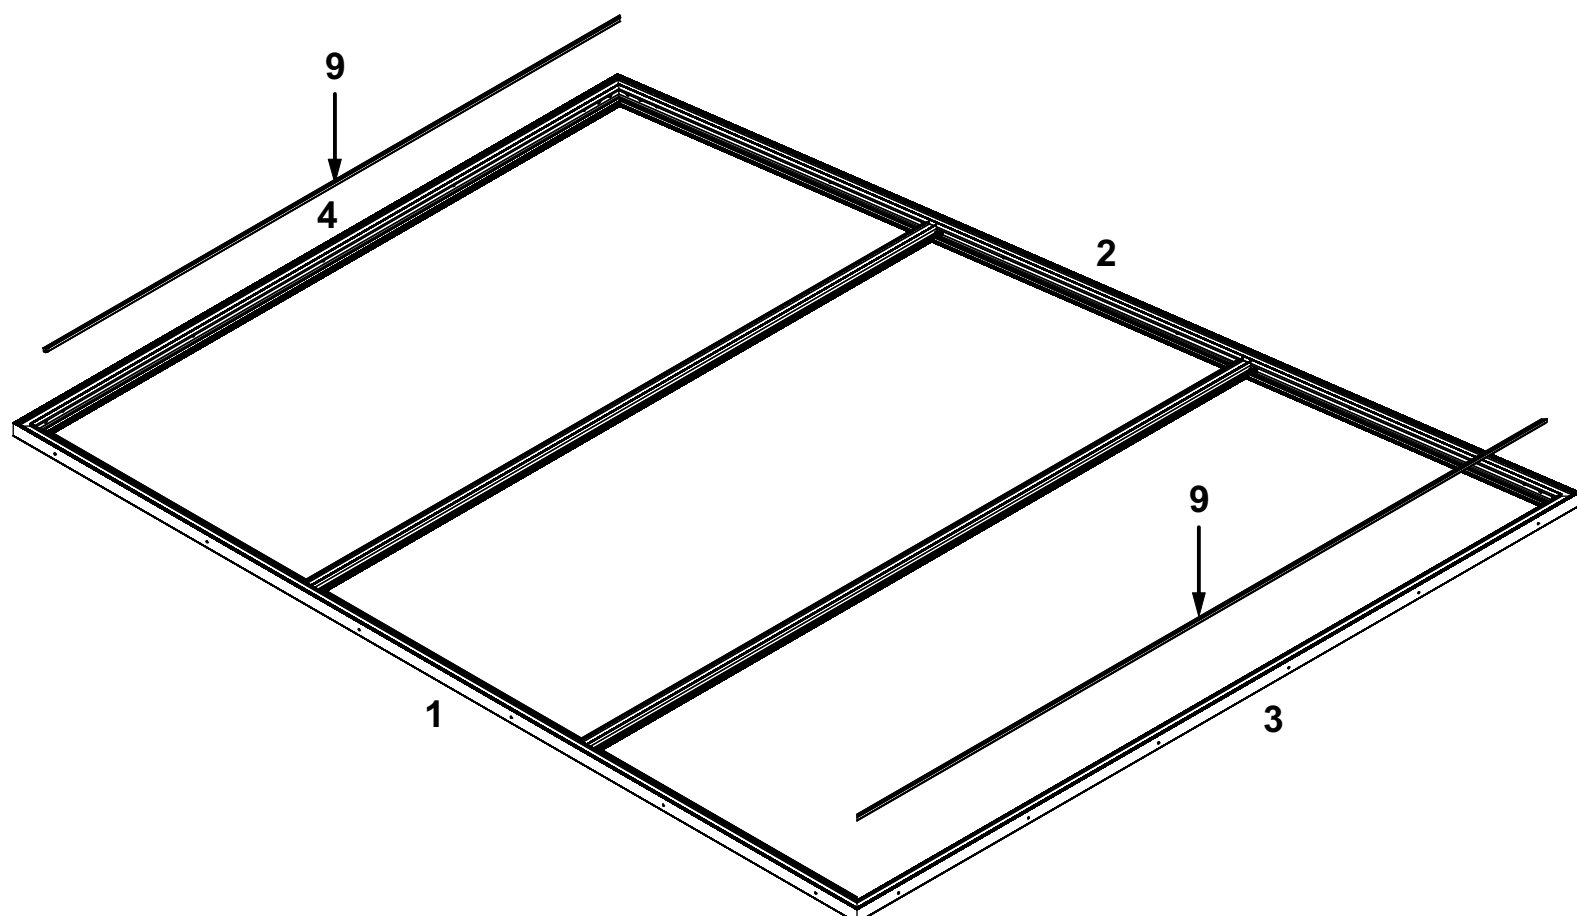

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"


Plaats het aluminium Kozijn in het houten stelkozijn of in een andere basisconstructie

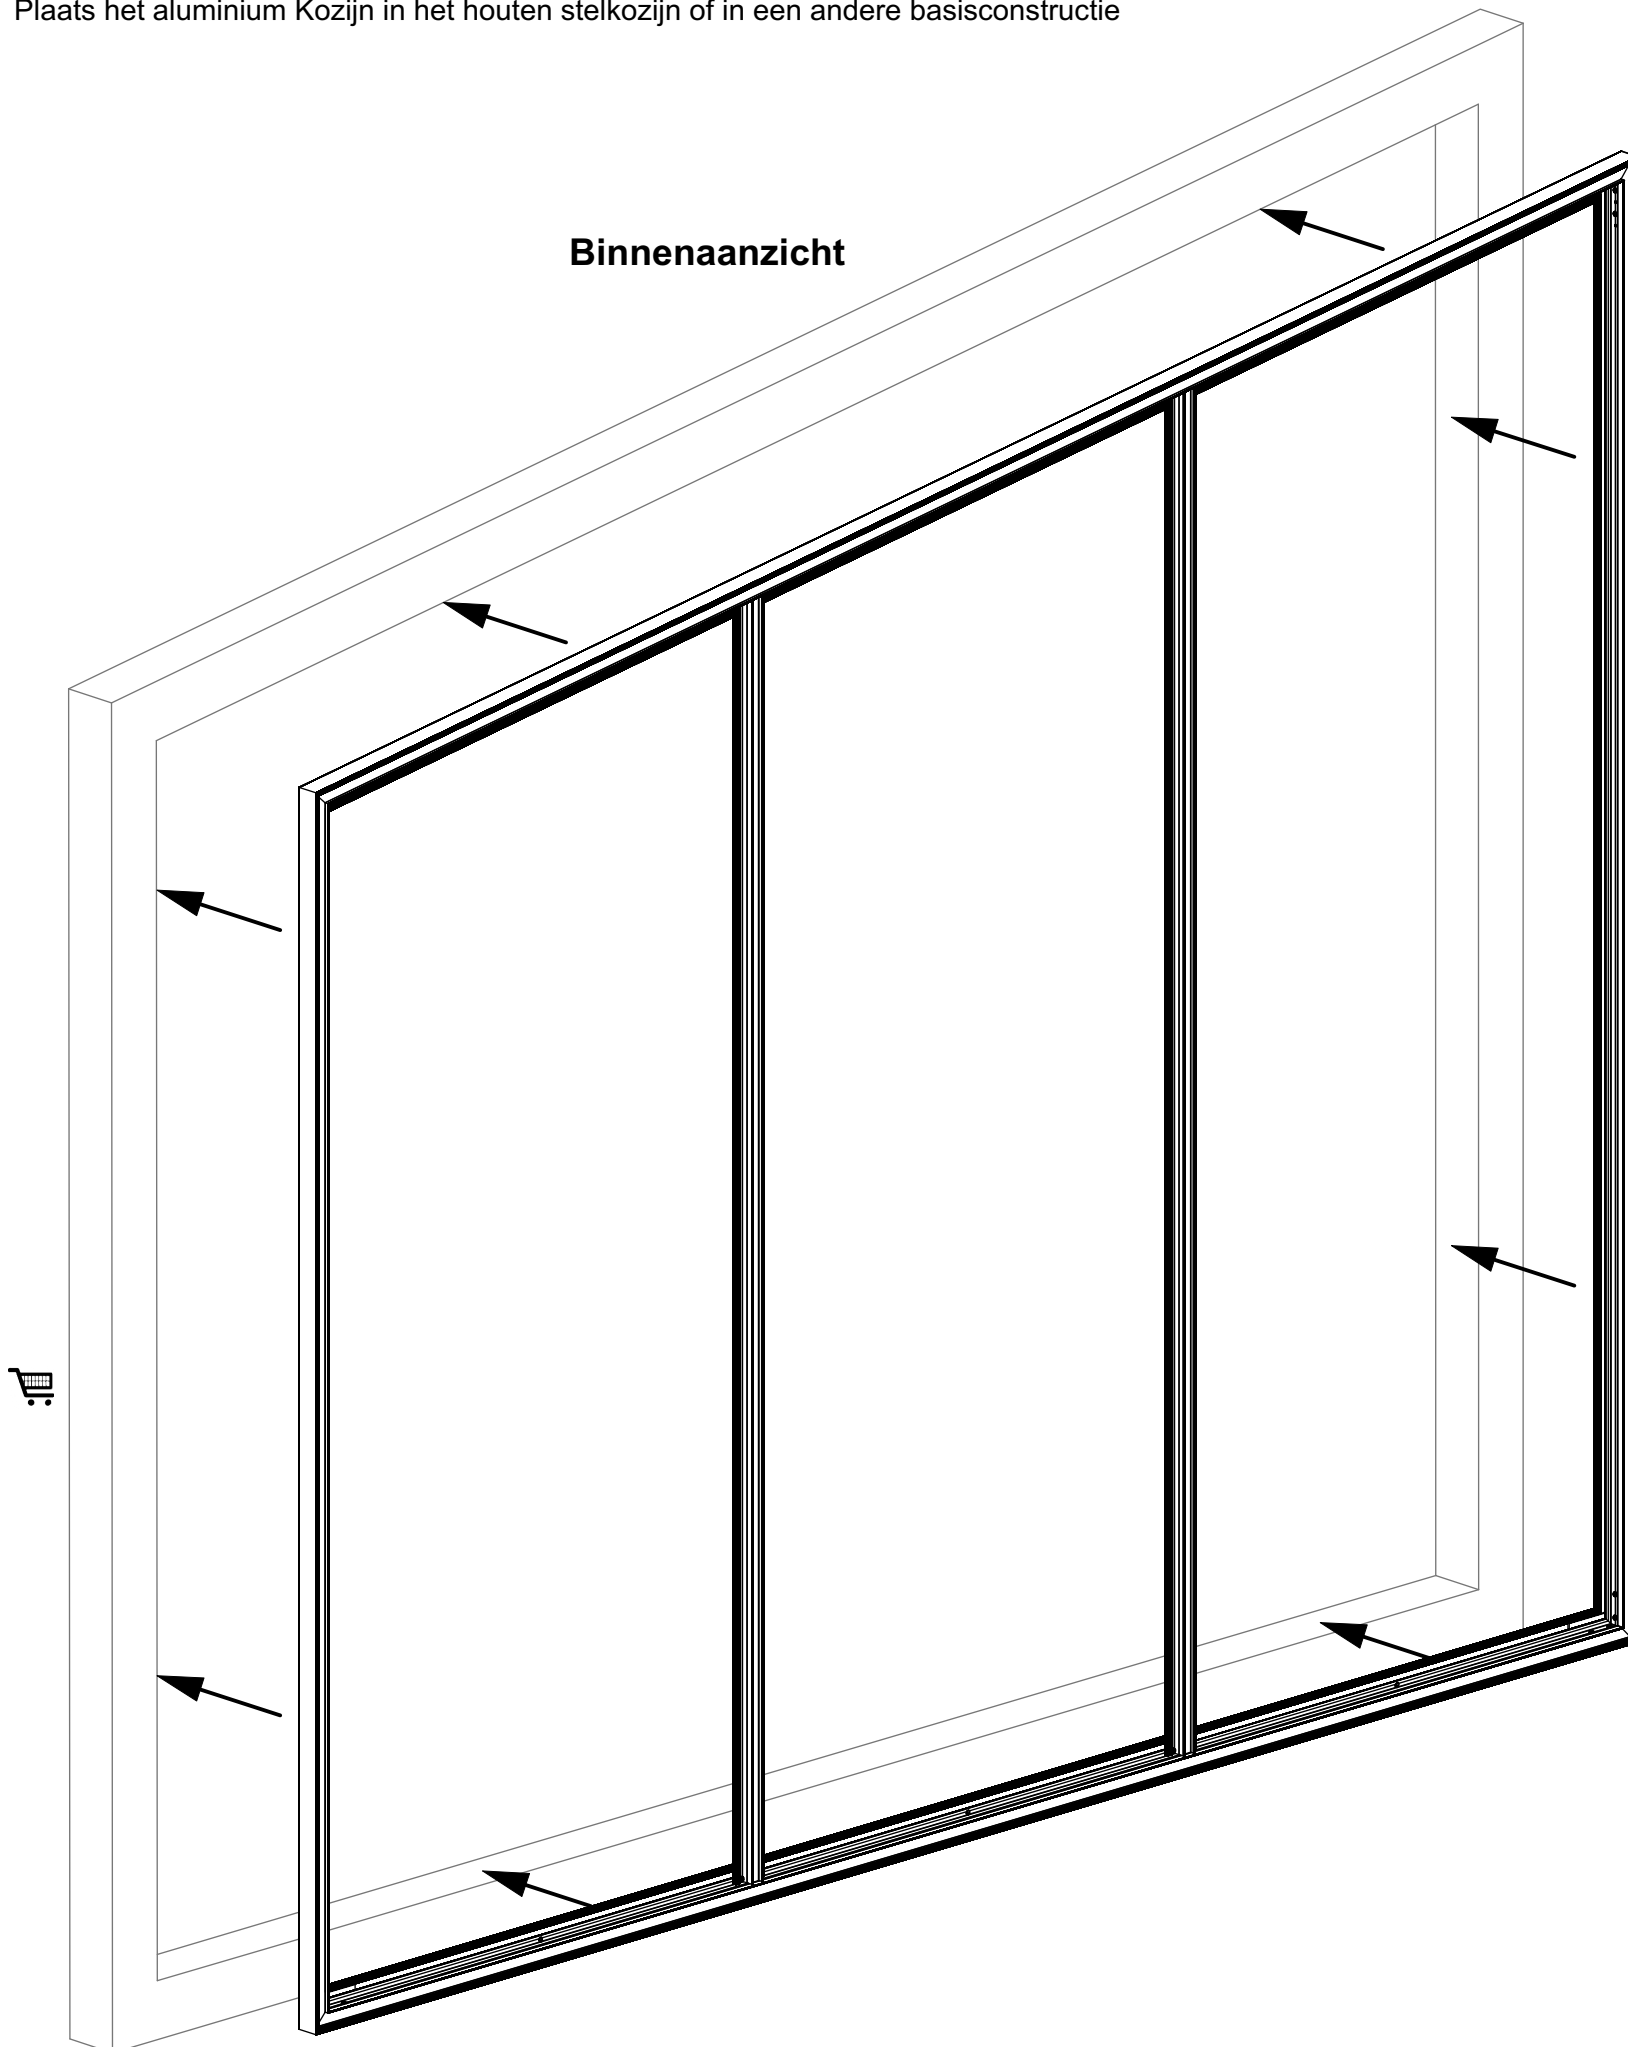

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"


Schroef de omranding vast in het houten stelkozijn of in een andere basisconstructie
(bevestigingsmiddelen worden NIET meegeleverd i.v.m. verschillende mogelijkheden van basisconstructie)

Binnenaanzicht

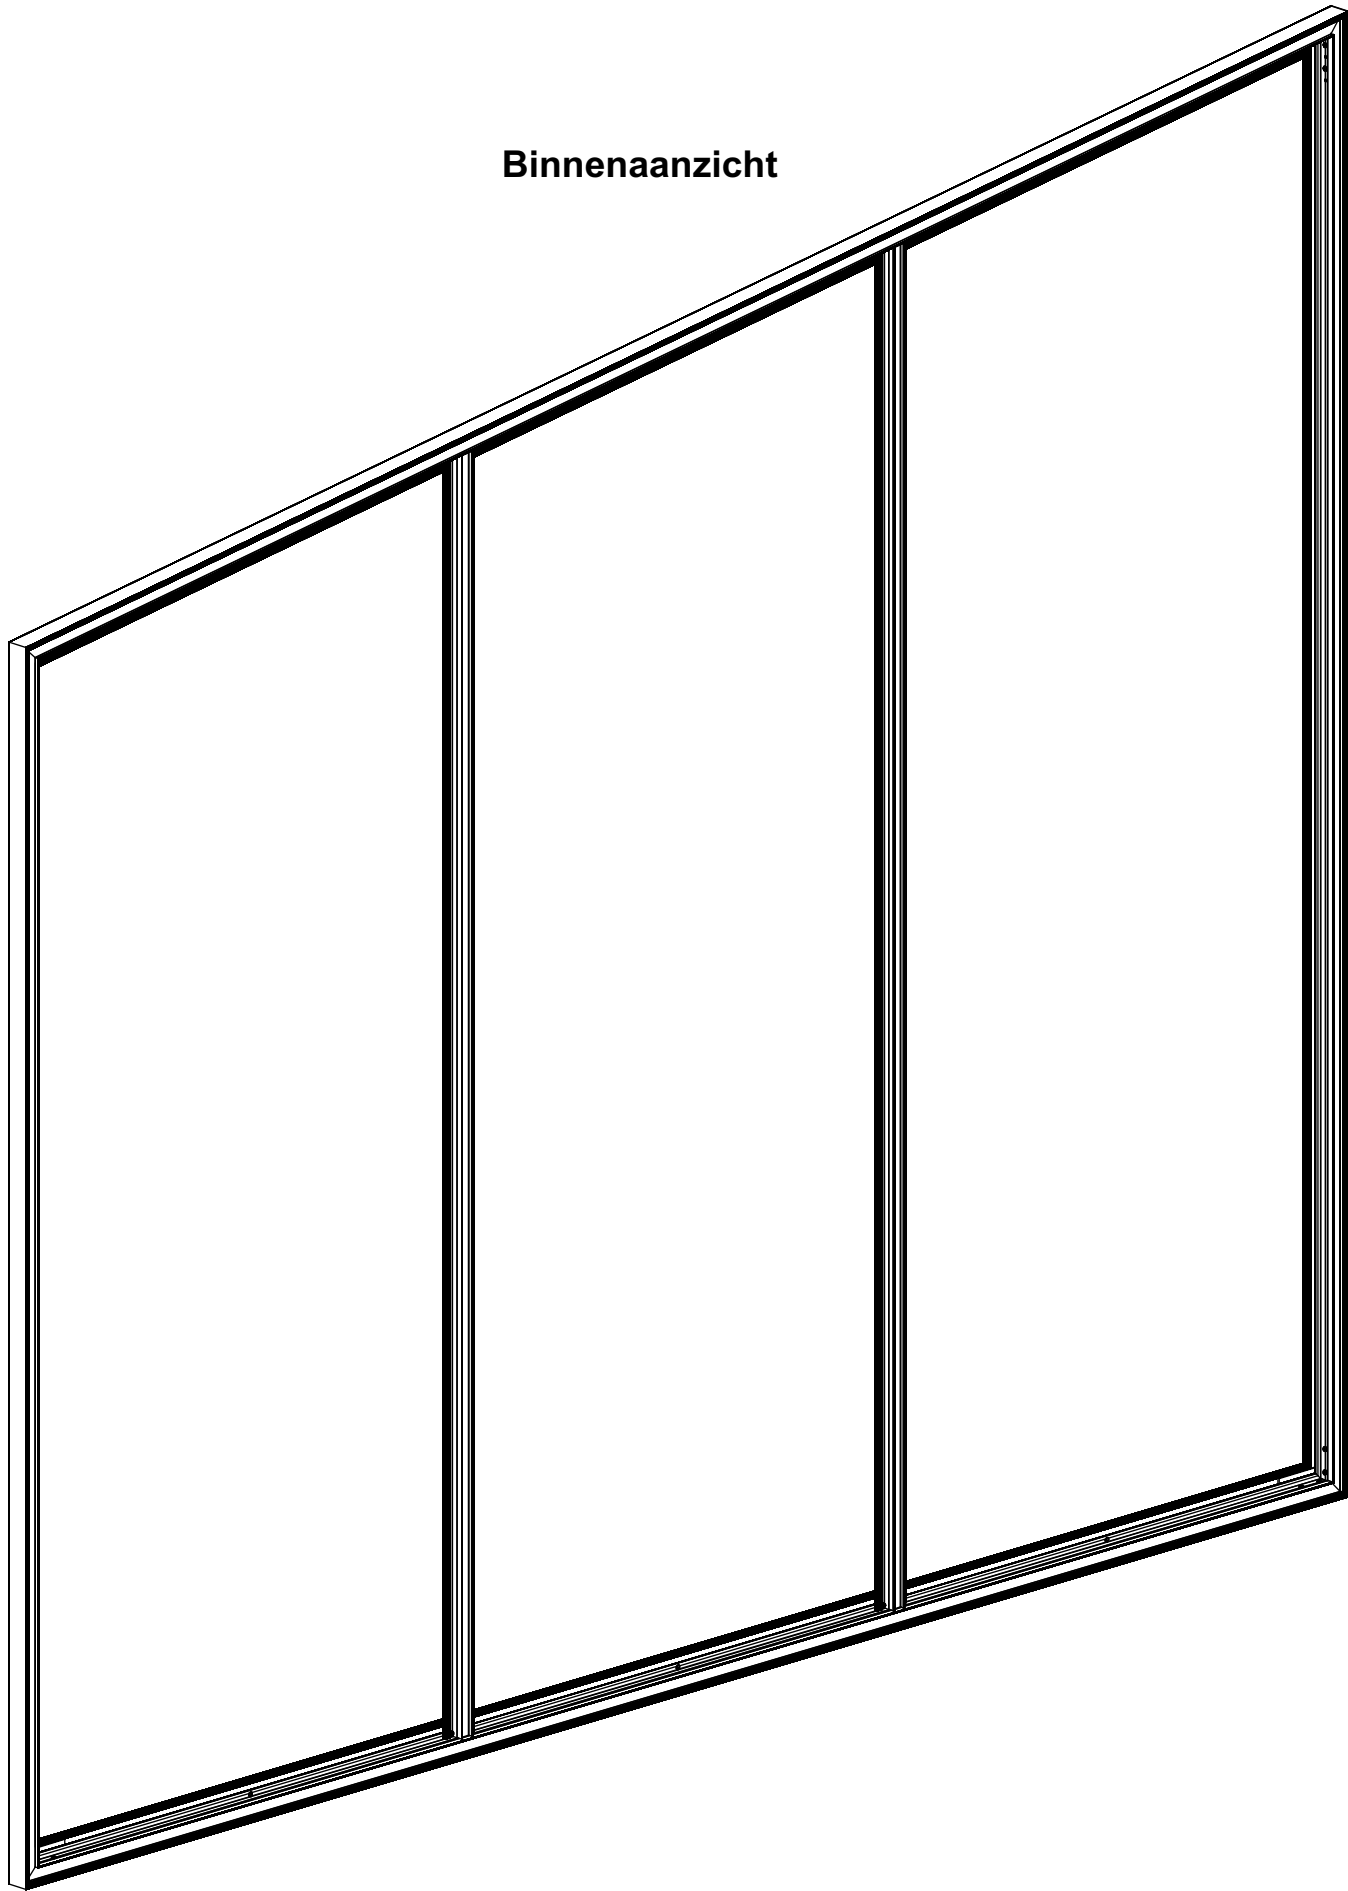

Principe Bevestigingsdetail


type schroeven  afhankelijk per situatie

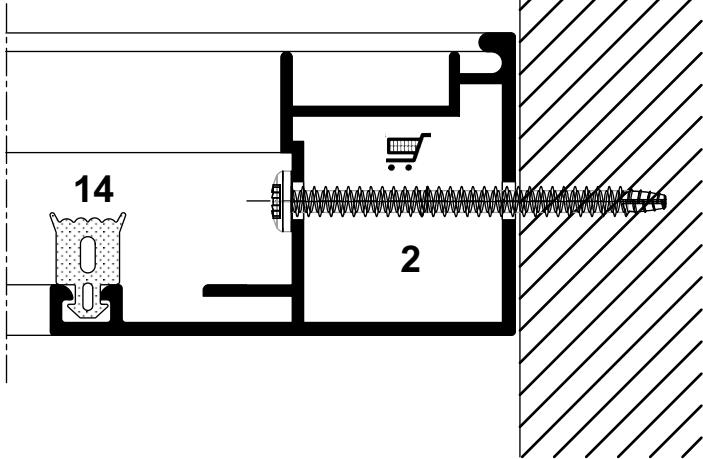

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"


Plaats de kunststof Glassteunblokjes **Pos 15** in de sponning van het aluminium Kozijn.

Plaats de 1e ruit op de kunststof Glassteunblokjes **Pos 15** en kantel deze in het aluminium Kozijn.

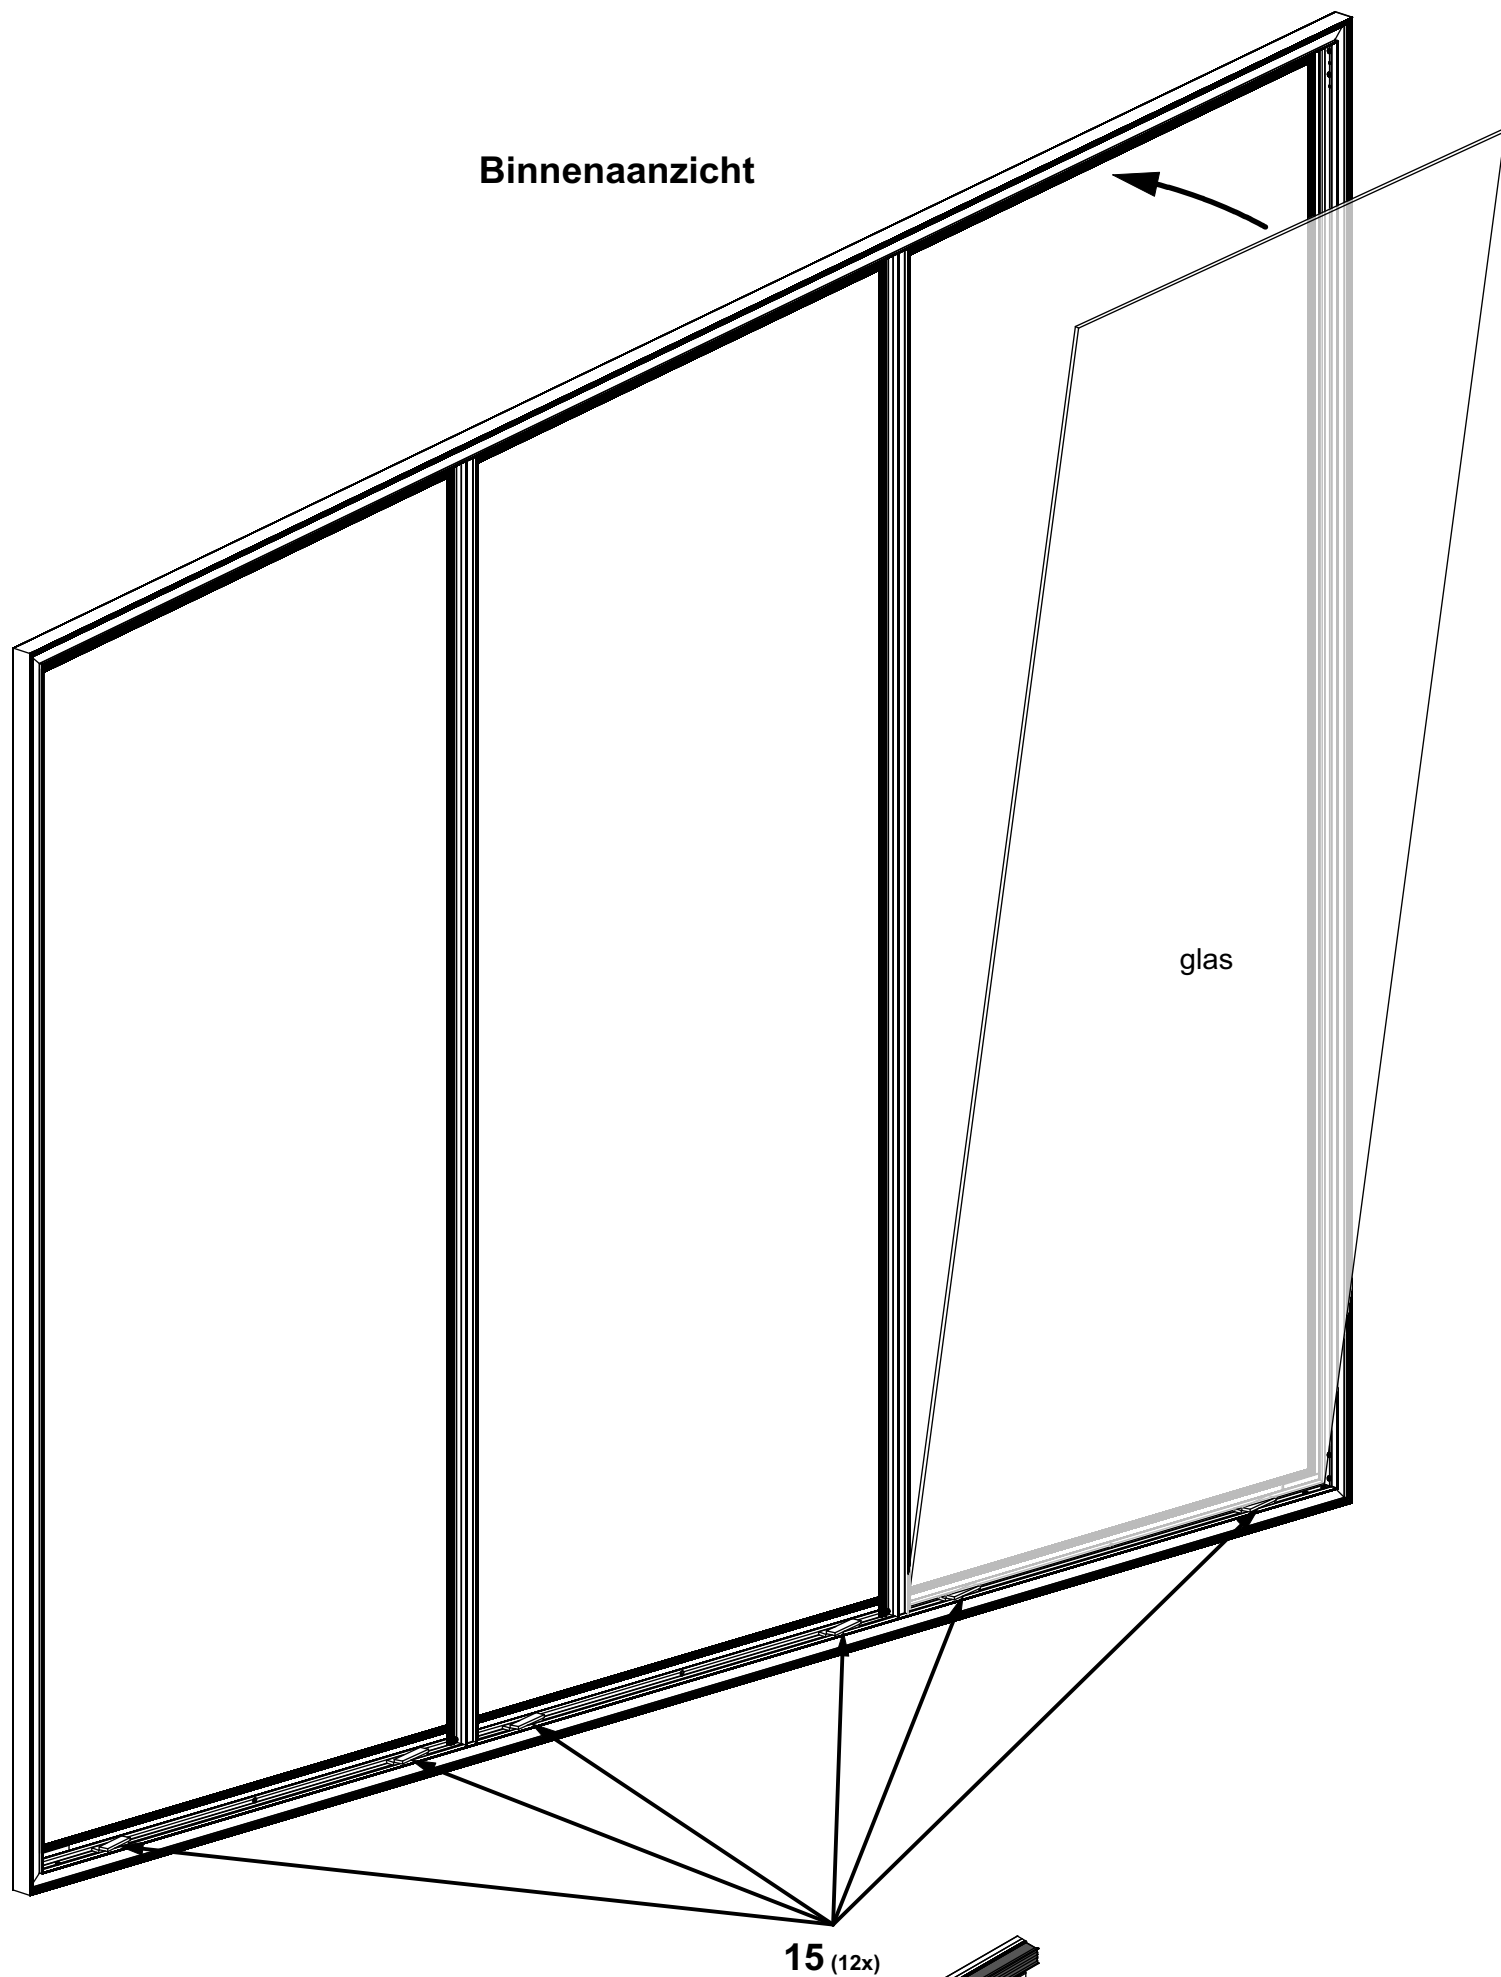


TIP !

Leg het bovenste glassteunplaatje schuin in de sponning zodat de ruit er minder snel vanaf schuift.
Voor montage van de onderste glaslijst de ruit iets liften en glassteunplaatjes recht onder de ruit leggen.

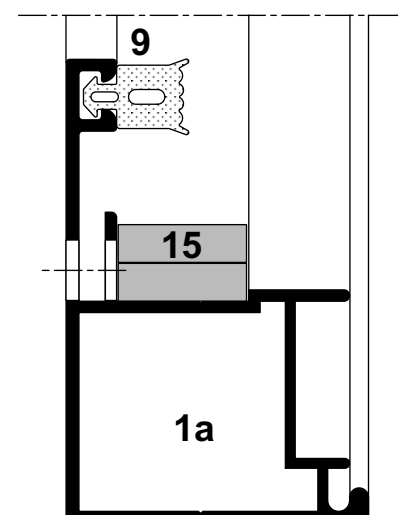


Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

Fixeer de 1e ruit met een meegeleverd noodglaslijst lang 100 mm. **Pos 7**
Monteer glaslijst **Pos 3b**.
Plaats de 2e ruit op de kunststof Glassteunblokjes **Pos 15** en kantel deze in het aluminium Kozijn.

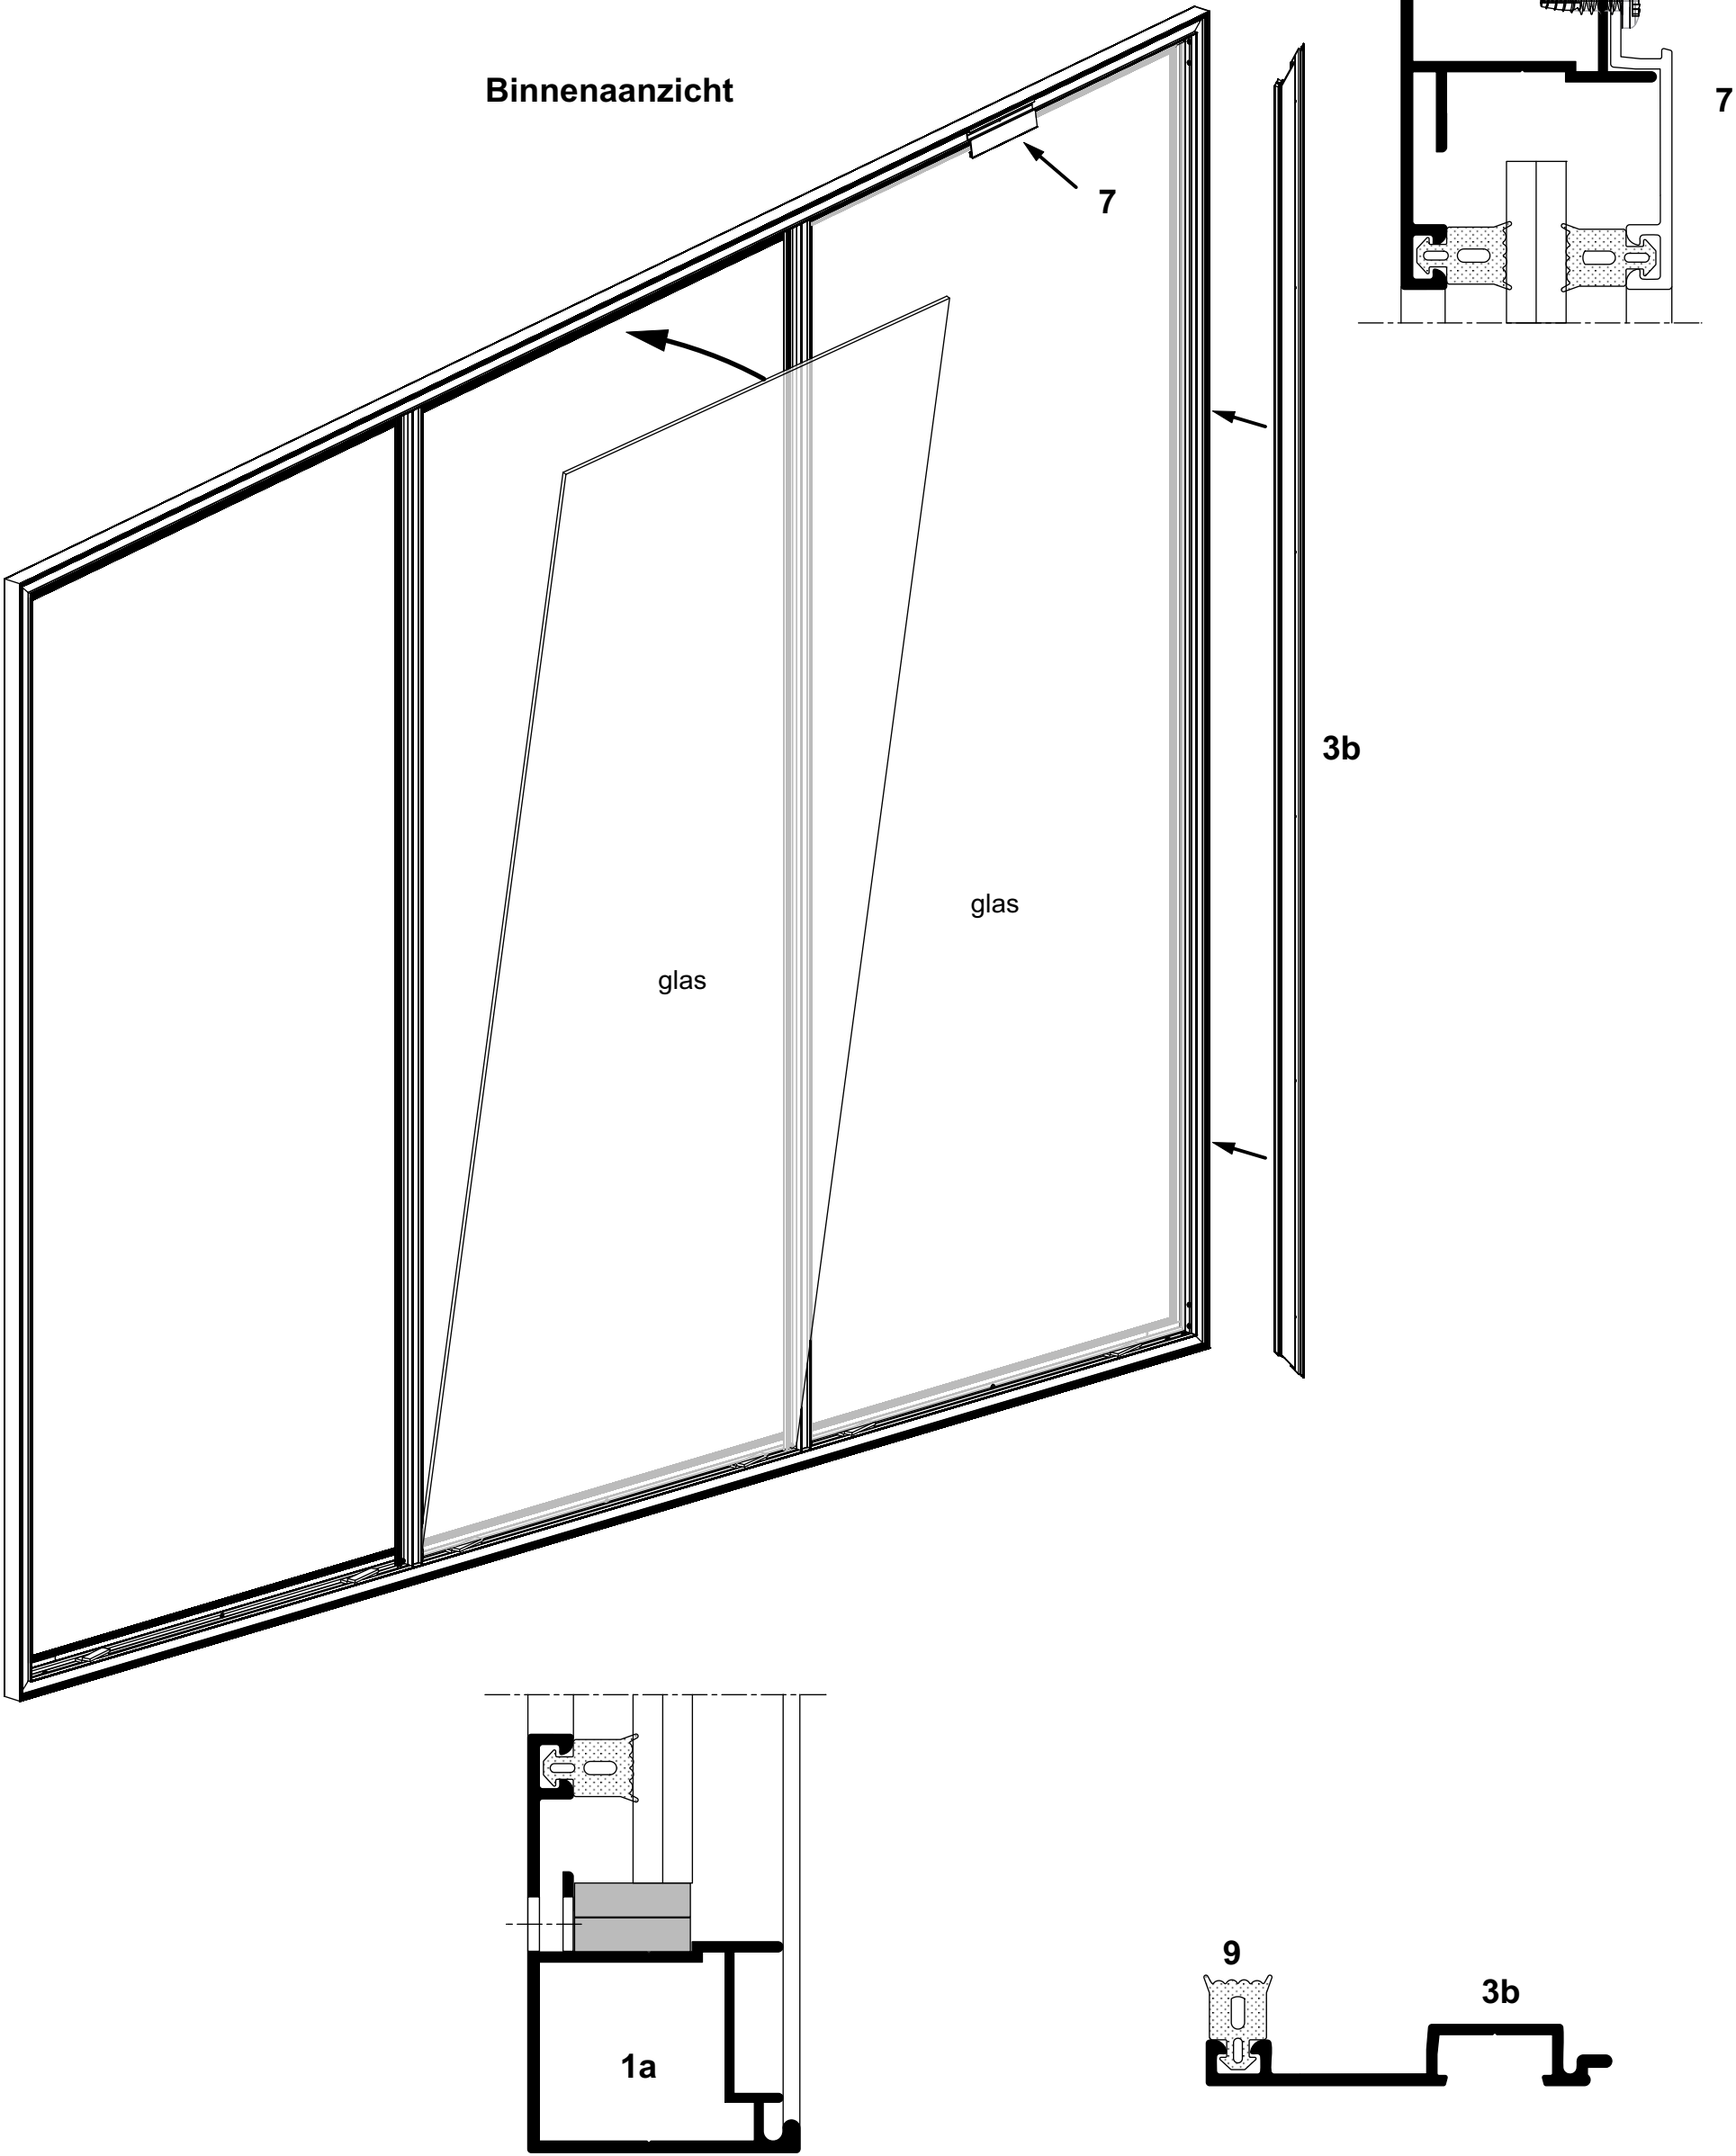




Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

Fixeer de 2e ruit met een meegeleverd noodglaslijst lang 100 mm. **Pos 7**
Schroef glaslijst **Pos 4b** vast
Monteer glaslijst **Pos 5b**.
Plaats de 3e ruit op de kunststof Glassteunblokje **Pos 15** en kantel deze in het aluminium Kozijn.

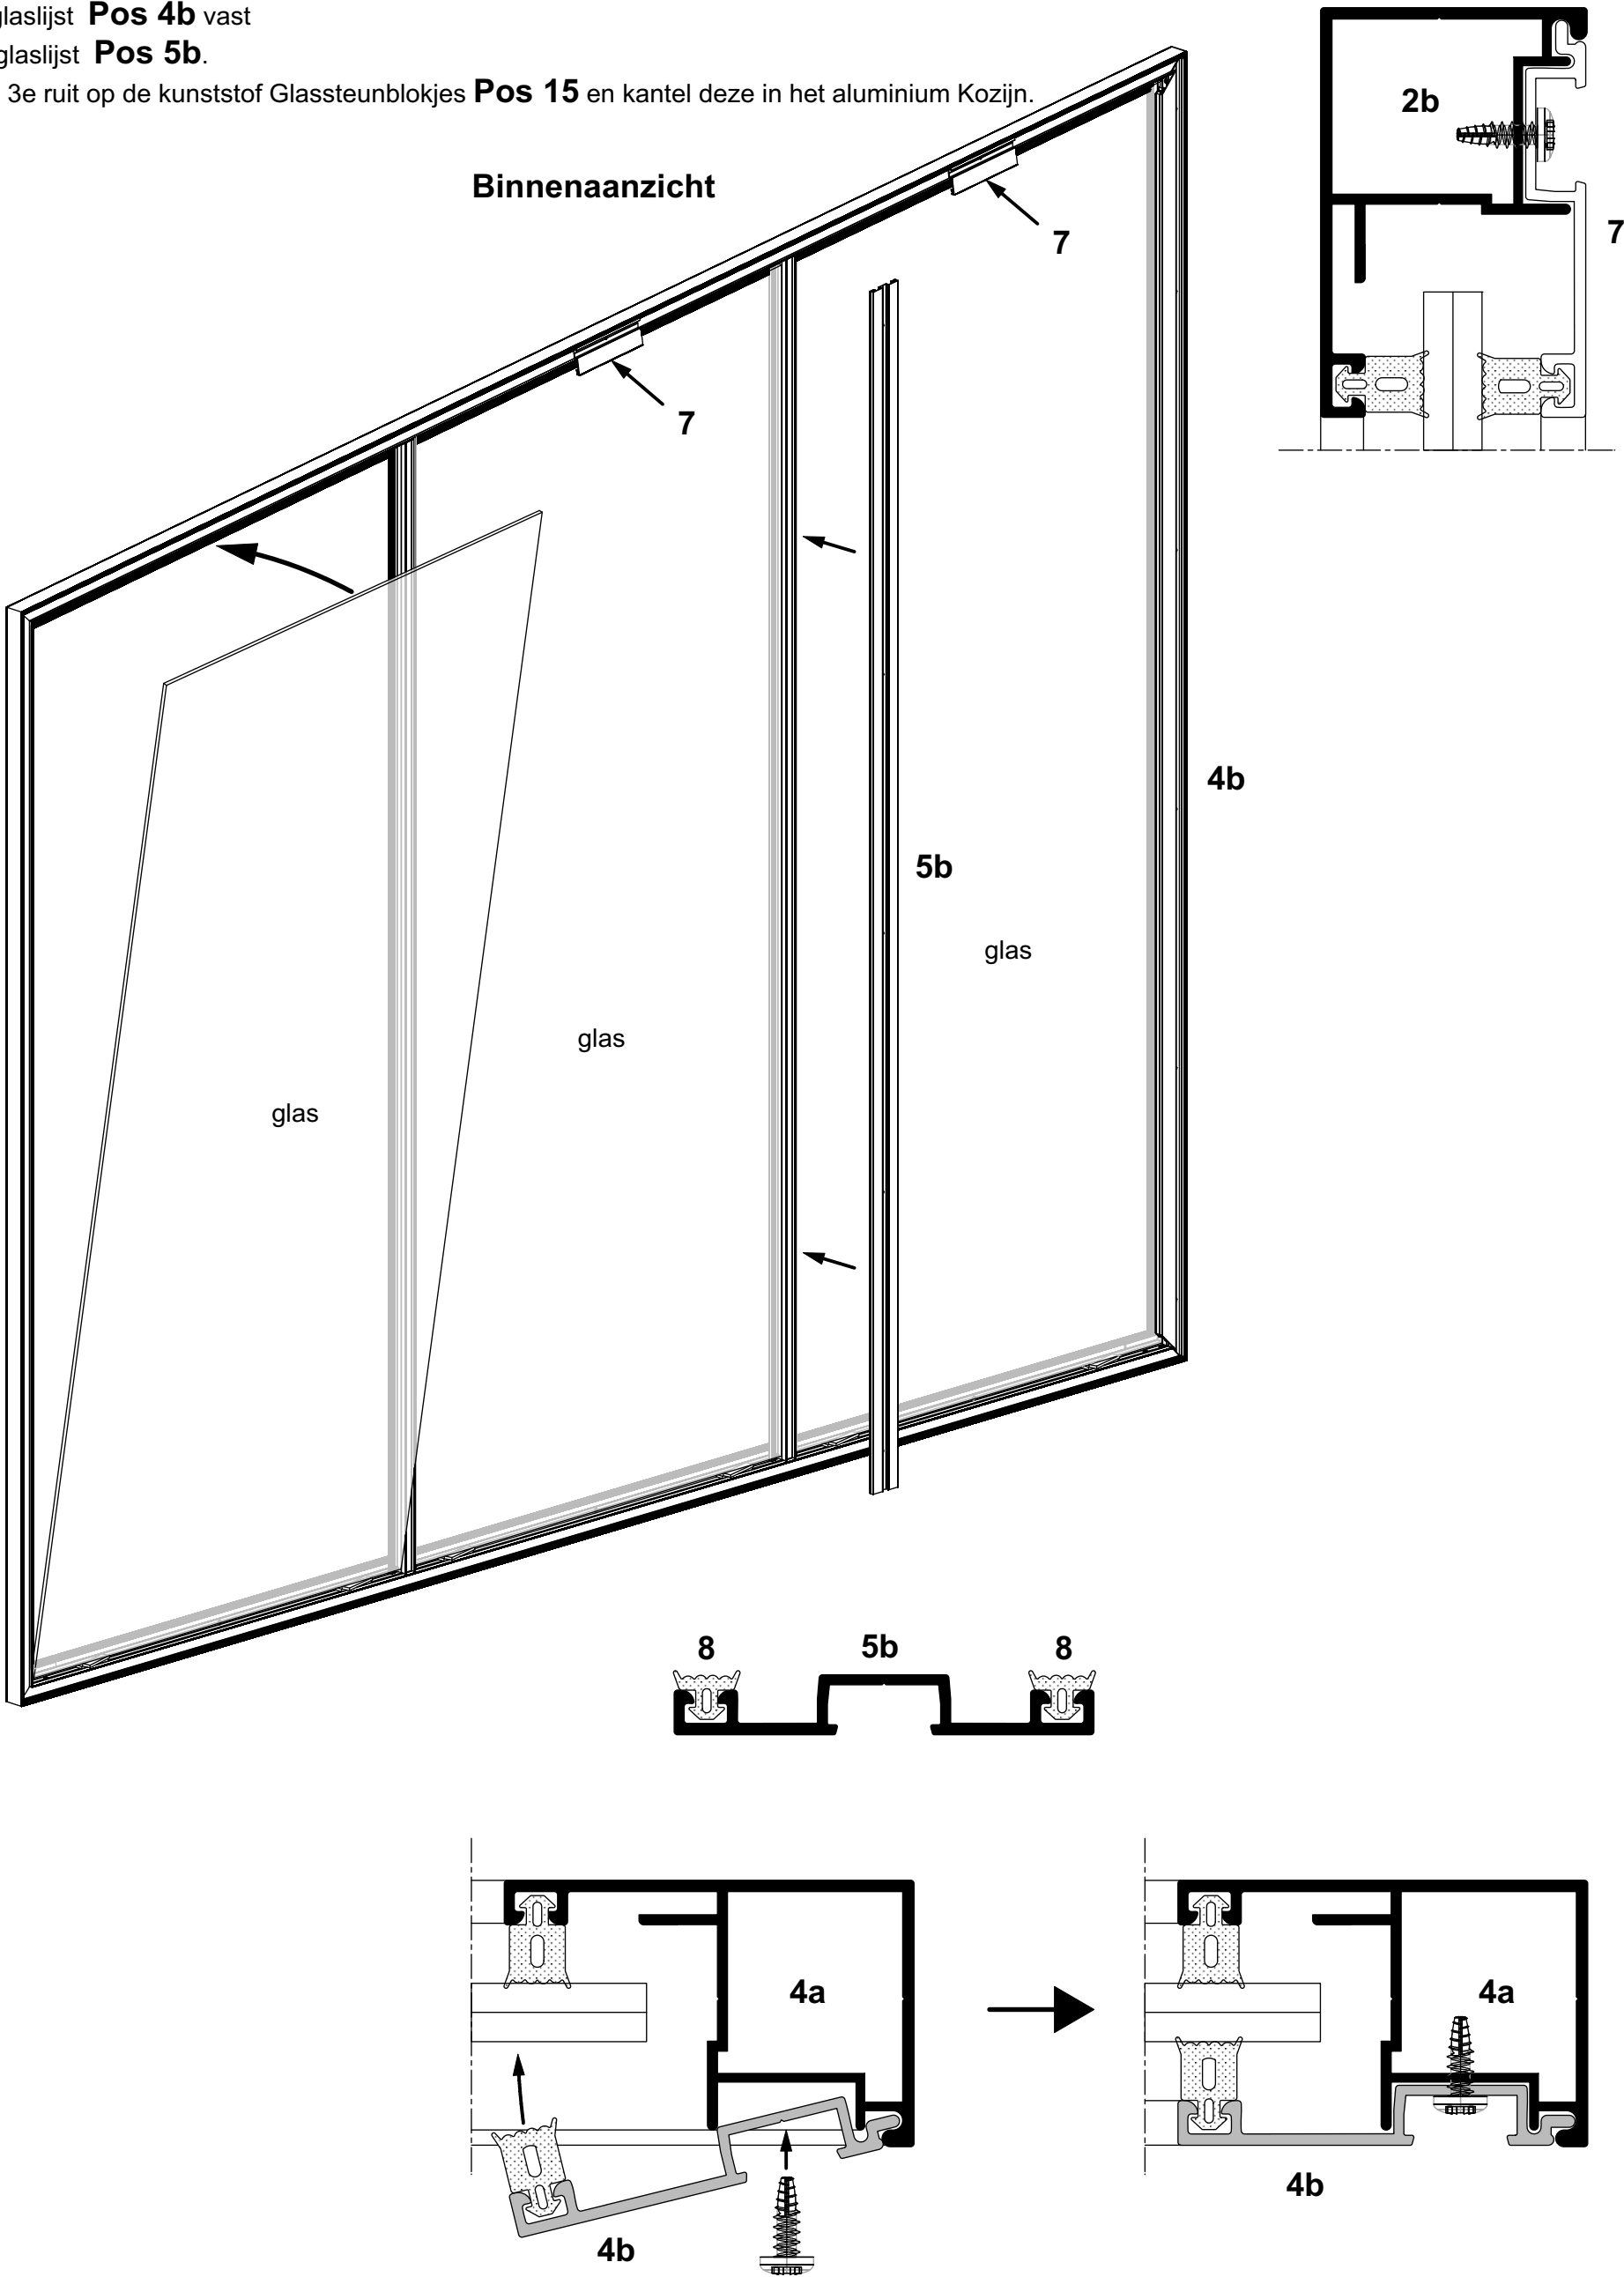



Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

Fixeer de 3e ruit met een meegeleverd noodglaslijst lang 100 mm. **Pos 7**
Schroef glaslijst **Pos 5b** vast
Monteer glaslijst **Pos 6b**, druk vooraf beglazingsrubber **Pos 8** in de glaslijst.

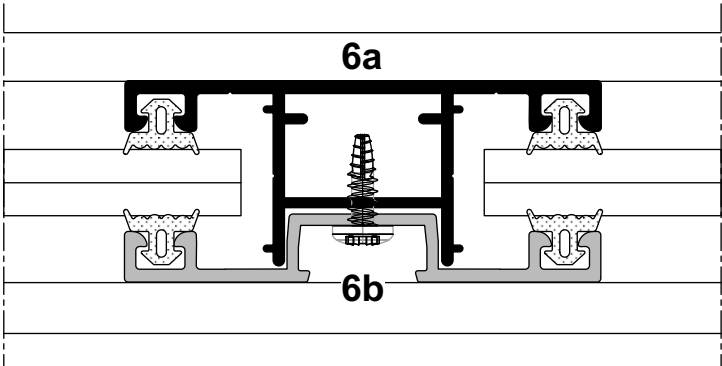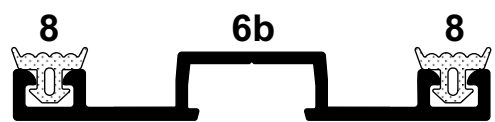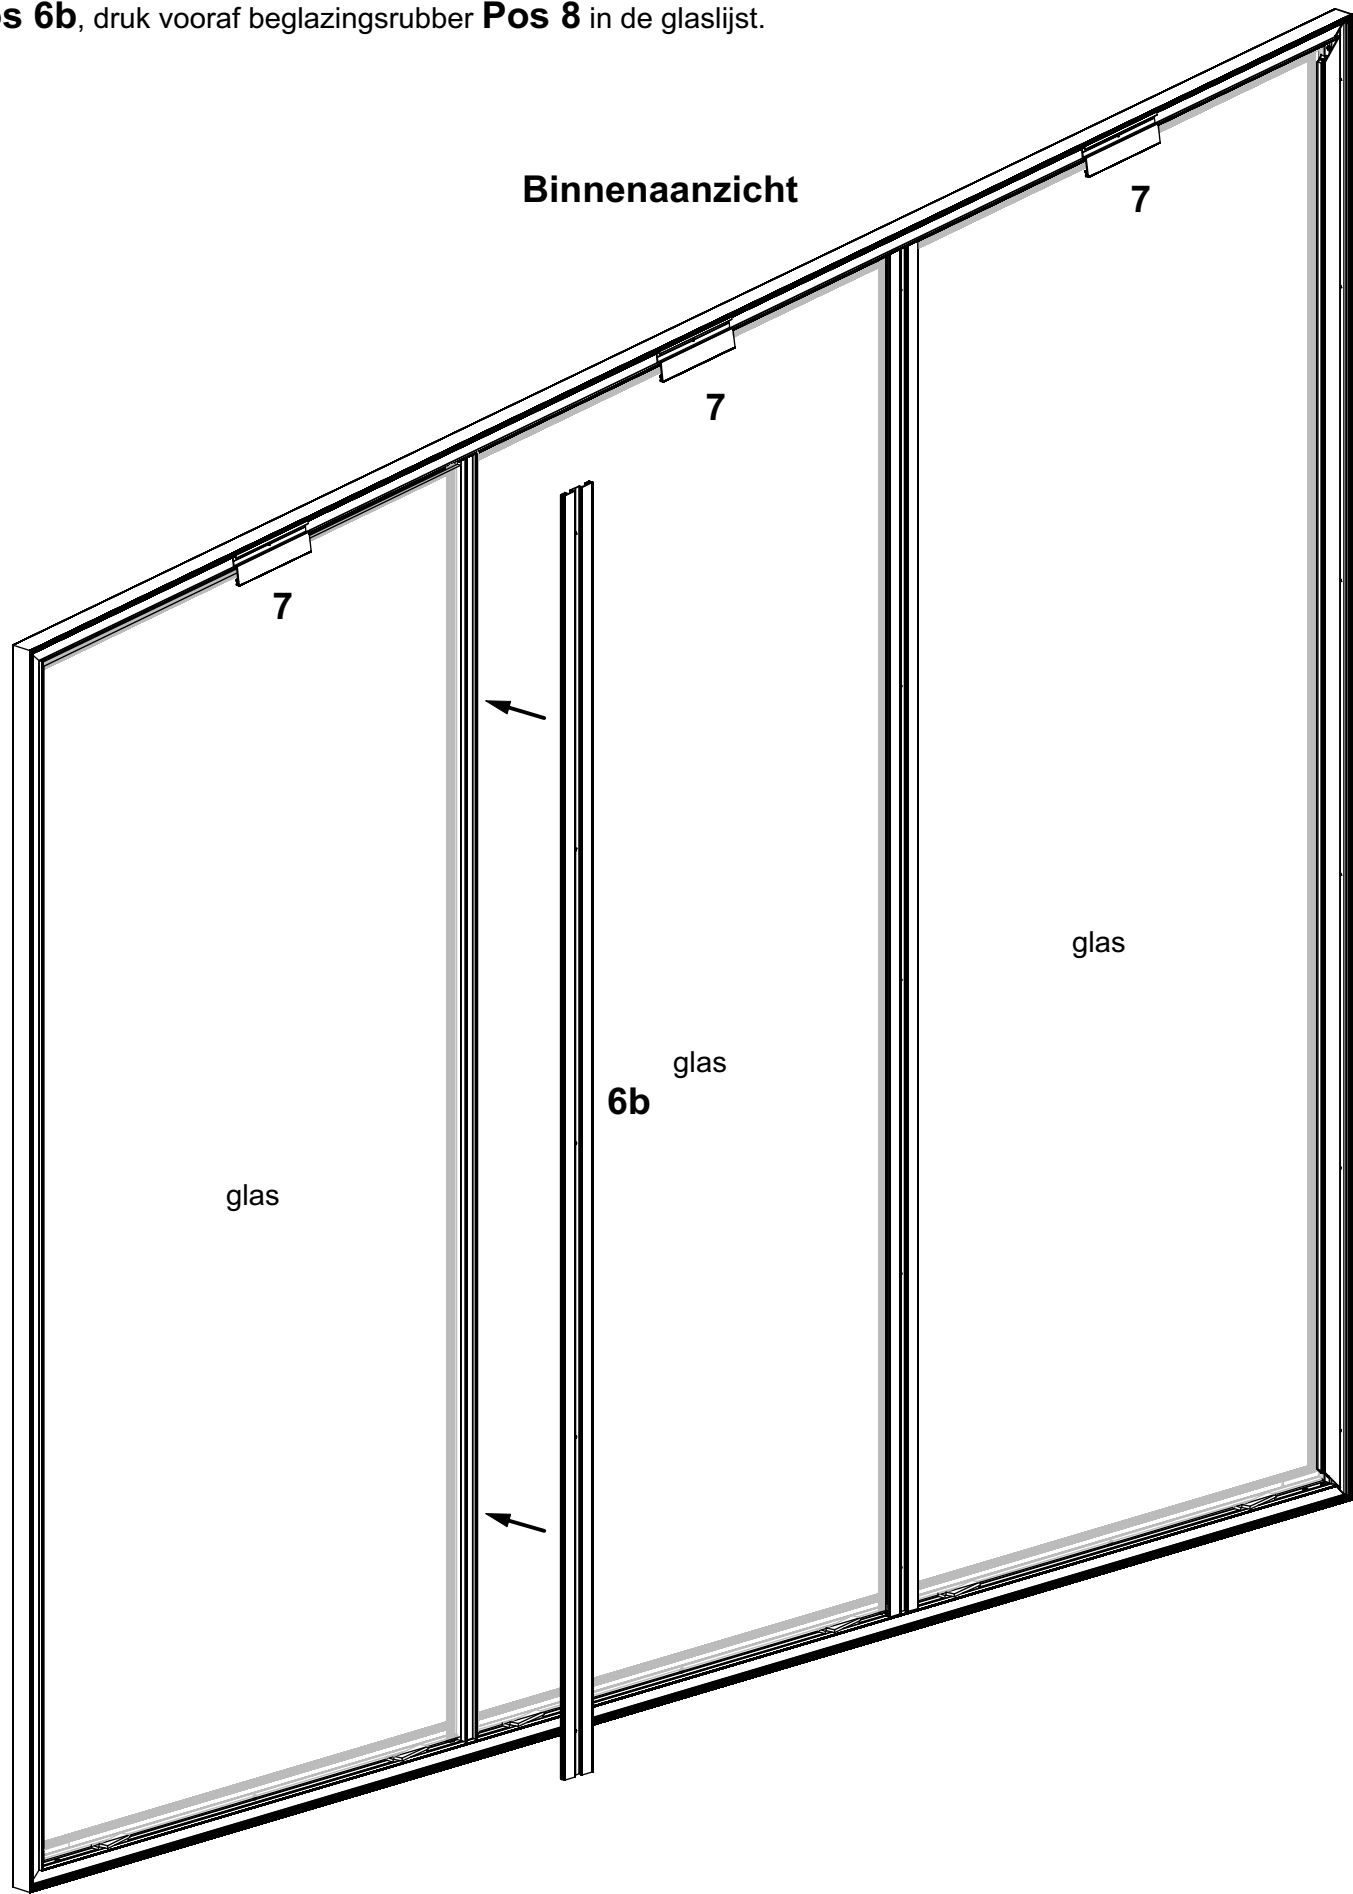

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"


Monteer glaslijst **Pos 4b**, druk vooraf beglazingsrubber **Pos 9** in de glaslijsten.
Monteer Kliklijstje **Pos 5c** en **6c** in de glaslijsten van de stijlen

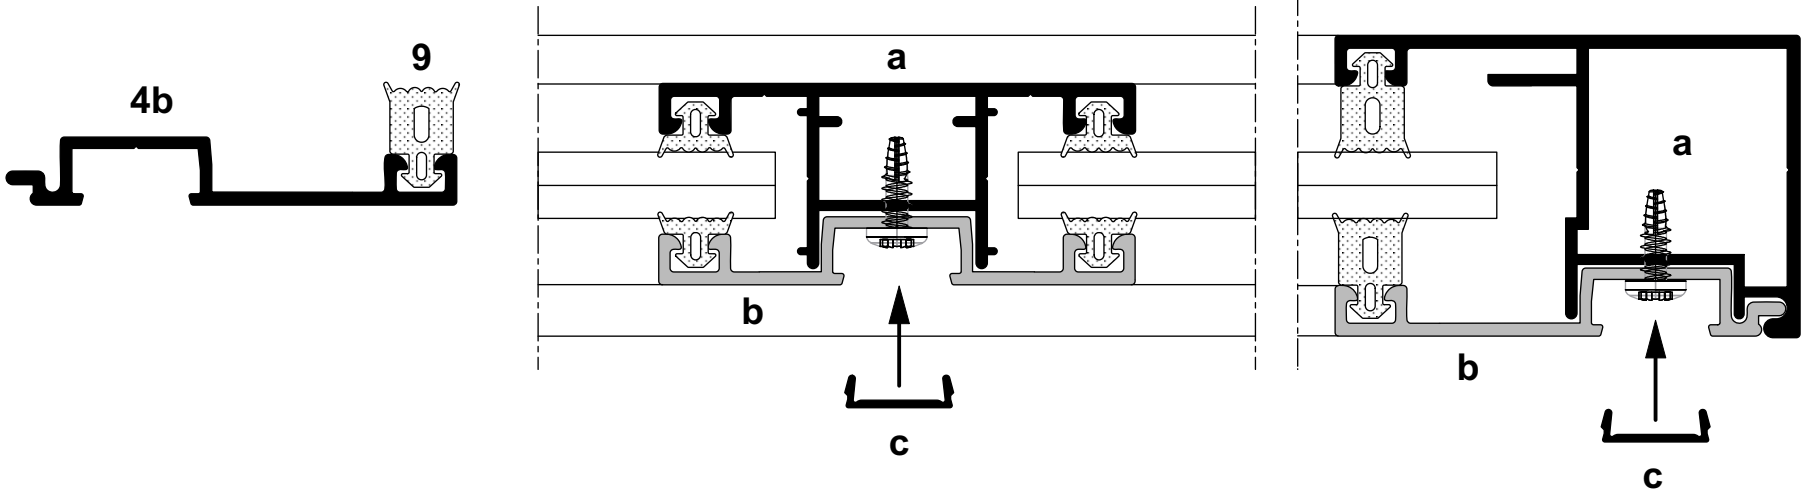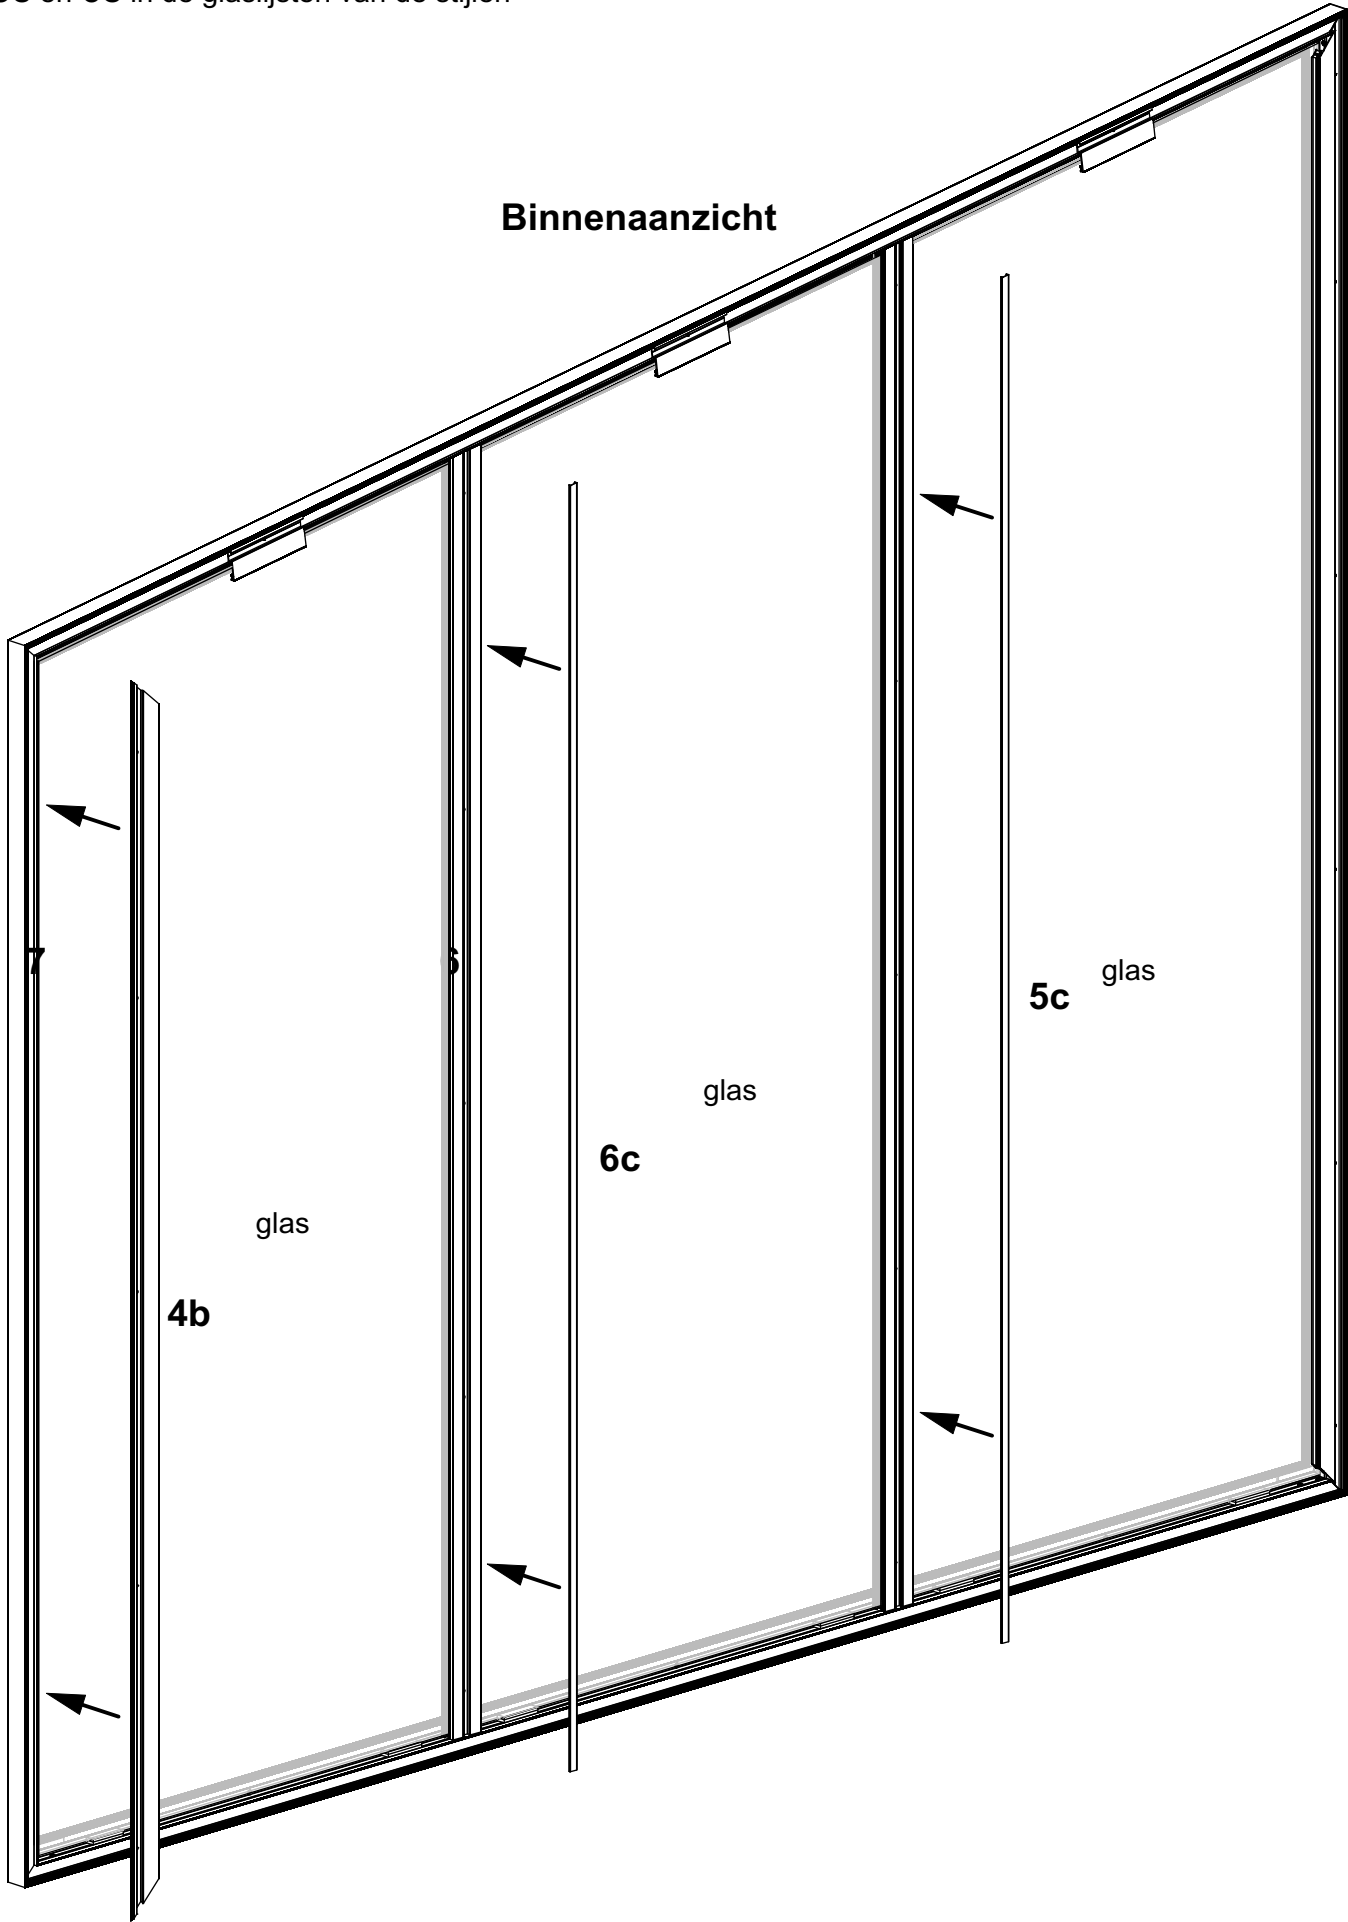

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

Démonteer de noodglaslijstjes **Pos 7**

Monteer glaslijst **Pos 2b**, druk vooraf beglazingsrubber **Pos 9** in de glaslijsten.

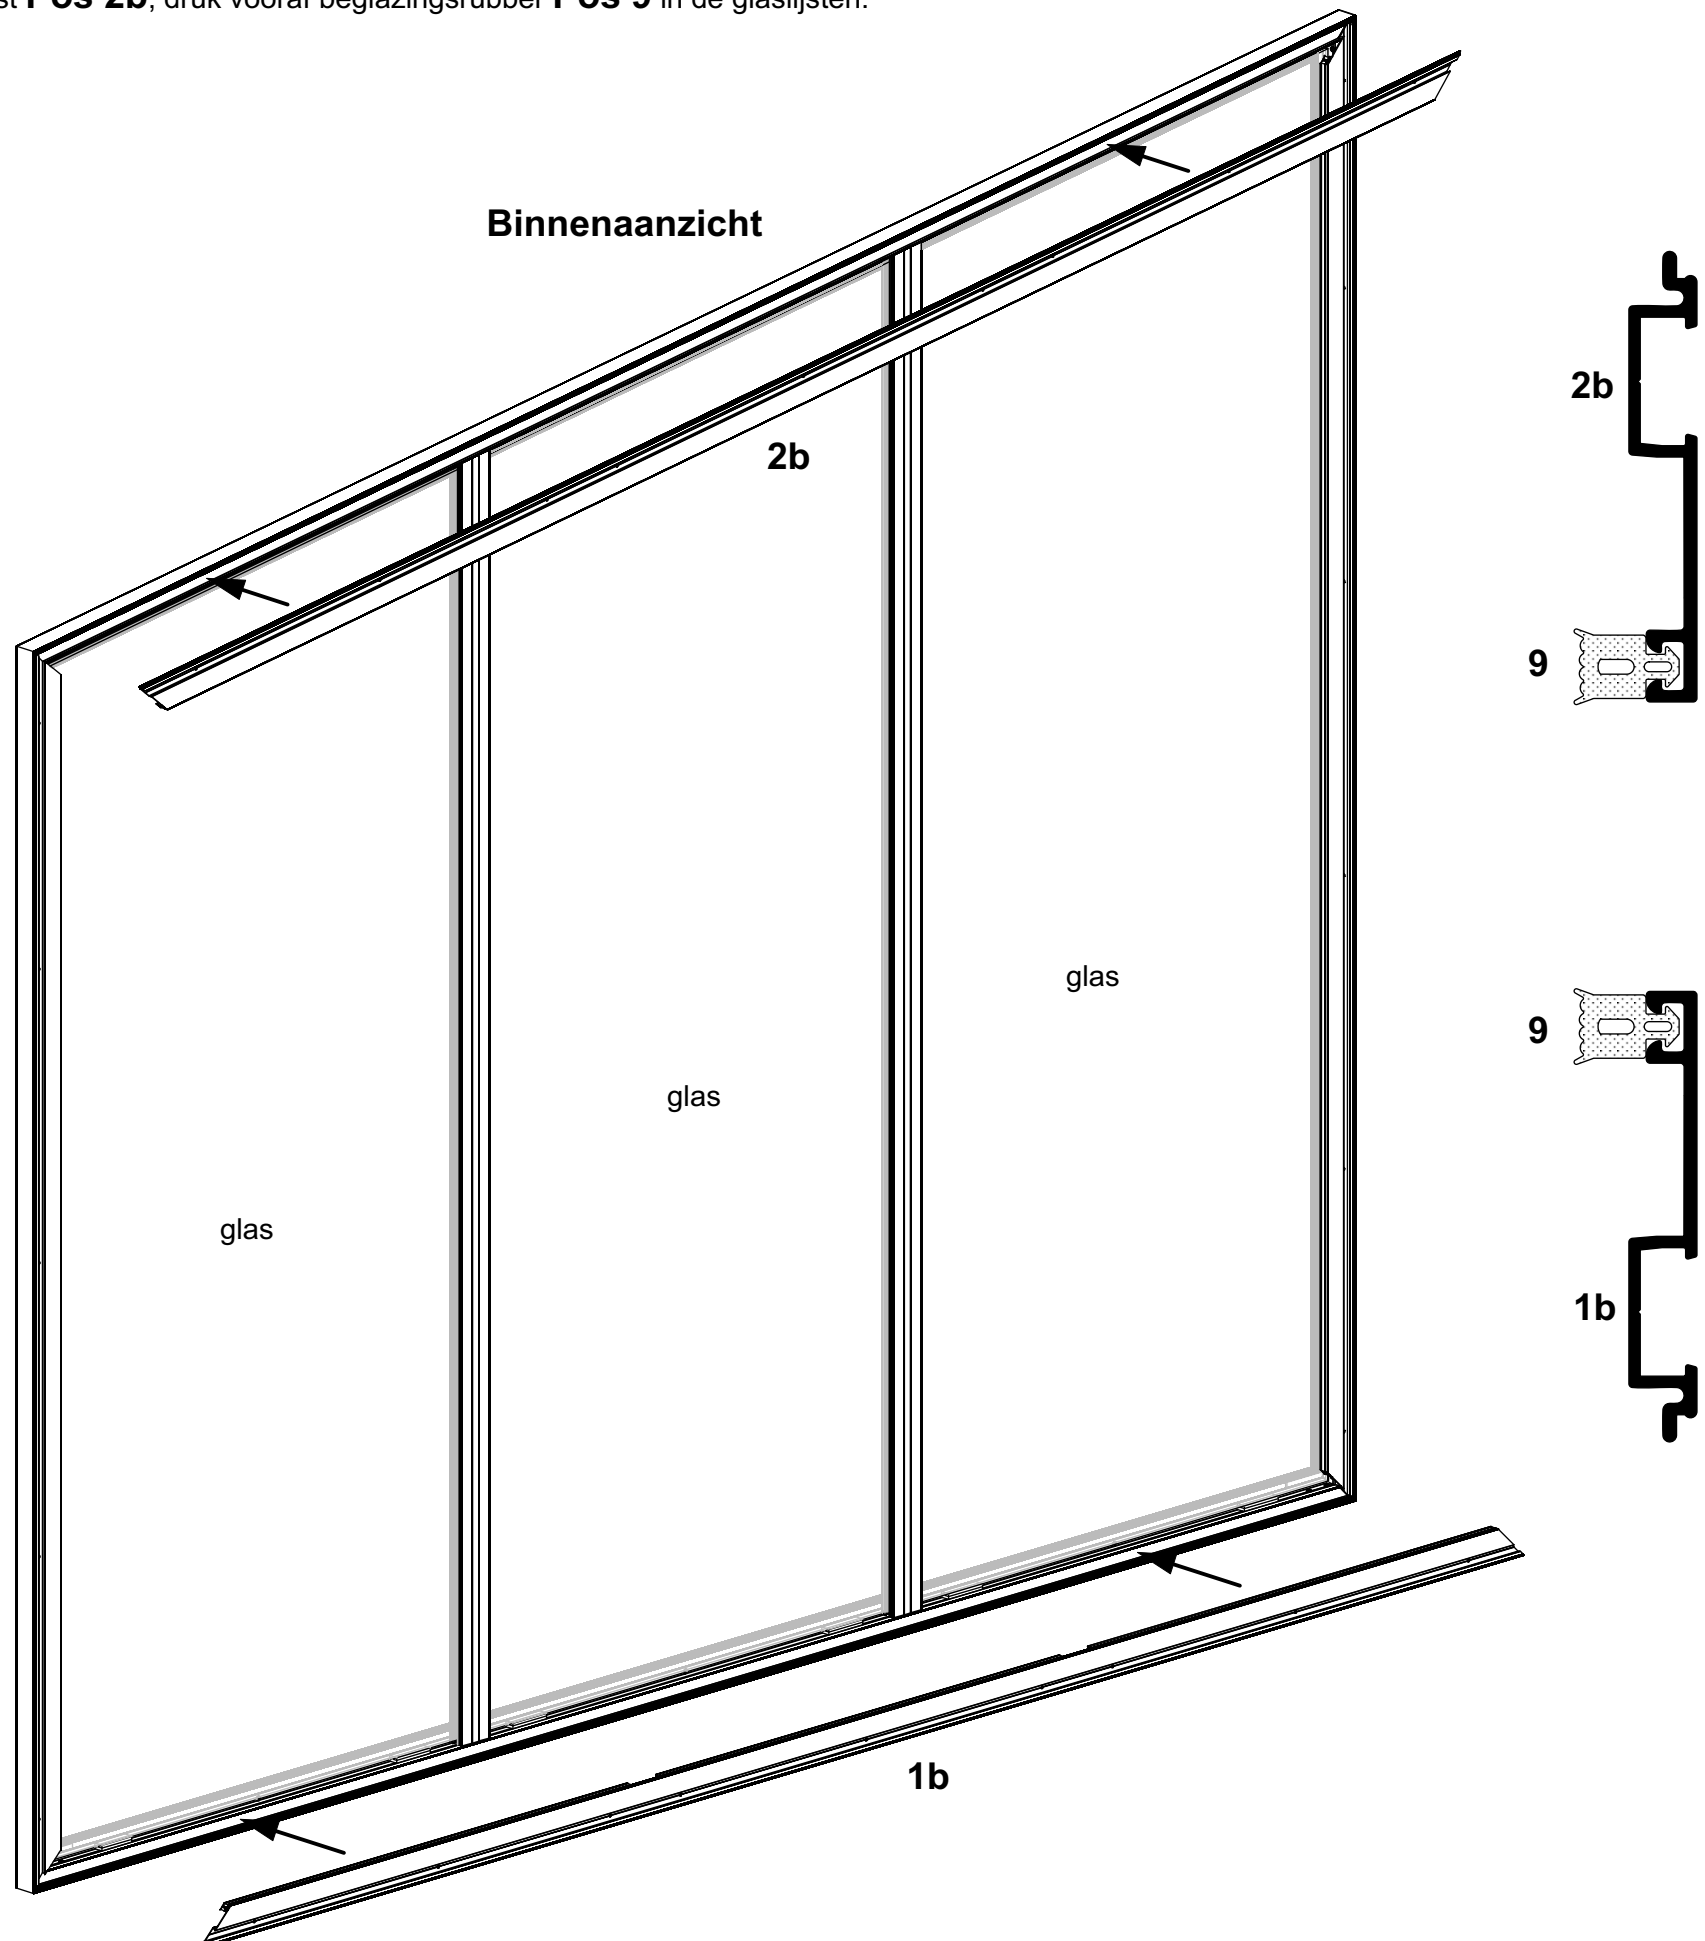

Monteer glaslijst **Pos 1b** aan de onderzijde, druk vooraf beglazingsrubber **Pos 9** in de glaslijst

De laatste glaslijst gaat er strak in, het monteren zal enige moeite en geduld kosten maar is goed uitvoerbaar.

Probeer de beide uiteinden eerste in de verstekhoeken te drukken door de glaslijst licht te buigen.

Gebruik eventueel als hulpmiddel een nylon montagehamer (**gebruik geen stalen hamer, dit zal beschadigingen tot gevolg hebben**)

Tip !!!


Bij smalle kozijnen is het raadzaam om de montagevolgorde van de glaslijsten naar eigen inzicht aan te passen.

Monteer altijd een lange glaslijst als laatste omdat deze gemakkelijker licht te buigen is.

nylon montagehamer






gebruik geen stalen hamer

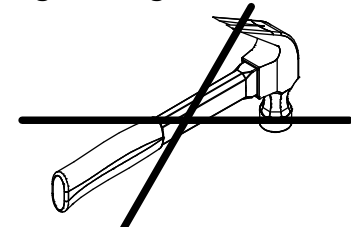

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"




Schroef glaslijst **Pos 1b** en **Pos 2b** vast
Monteer de kliklijstjes **Pos 3c** en **Pos 4c** in de glaslijst **Pos 3b** en **Pos 4b**

Binnenaanzicht

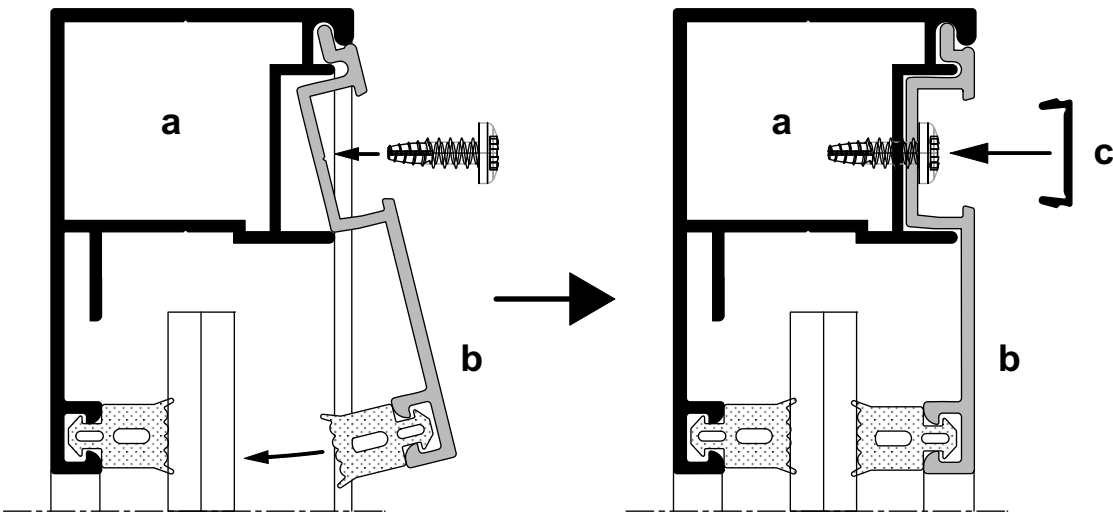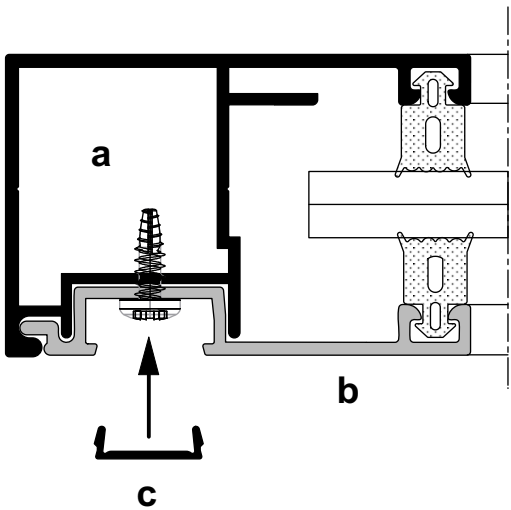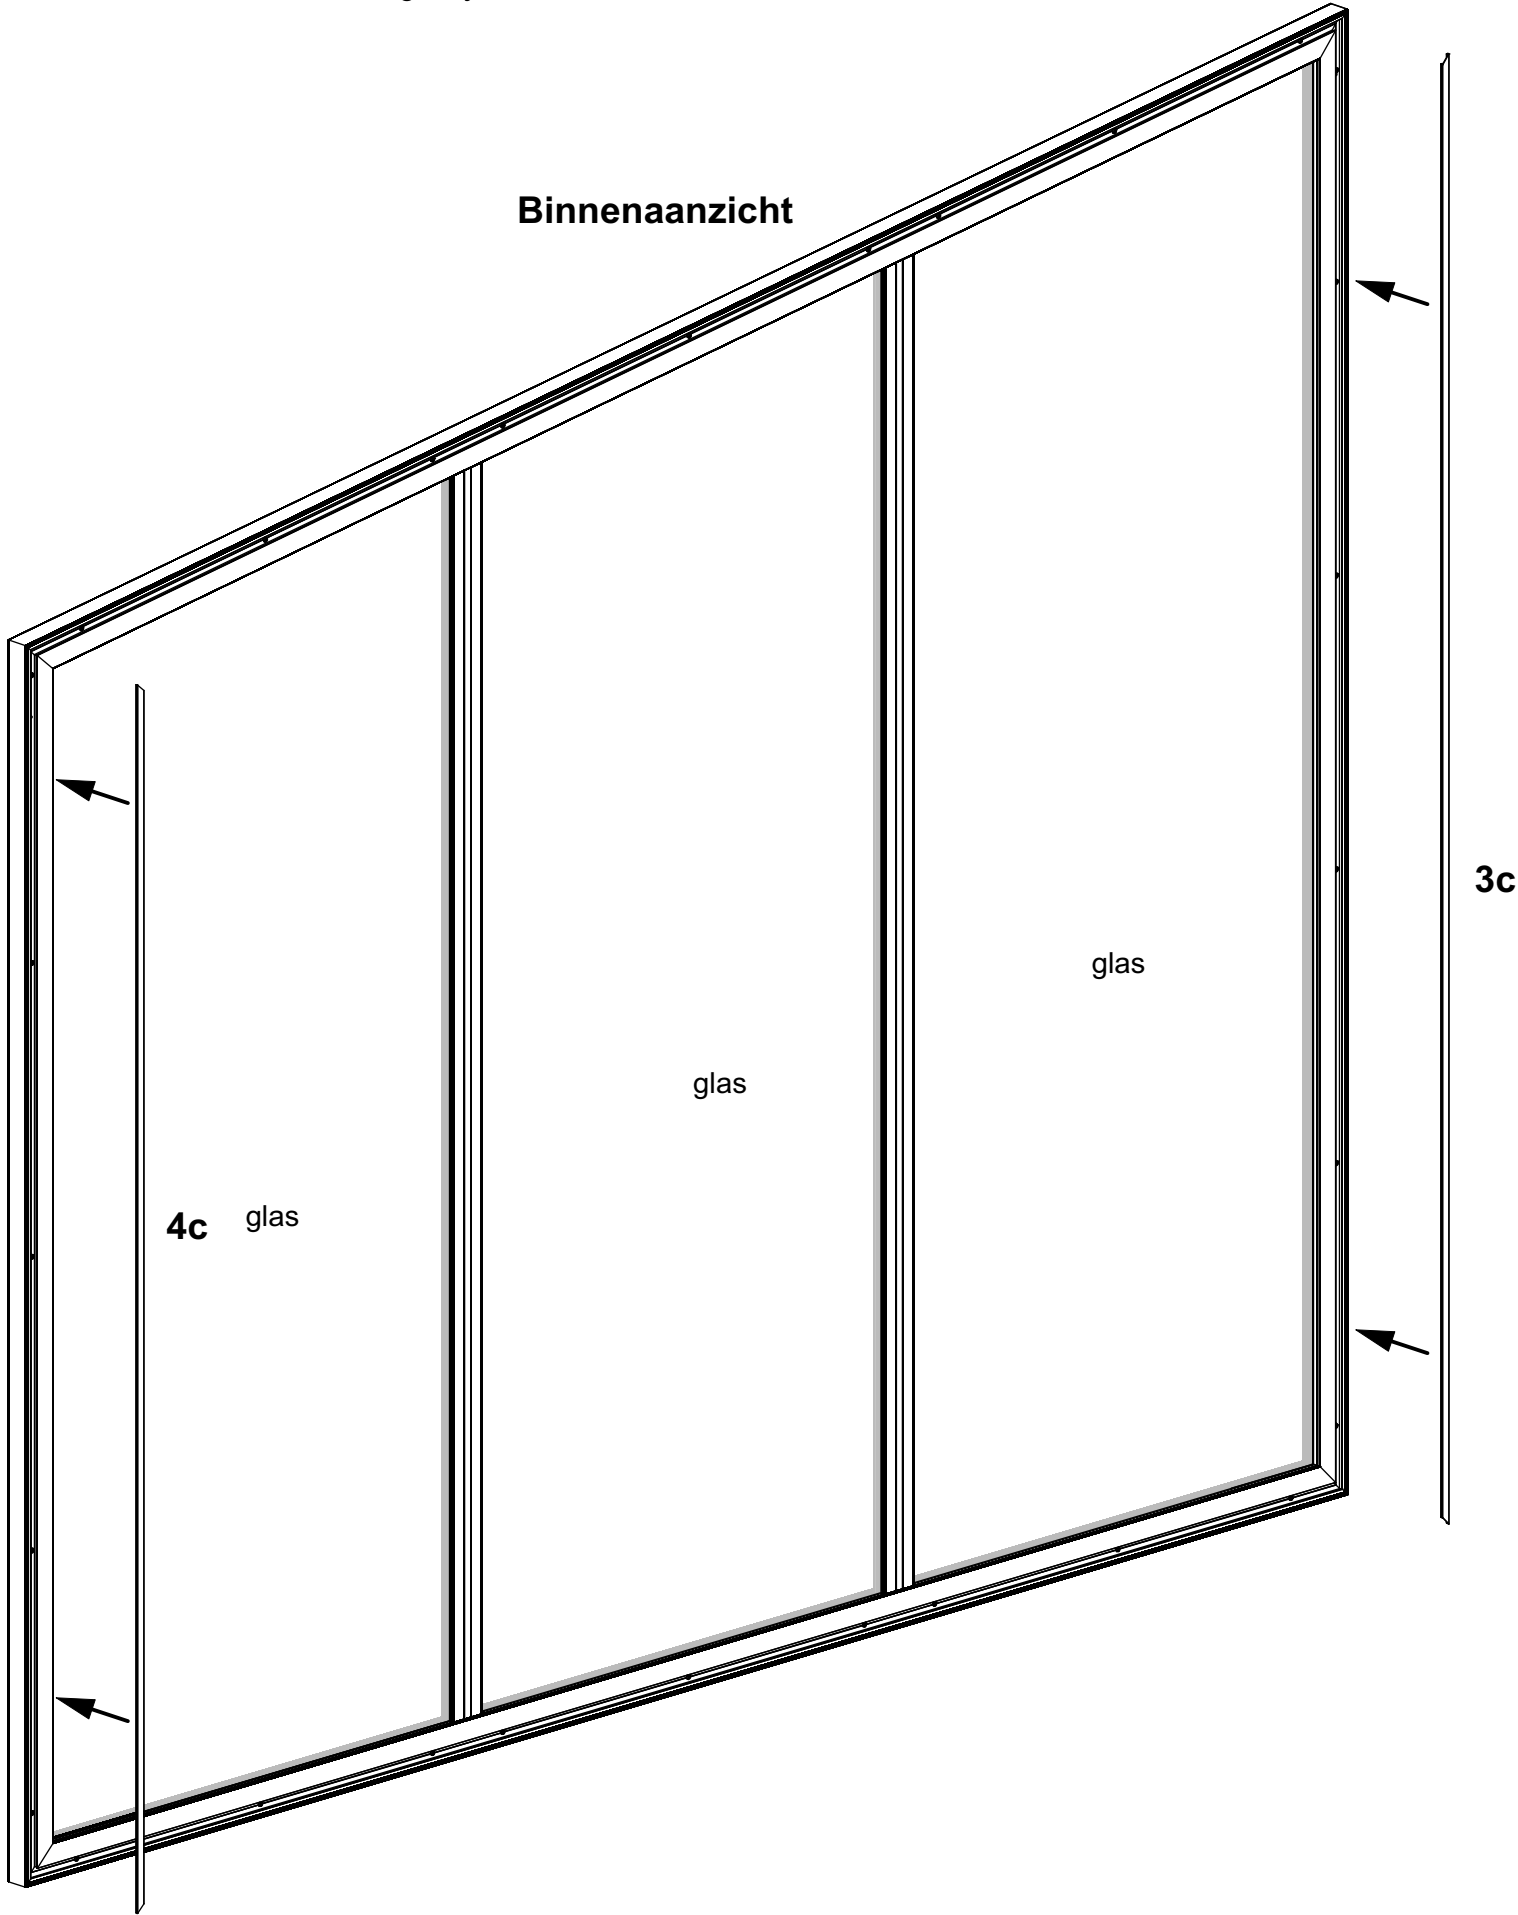


Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

Monteer de kliklijstjes **Pos 3c** en **Pos 4c** in de glaslijst **Pos 3b** en **Pos 4b**
Monteer de Waterkapjes **Pos 16** in de voorgeboorde gaatjes Ø 10 mm

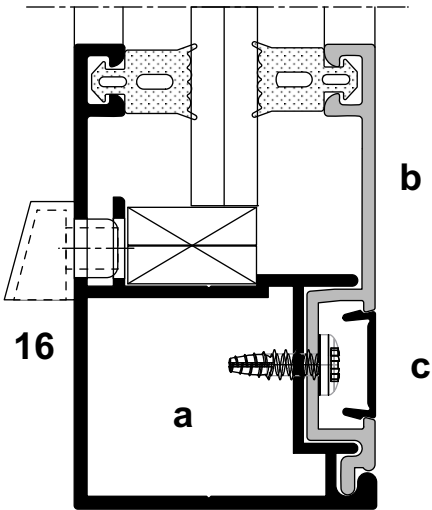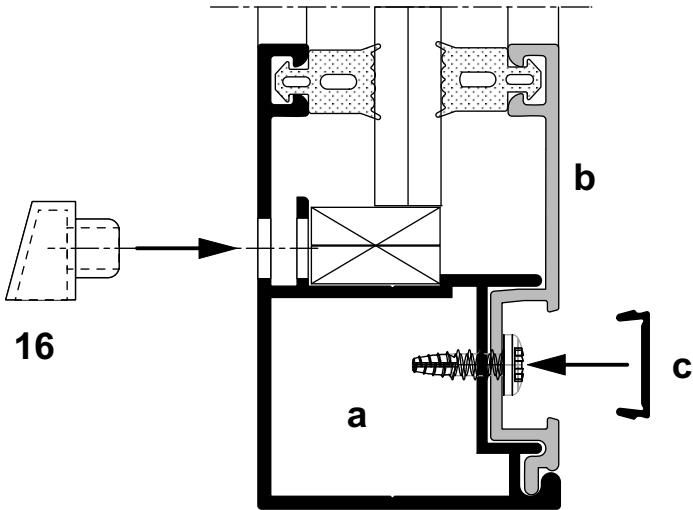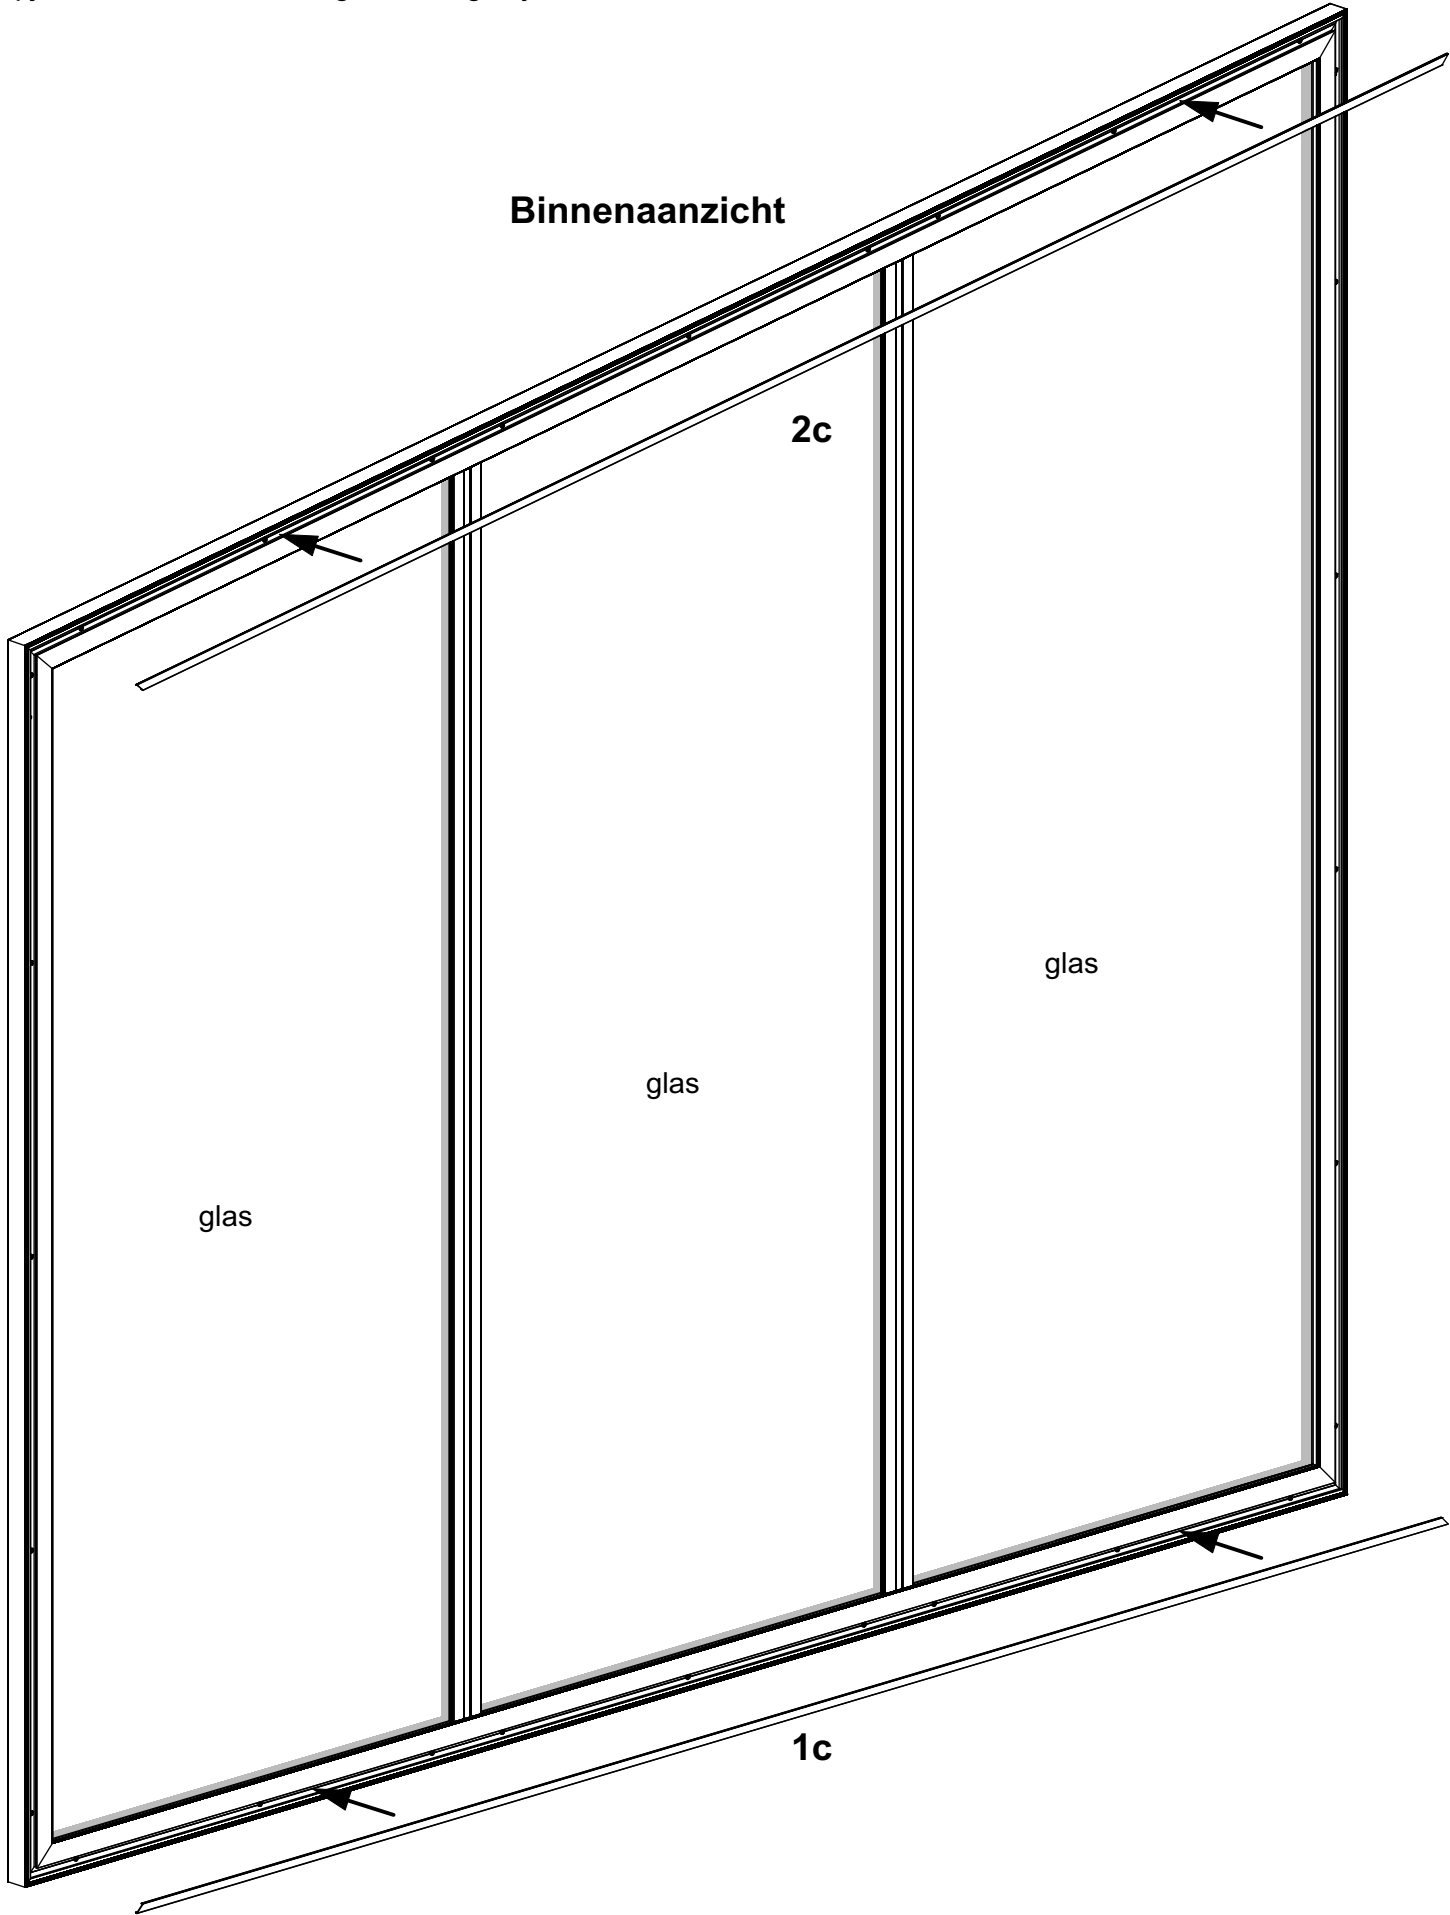

Deel 2: vaste zijwanden "Lite"

Het kozijn is afgemonteerd en klaar voor gebruik.
Wij wensen u veel plezier met uw aankoop !

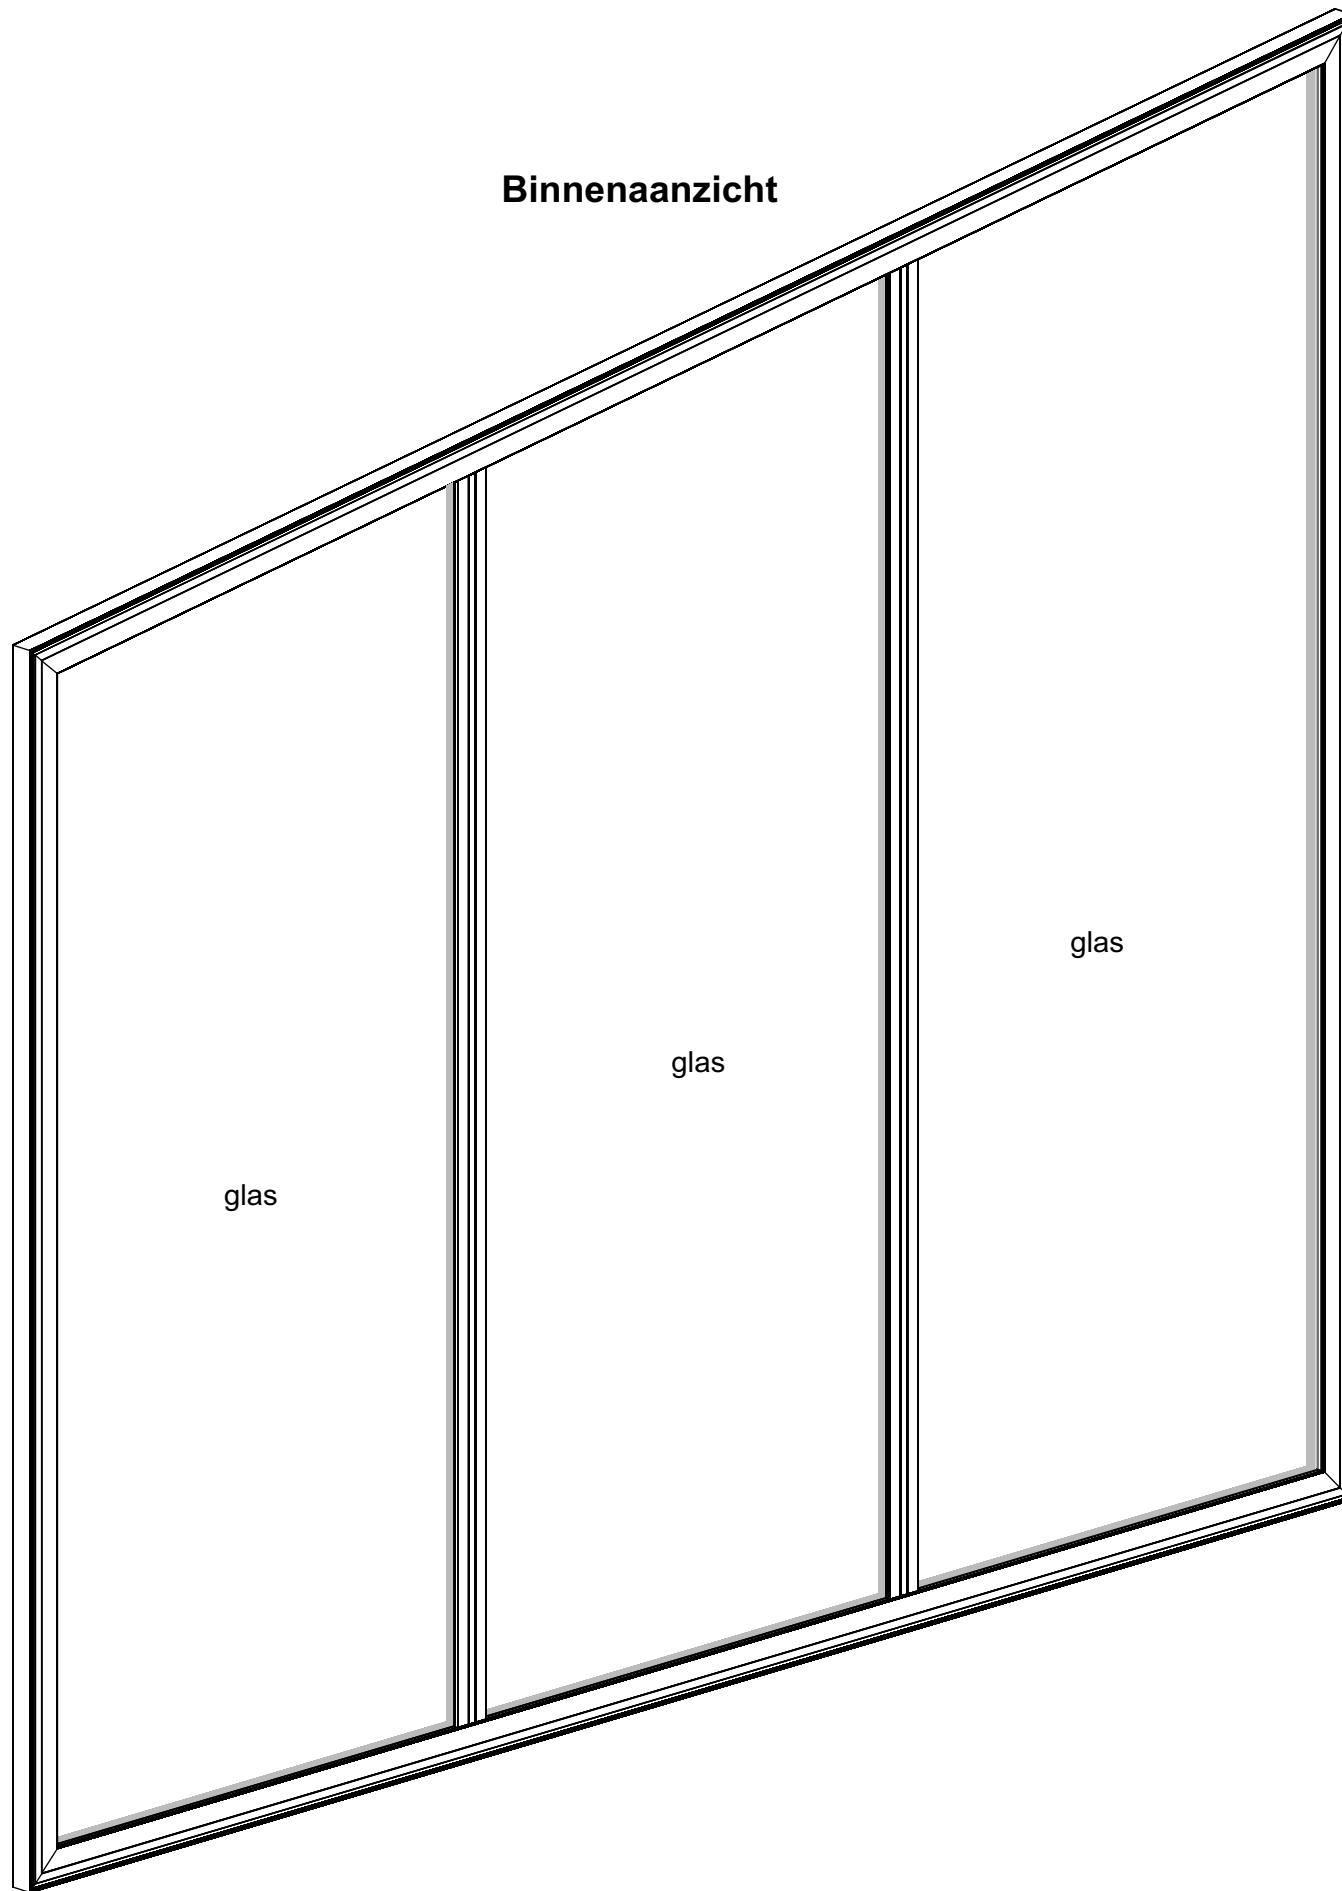

Easy Edition Edition Tuinkamer

Deel 3: Schuifwand "Lite"

NL Montagehandleiding

Veranda "Easy Edition" (basisconstructie) zie deel 1 blad 6 t/m 56

Vaste zijwanden "Lite" zie deel 2 vanaf blad 29


Schuifwanden "Lite" zie deel 3 vanaf blad 57

Montagevolgorde en Tips zie blad 3 t/m 5




DIN EN 1090-1 2012
REG.-NR. 0115536

Buitenaanzicht, Links schuivend

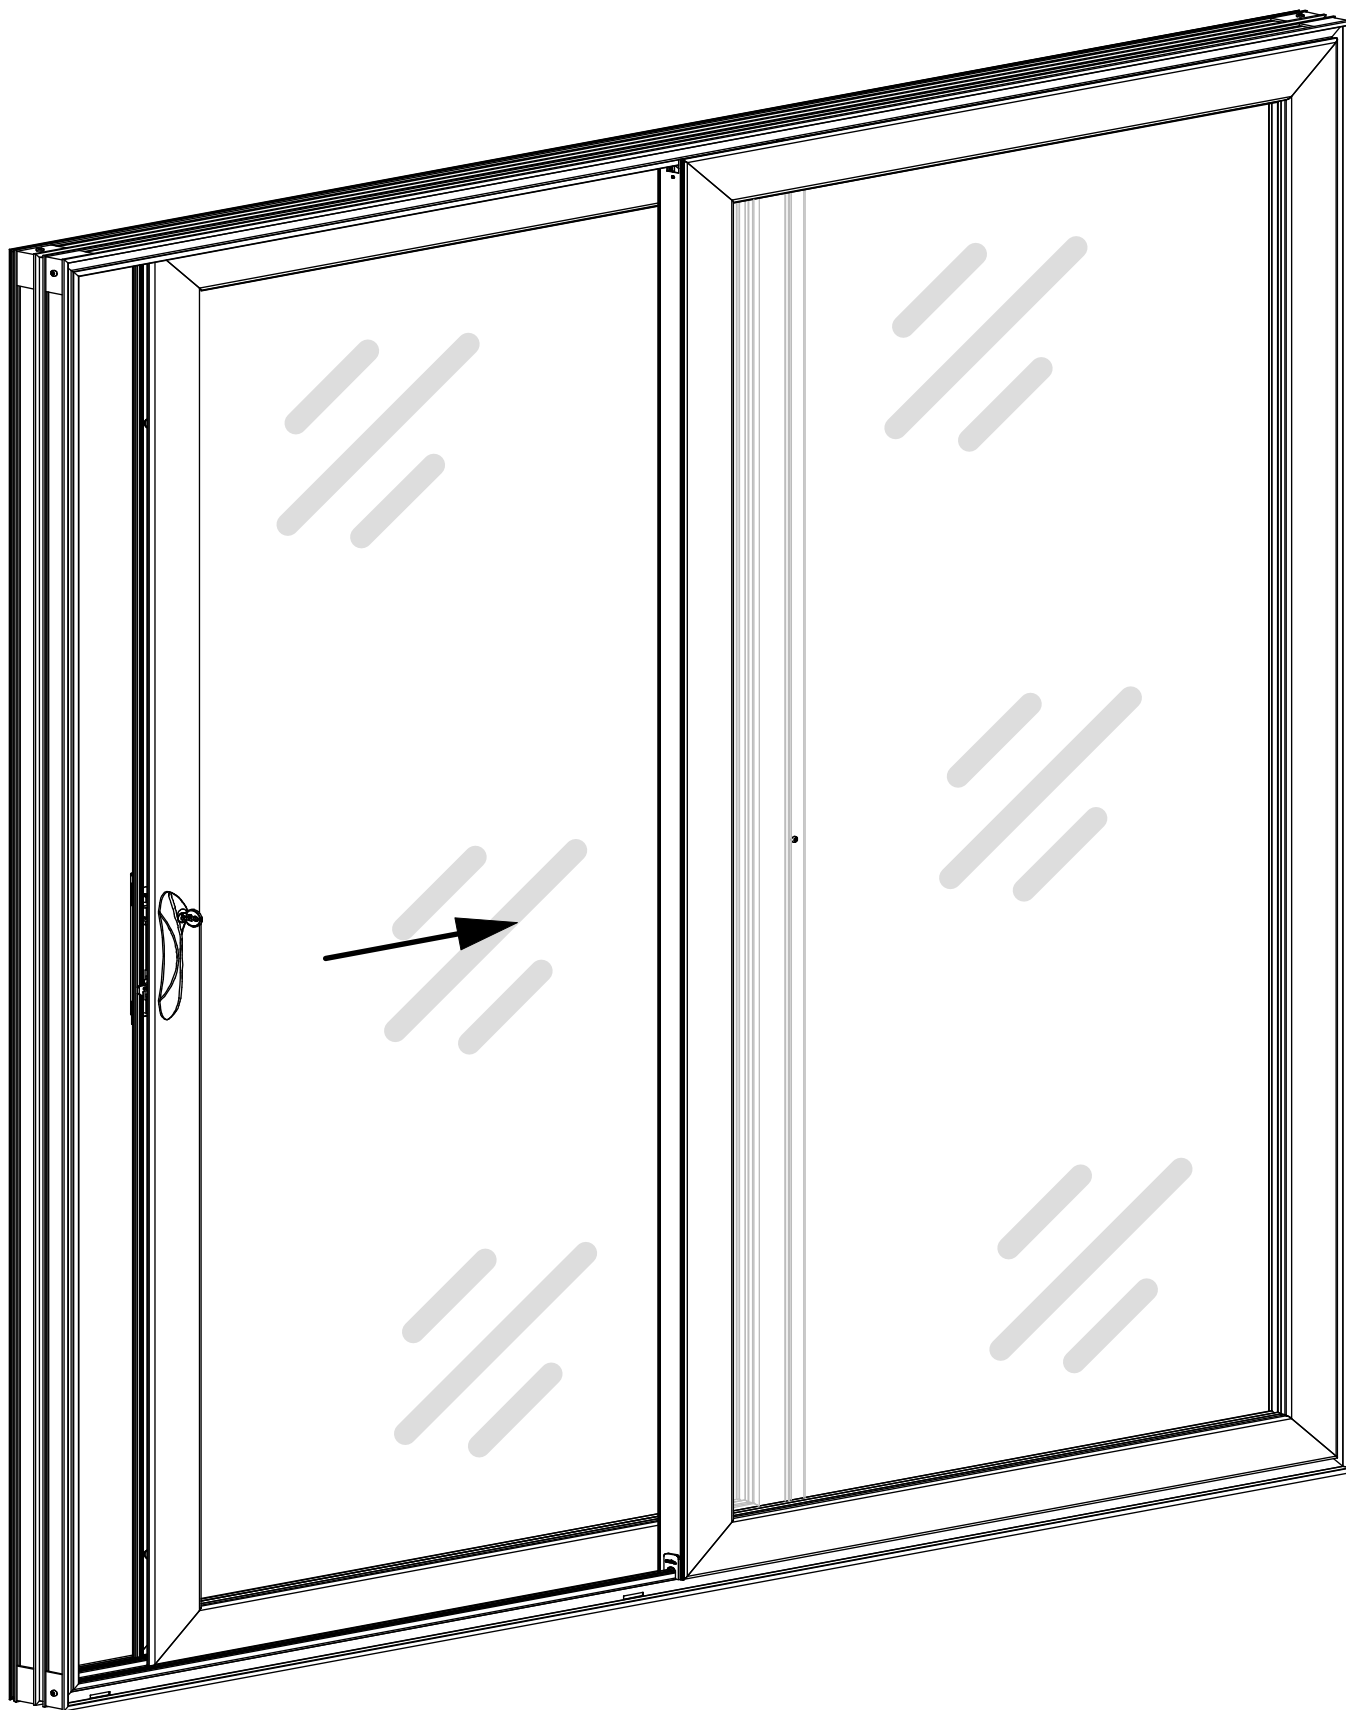

Deel 3: Schuifwand "Lite"

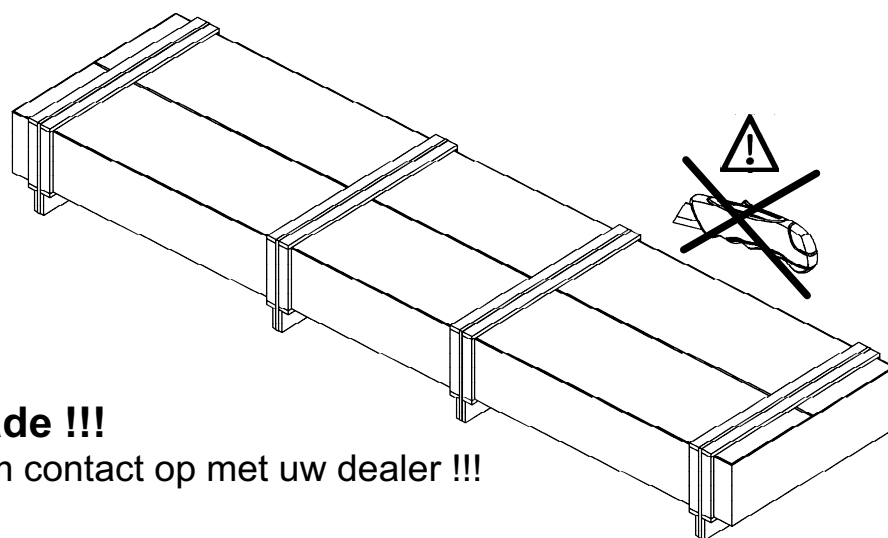

Open de verpakking met beleid !!!

Controleer de inhoud op aantallen en transportschade !!!

Maak in het geval van transportschade duidelijke foto's en neem contact op met uw dealer !!!

Handleiding voor de eindgebruiker en de monteur:

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van de Bouwpakket schuifwand. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te nemen alvorens met het product te gaan werken.



Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en monteurs. Wij adviseren om de montage van deze constructie door (minimaal) 2 gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

De montage van het product wordt omschreven in 3 hoofdstukken:

1: Voorbereiding voor montage (vanaf pagina 58)

2: Assemblage van het kozijn en de schuifvleugels (vanaf pagina 60)

3: Montage van de schuifwand (vanaf pagina 78)

Dit is de originele handleiding, bewaar deze handleiding goed!

Beschrijving product:

Een aluminium Schuifwand mag uitsluitend worden gebruikt als wandafsluiting. Elk ander gebruik dan hier omschreven bedoeld gebruik wordt gezien als onbedoeld gebruik.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade veroorzaakt door onbedoeld, verkeerd of onverstandig gebruik.

Gebruikte symbolen:



Dit symbool betekend dat het betreffende product niet is meegeleverd en u het zelf dient aan te schaffen.



Dit symbool betekend dat u de meegeleverde schroef dient te gebruiken. Het soort en het aantal schroeven staat onder de afbeelding.

Omgevingsinvloeden:

Dit product is bedoeld voor buitengebruik en mag nat worden.

Bij lage temperaturen zijn de rubbers stug en lastiger te verwerken.

Benodigde gereedschappen:

- Stanley mes of schaar
- Boor Ø 5 mm
- Accu boor- schroefmachine
- Imbussleutel nr. 4
- Imbussleutel nr. 5
- Kruiskopschroevendraaier
- Kitspuit met kit
- Schoonmaakgereedschap en schoonmaakmiddelen
- Potlood
- Nylon Montagehamer
- Bevestigingsmiddelen
- Meetgereedschappen (maatband of duimstok)
- Klimmateriaal (trapjes of rolsteiger)
- Kniptang

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies:

Waarschuwing!

- De verantwoordelijkheid voor het correct laten monteren en gebruiken van het product ligt bij de eindgebruiker. Onjuiste montage of onjuist gebruik kan leiden tot beschadiging van, of een defect aan het product. De garantie vervalt wanneer het product en/of de elektronische onderdelen beschadigd raken door onjuiste montage of gebruik.
- Neem de lokale wet- en regelgeving in acht tijdens het monteren en/of gebruik van het product.

Let op!


- Bevestigingsmaterialen die niet zijn meegeleverd dient u zelf aan te schaffen omdat de bevestiging per situatie verschillend is en afhankelijk is van de ondergrond of bouwkundige constructie waaraan bevestigd moet worden. Raadpleeg hiervoor altijd een bouwmaterialen vakhandel welke bevestigingsmiddelen in uw situatie gebruikt moeten worden en gebruik alleen RVS bevestigingsmiddelen.
- Alle schroeven dienen voorzichtig met een draaimoment van 1.0 Nm bevestigd te worden. Let op dat u de schroeven met beleid vastdraaid, u schroeft in aluminium, dit is zacht materiaal en schroeven draaien snel "dol".
- Controleer tijdens het uitpakken of alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn en controleer alle onderdelen op eventuele beschadigingen.
- Neem contact op met uw leverancier indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, maak indien mogelijk foto's van eventueel beschadigde verpakkingen en onderdelen.

Onderhoud, milieu en afdanken:

- Reinig het product bij vervuiling of maximaal om de 6 maanden om een langere levensduur van het product te bewerkstelligen.




Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via een verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen, voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

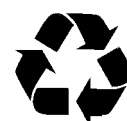

RECYCLE

Deel 3: Schuifwand "Lite"

Profielen

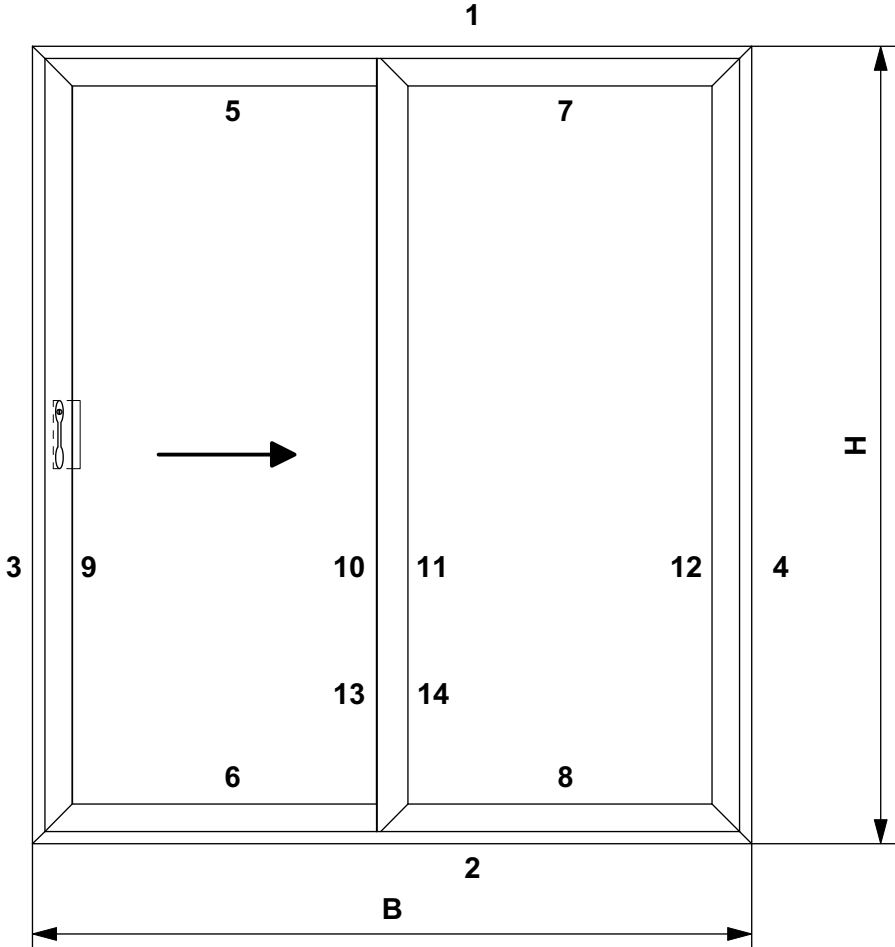

1	1x		
2	1x		
3	1x		
4	1x		
5	1x		
6	1x		
7	1x		
8	1x		
9	1x		
10	1x		
11	1x		
12	1x		
13	2x		
14	2x		


Accessoires t.b.v. Kozijn

15 8x Hoekverbinder 	16 4x Steunhoekje 	17 1x Sluitplaatje 	18 2x Middendichting 	19 2x Vergrendeling vaste vleugel
20 2xB+2xH Borsteldichting 7x8 mm 	21 2xB+4xH Dichtzetrubber t.b.v. Rail 	22 50x 4,2x19 		


Accessoires t.b.v. Schuifvleugels

23 8x Hoekverbinder 	24 16x Steunhoekje 	25 2x Deurstopper 	26 4x Verstelbare Looprol 	27 1x Slot compleet met greep
28 4x Kunststof Eindstukje t.b.v. Haakprofiel 	29 2xH Dichtingsrubber t.b.v. Haakprofiel 	30 4xB+8xH Beglazingsrubber 		
31 4xB+4xH Borsteldichting 7x8 mm 	32 2xH Borsteldichting 7x6 mm 	33 600 mm Dichtzetrubber t.b.v. Rail 12 stuks lang á 50 mm snijden t.b.v. glassteun 		


Deel 3: Schuifwand "Lite"

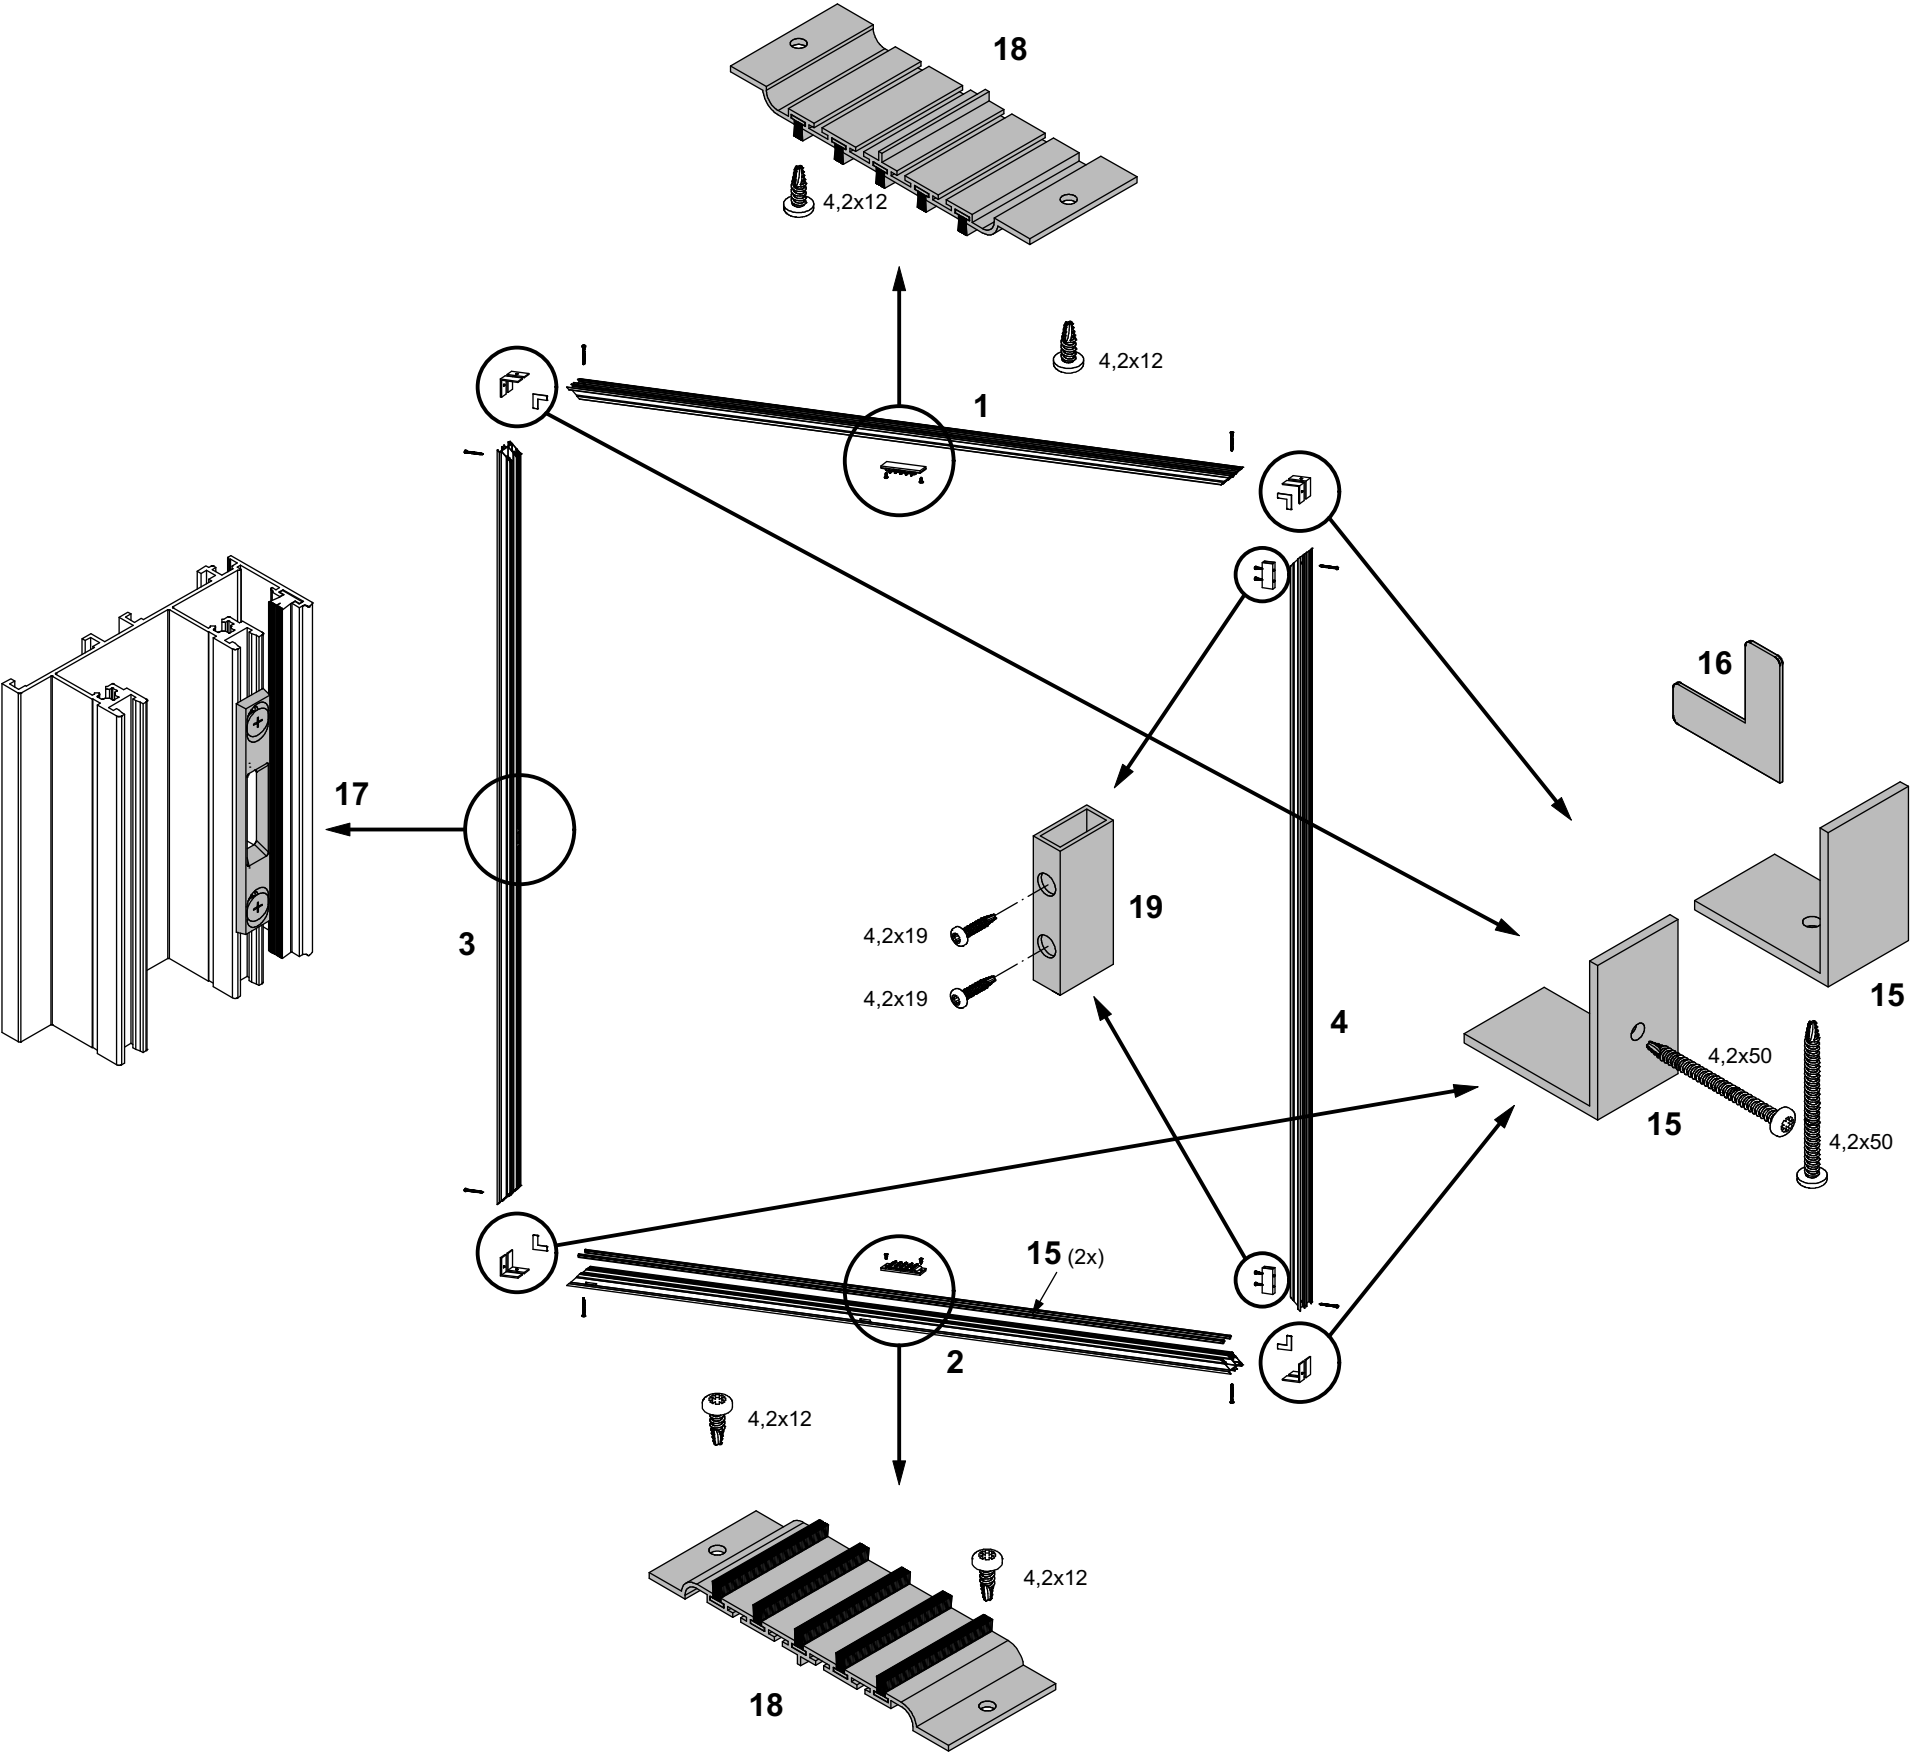


Monteer de Middindichtingen **18** in het kozijn.
Trek de borsteldichting **20** in kozijnprofielen en snij deze op lengte.

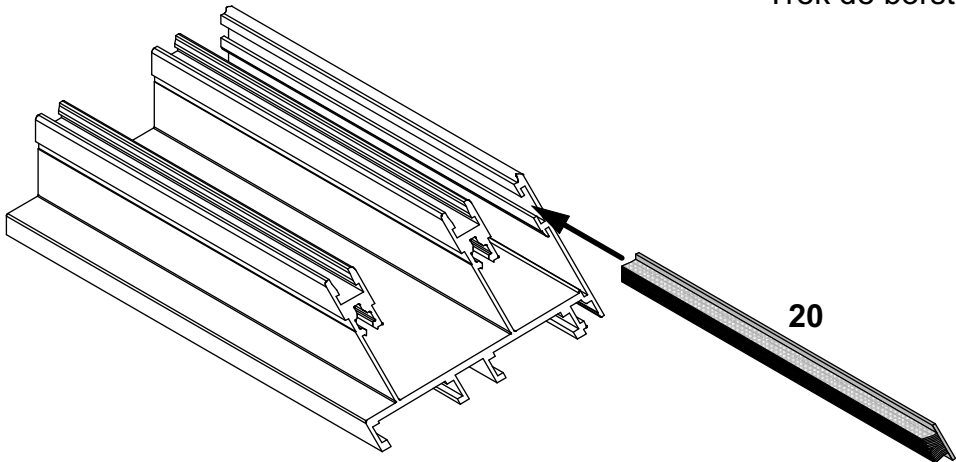


Deel 3: Schuifwand "Lite"

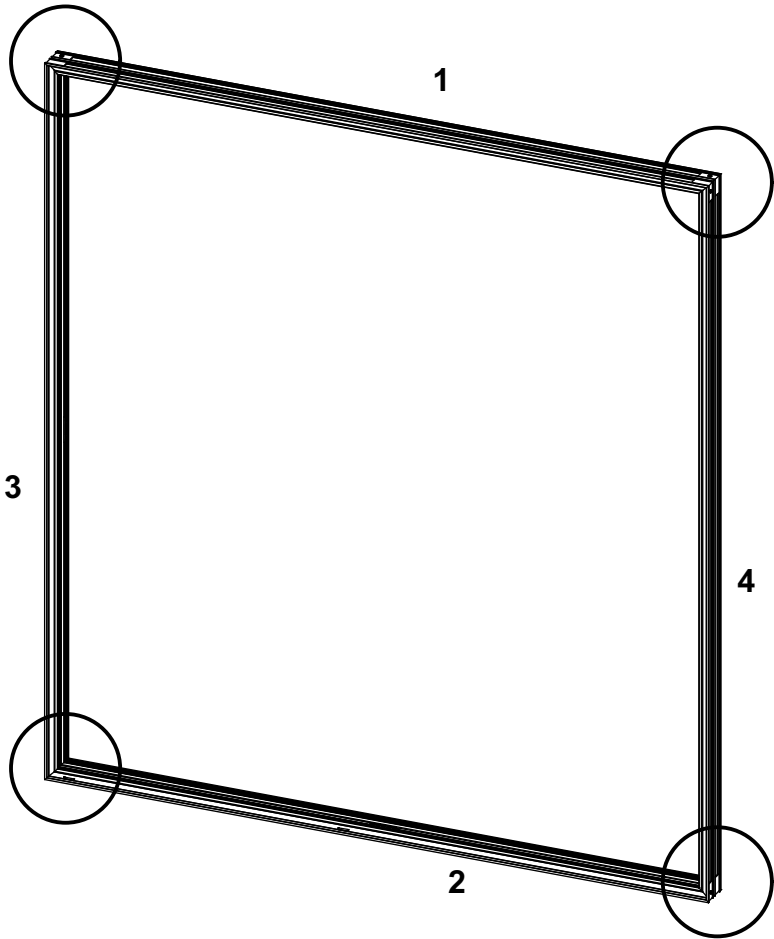


Monteer de Hoekverbinders **15** en Steunhoekjes **16** in de Kozijnprofielen volgens onderstaande details

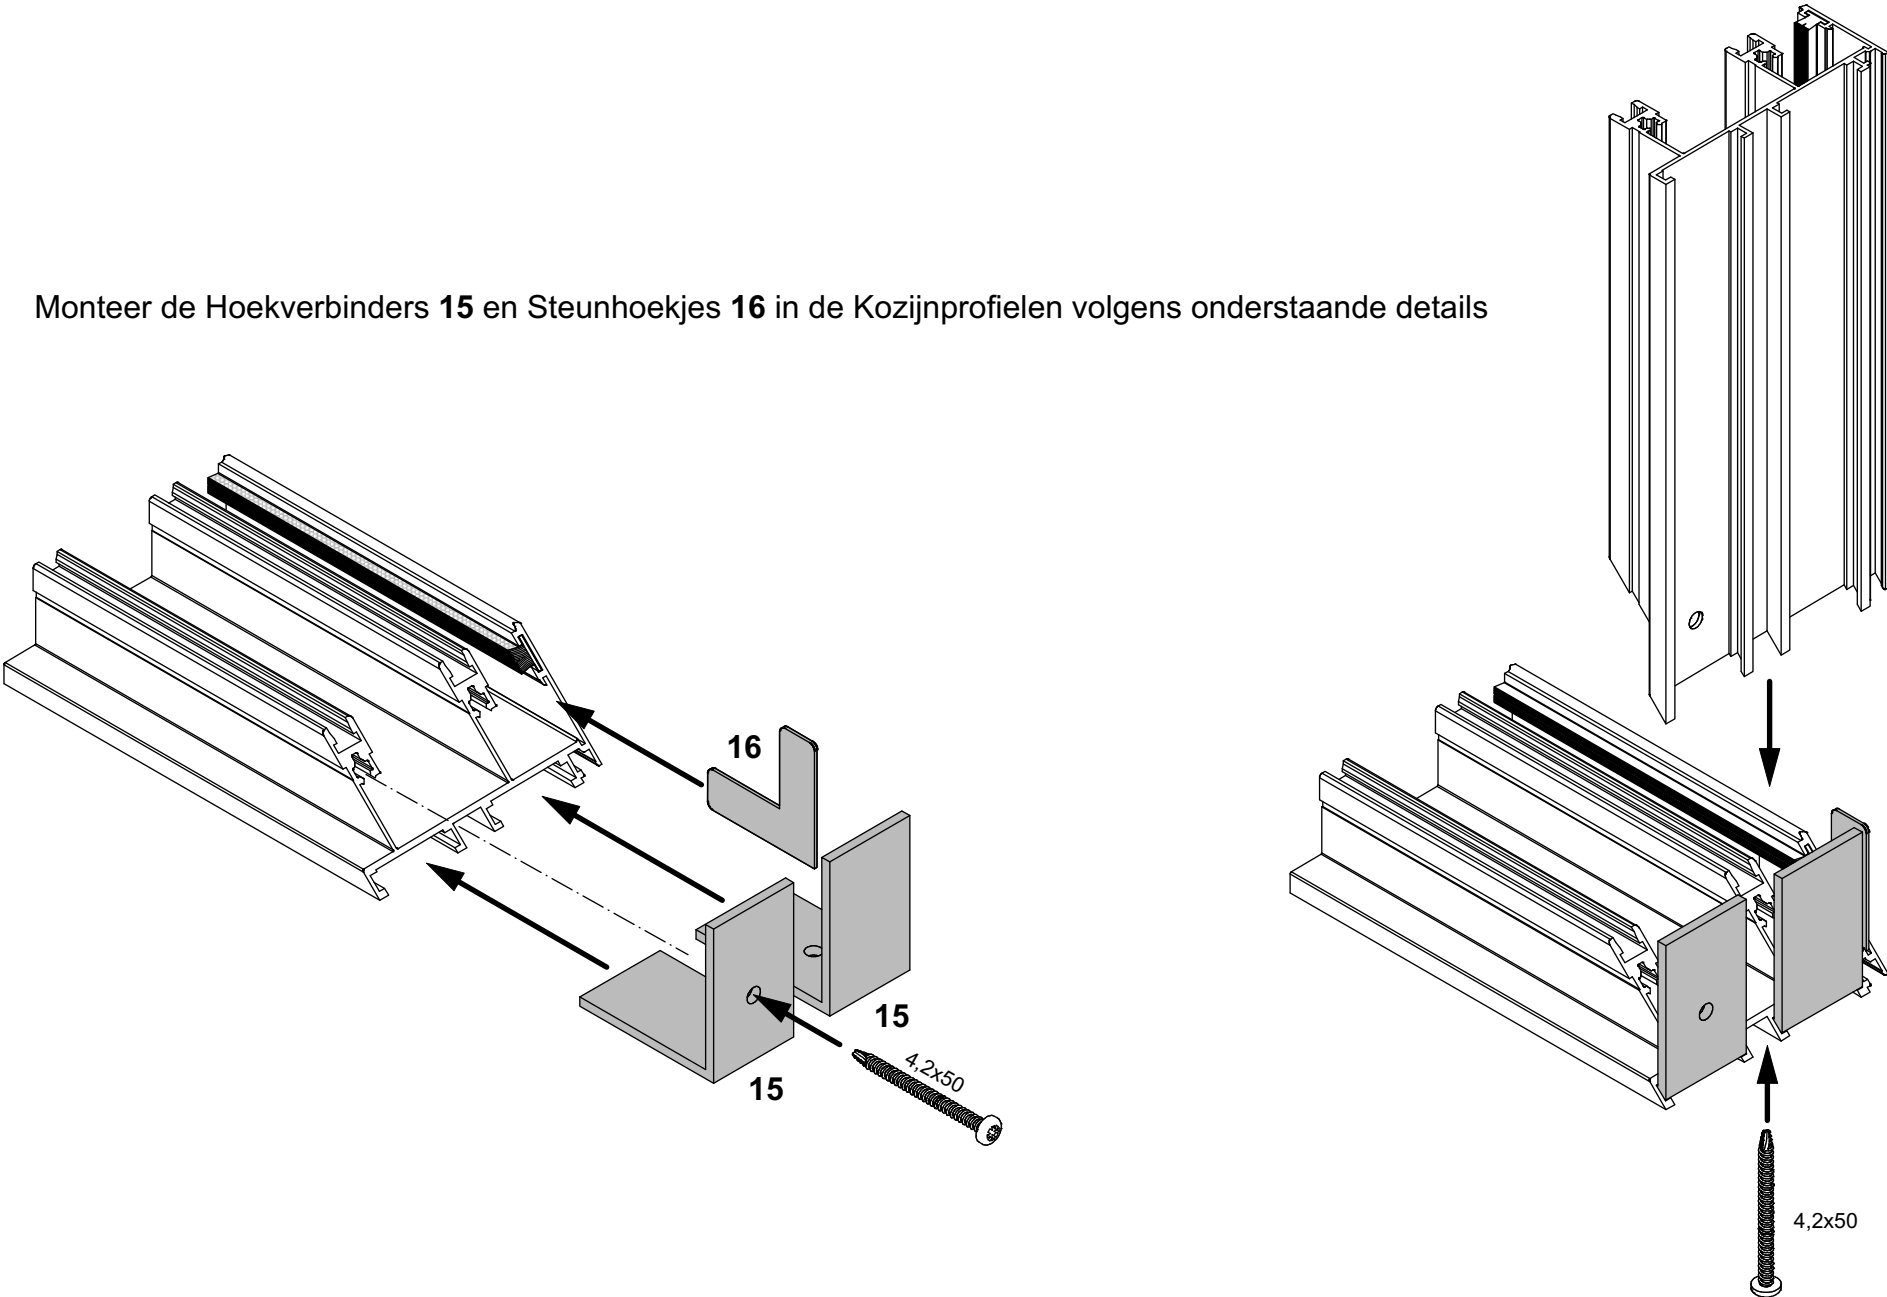


Deel 3: Schuifwand "Lite"

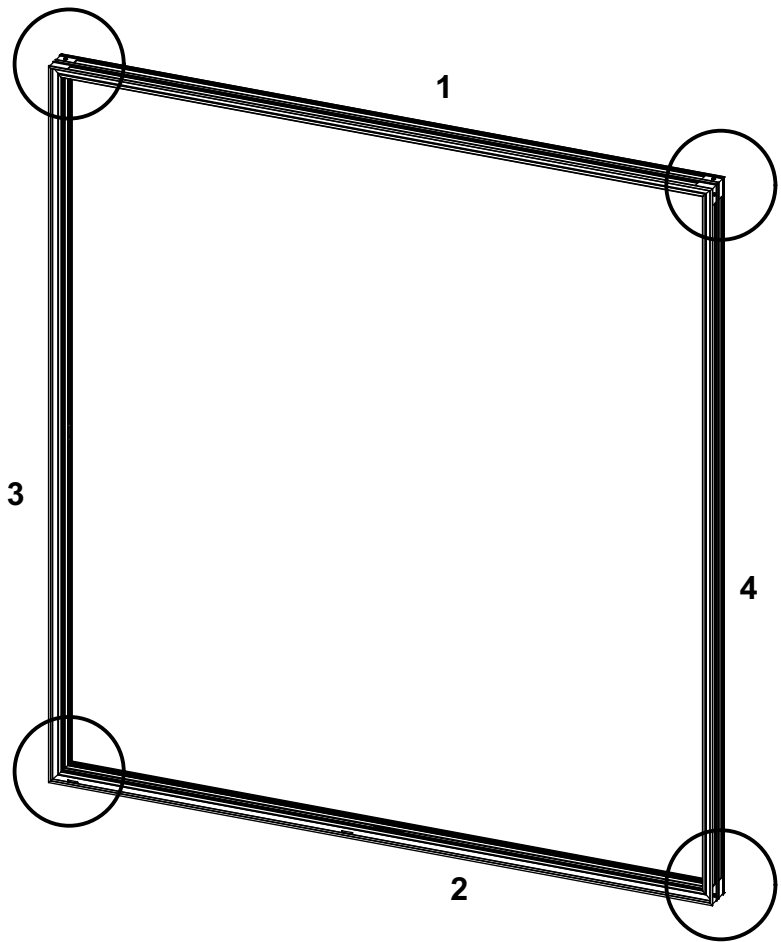

Draai de Hoekverbinders **15** vast met de meegeleverde schroeven 4,2x50


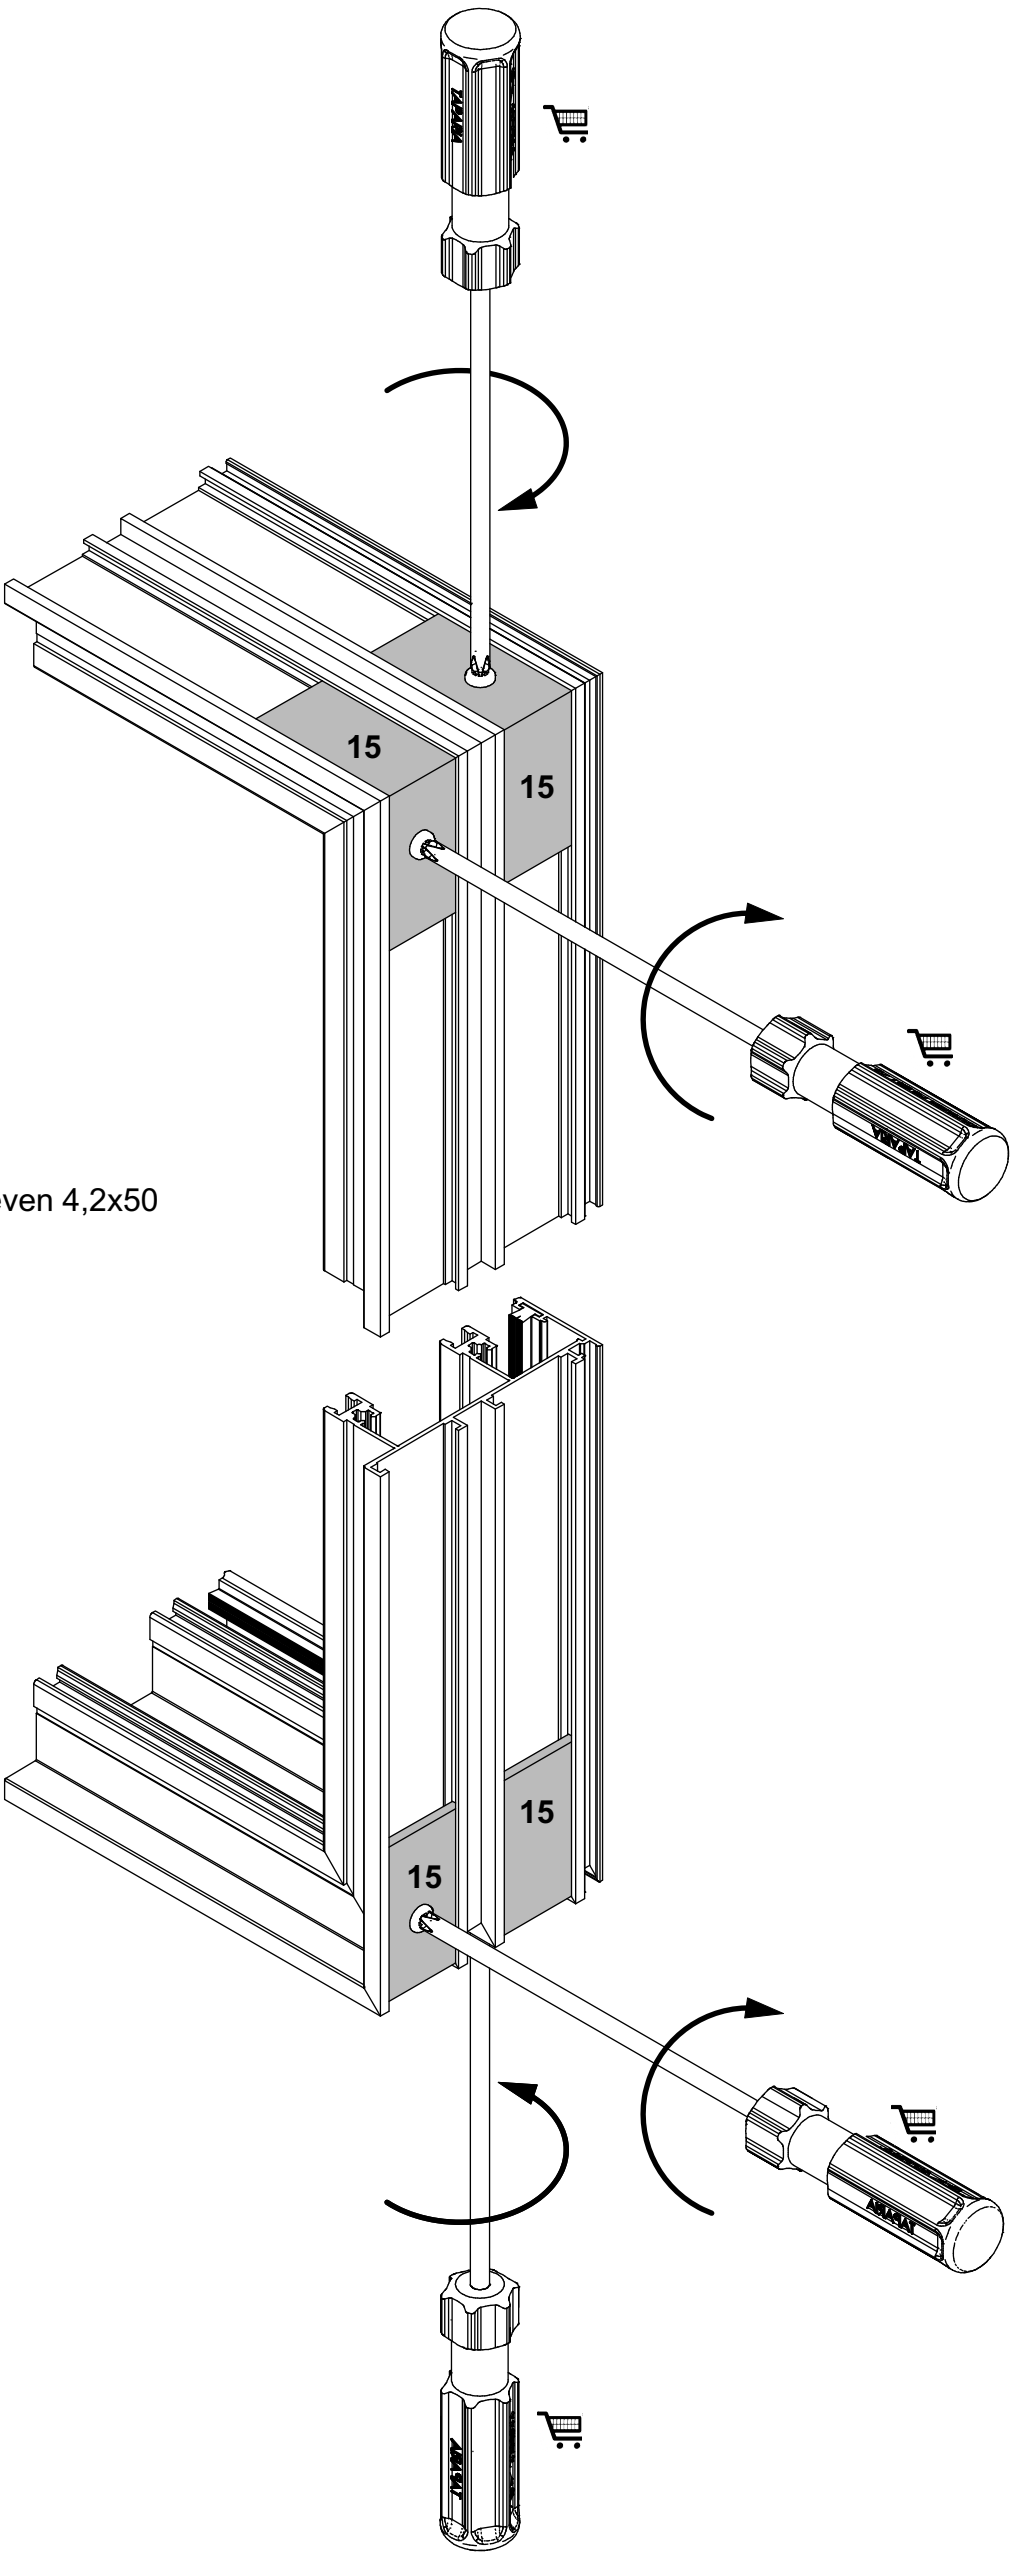


Deel 3: Schuifwand "Lite"

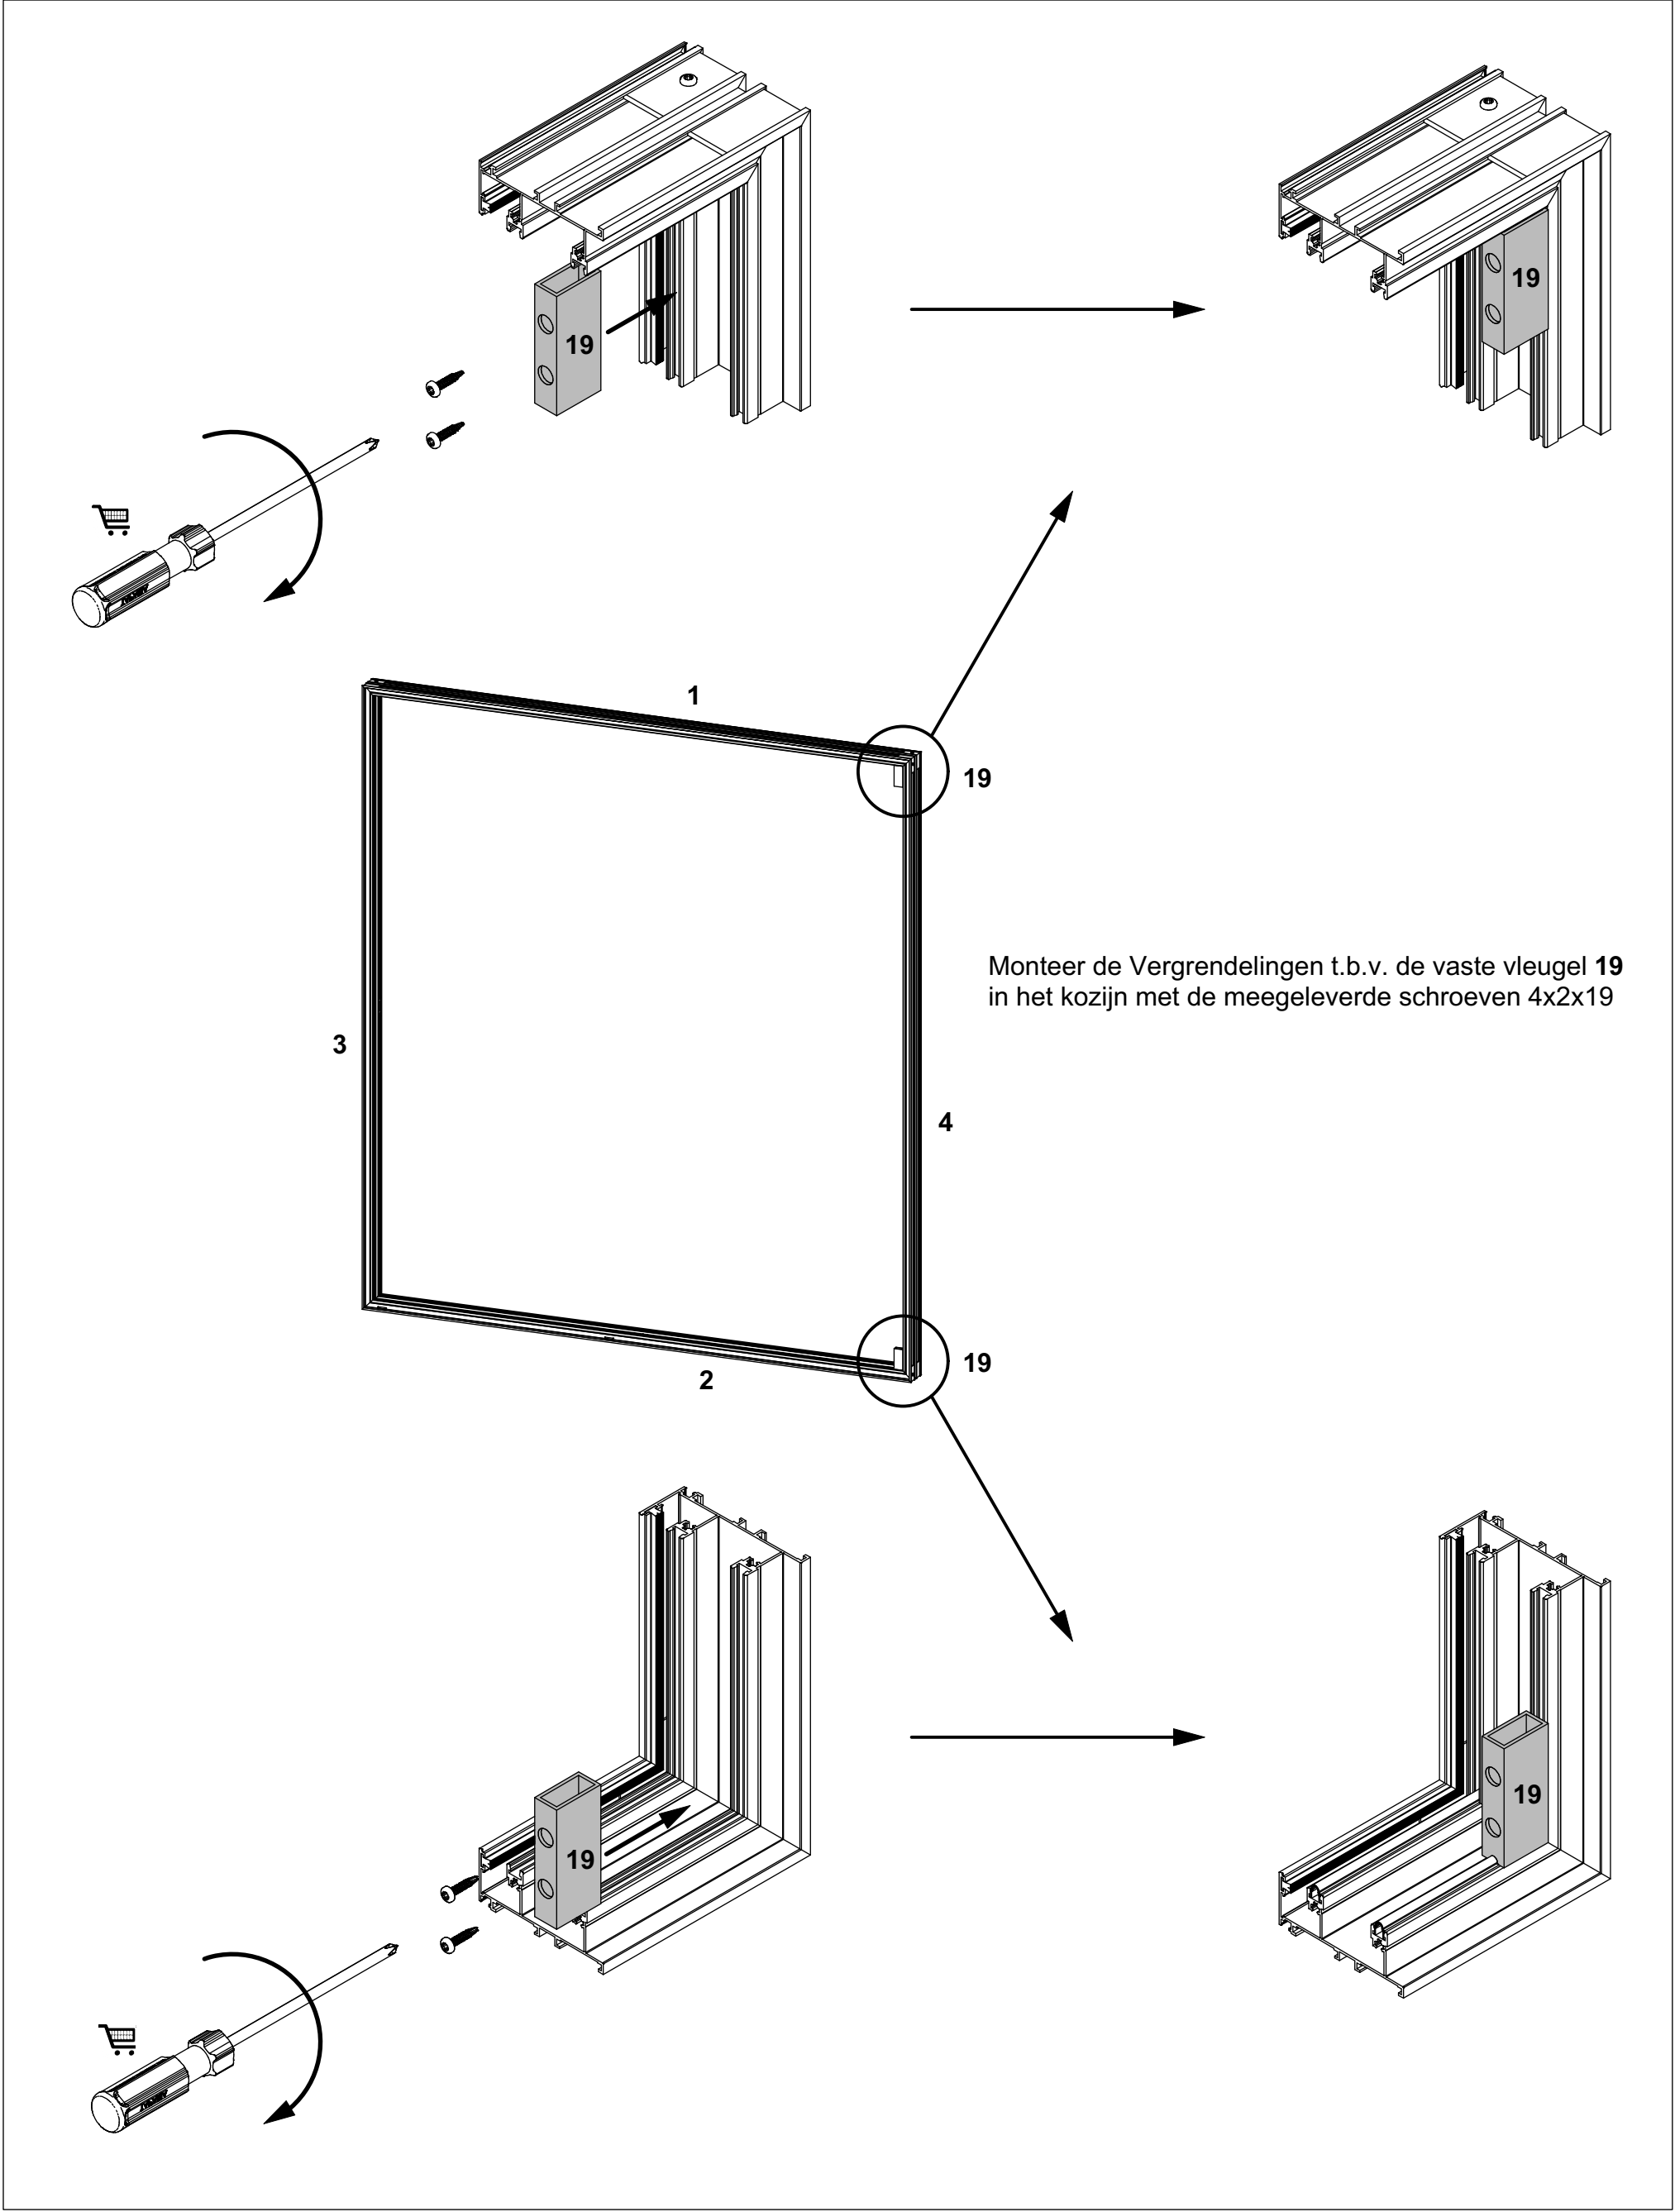


Deel 3: Schuifwand "Lite"

Monteer de Middendichtingen **18** met borsteldichting in in het kozijn met de meegeleverde schroeven 4x2x12

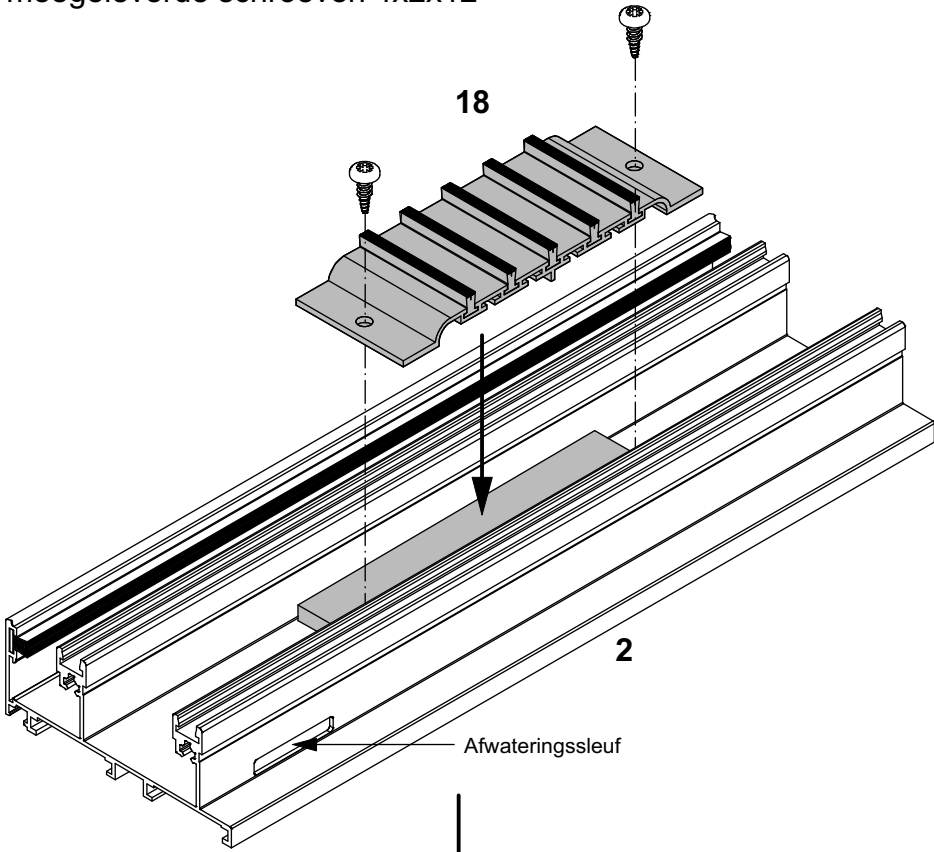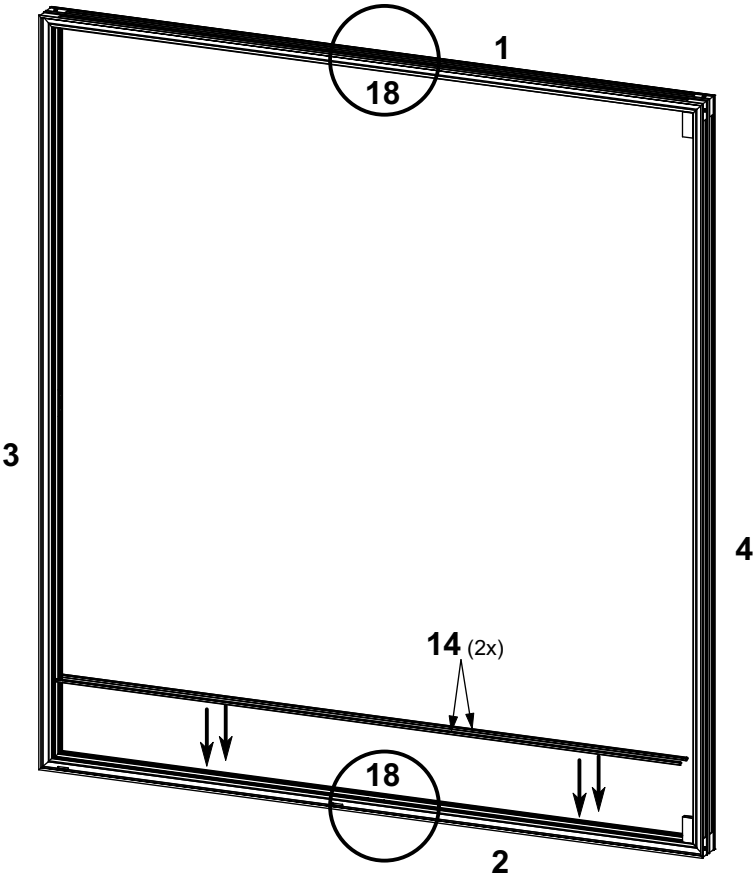

Zaag de RVS rails **14** op maat en monteer deze in het kozijn.


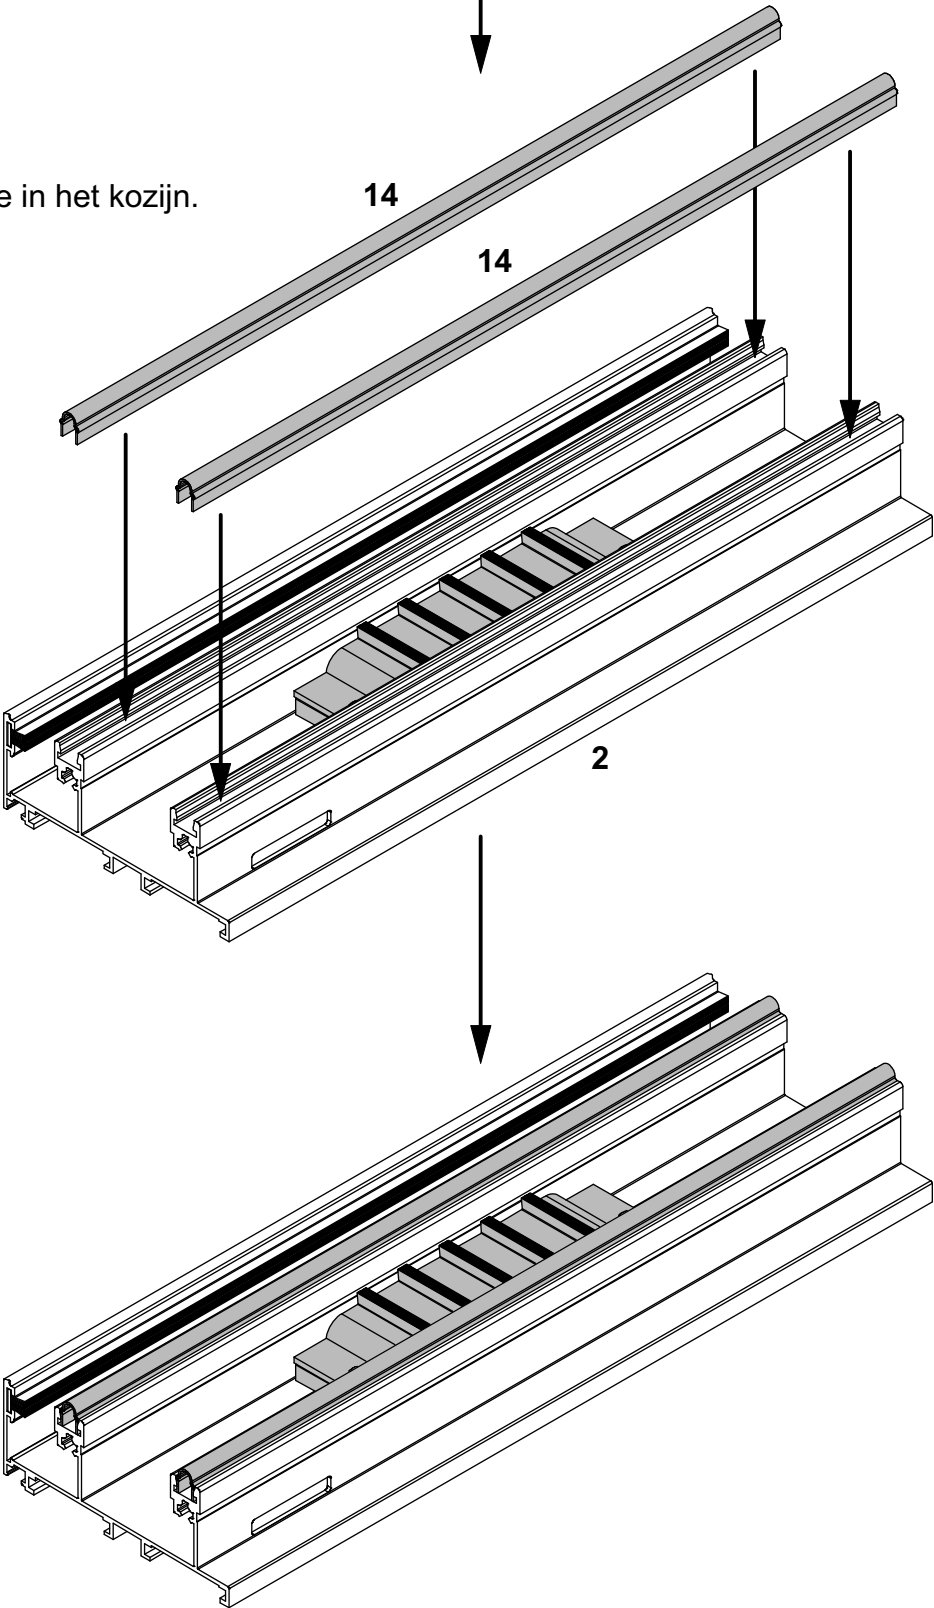


Deel 3: Schuifwand "Lite"


Buitenaanzicht schuifvleugel
slot en greep zijn voormonteerd

Buitenaanzicht slot / greep

Binnenaanzicht slot / greep

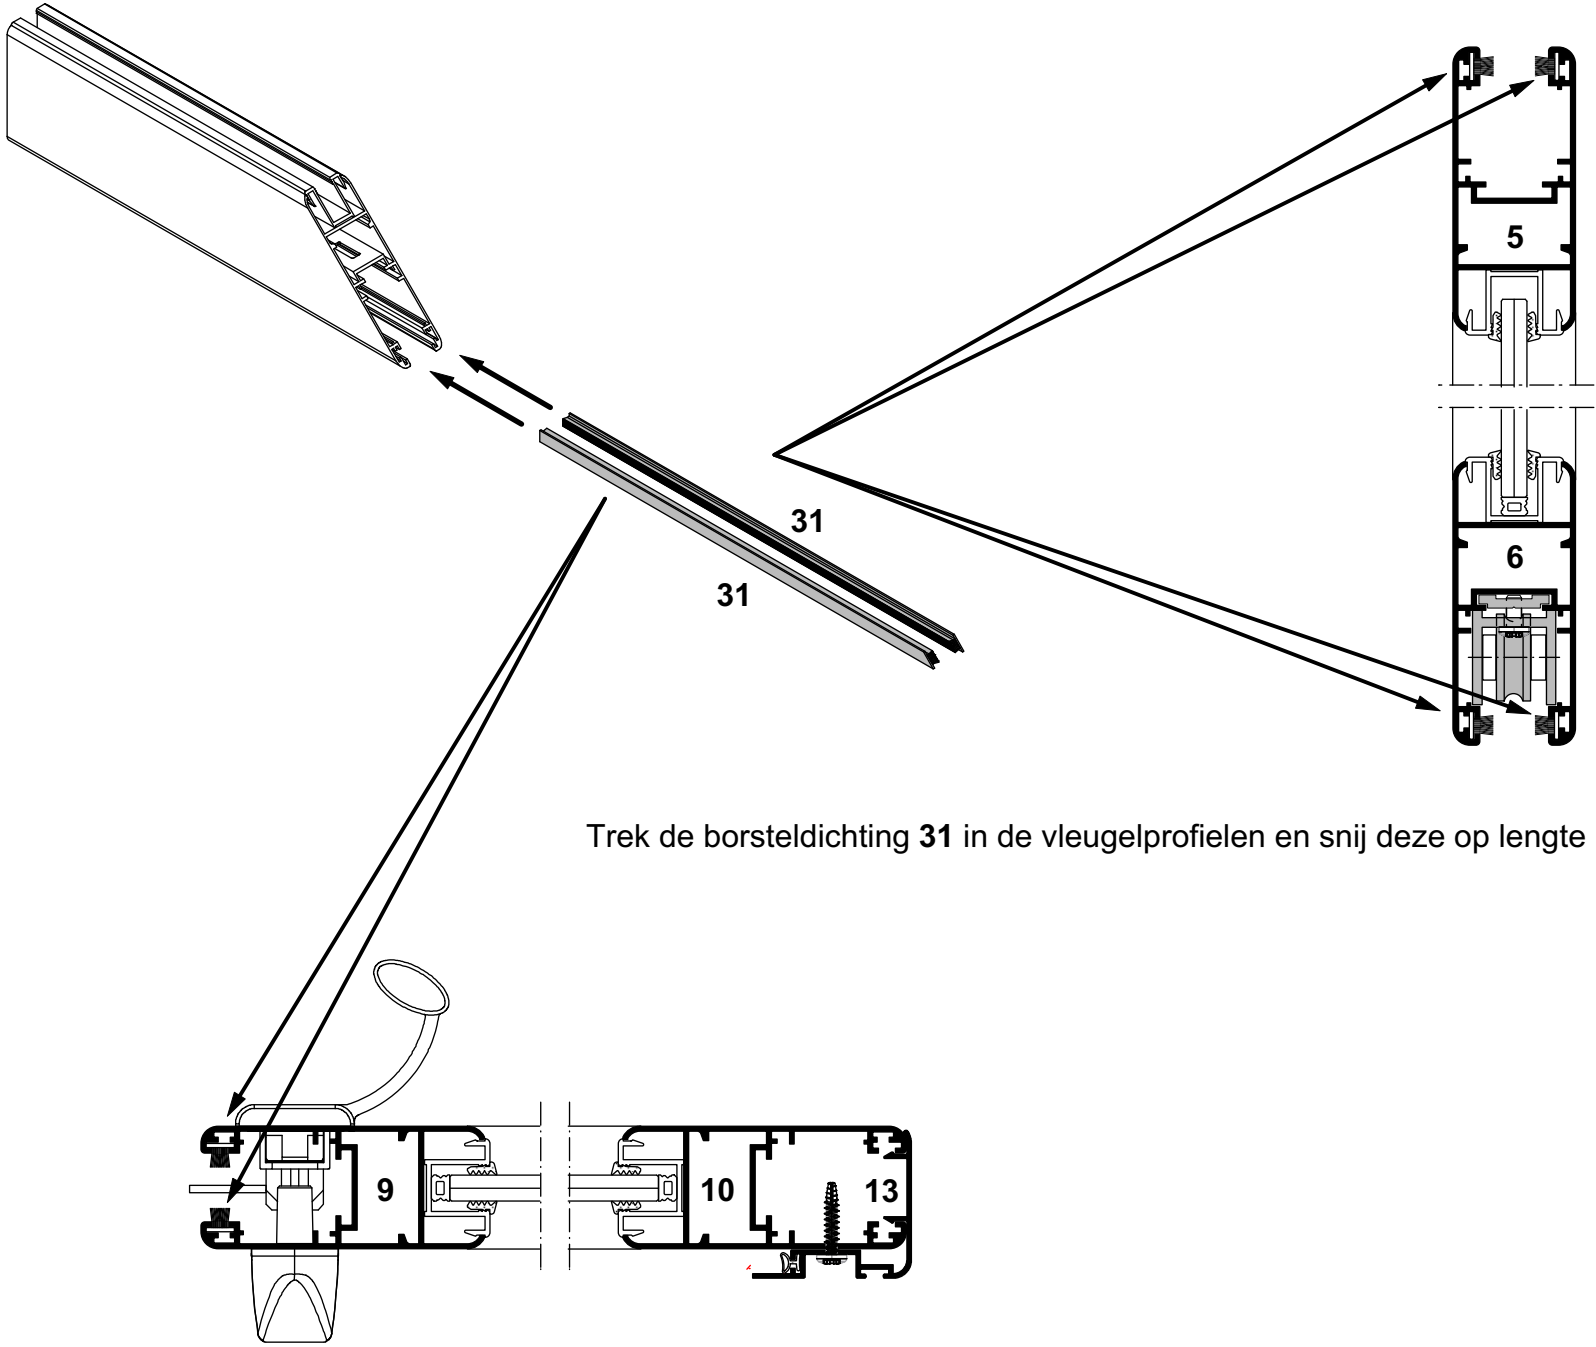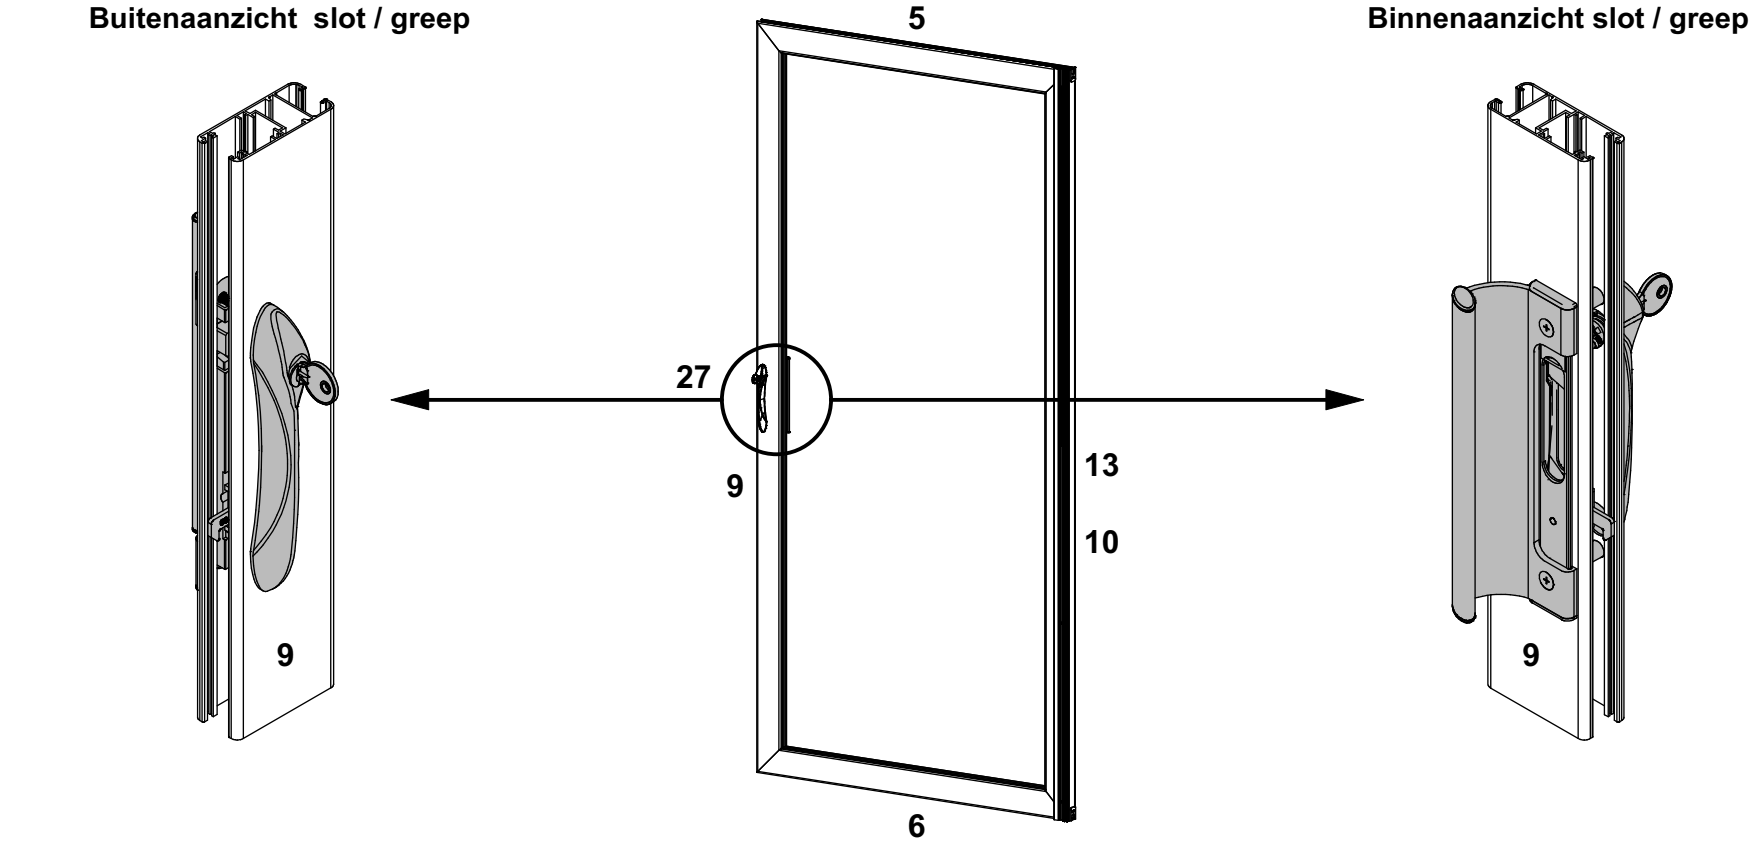


Deel 3: Schuifwand "Lite"

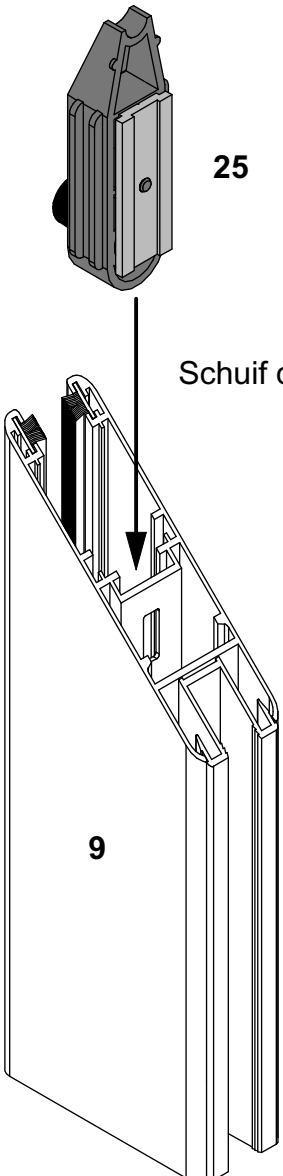


25

Schuif de Deurstoppers **25** aan de sluitzijde in het vleugelprofiel en draai deze vast


9

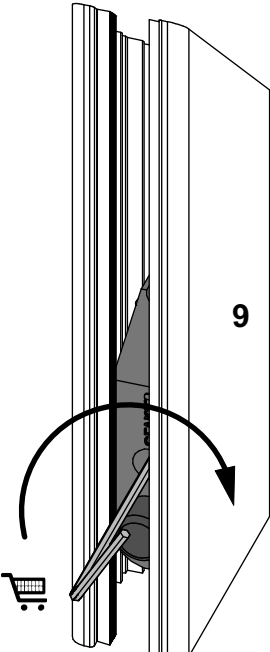


9

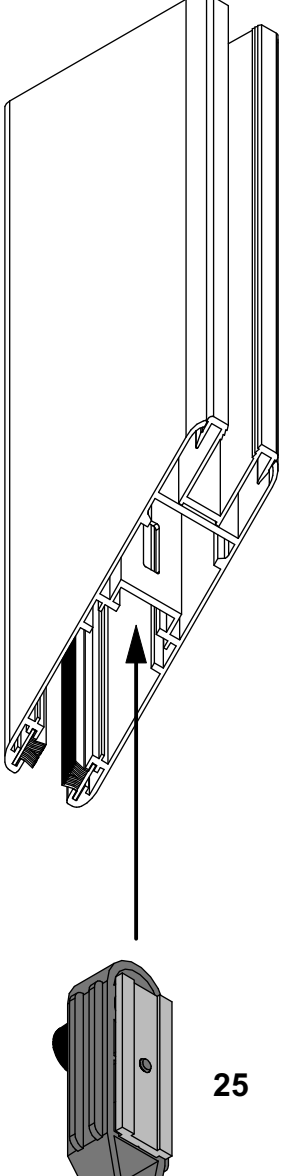


25

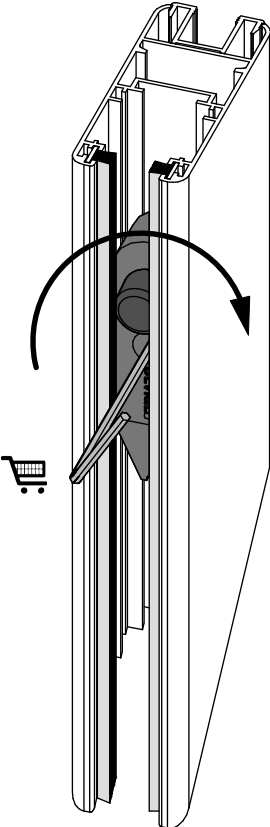

9

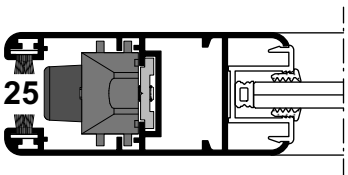

25

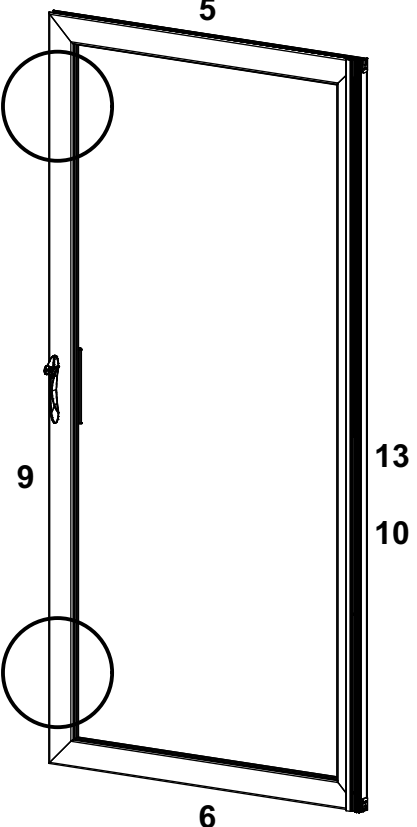

5


9

13


10

6

Deel 3: Schuifwand "Lite"


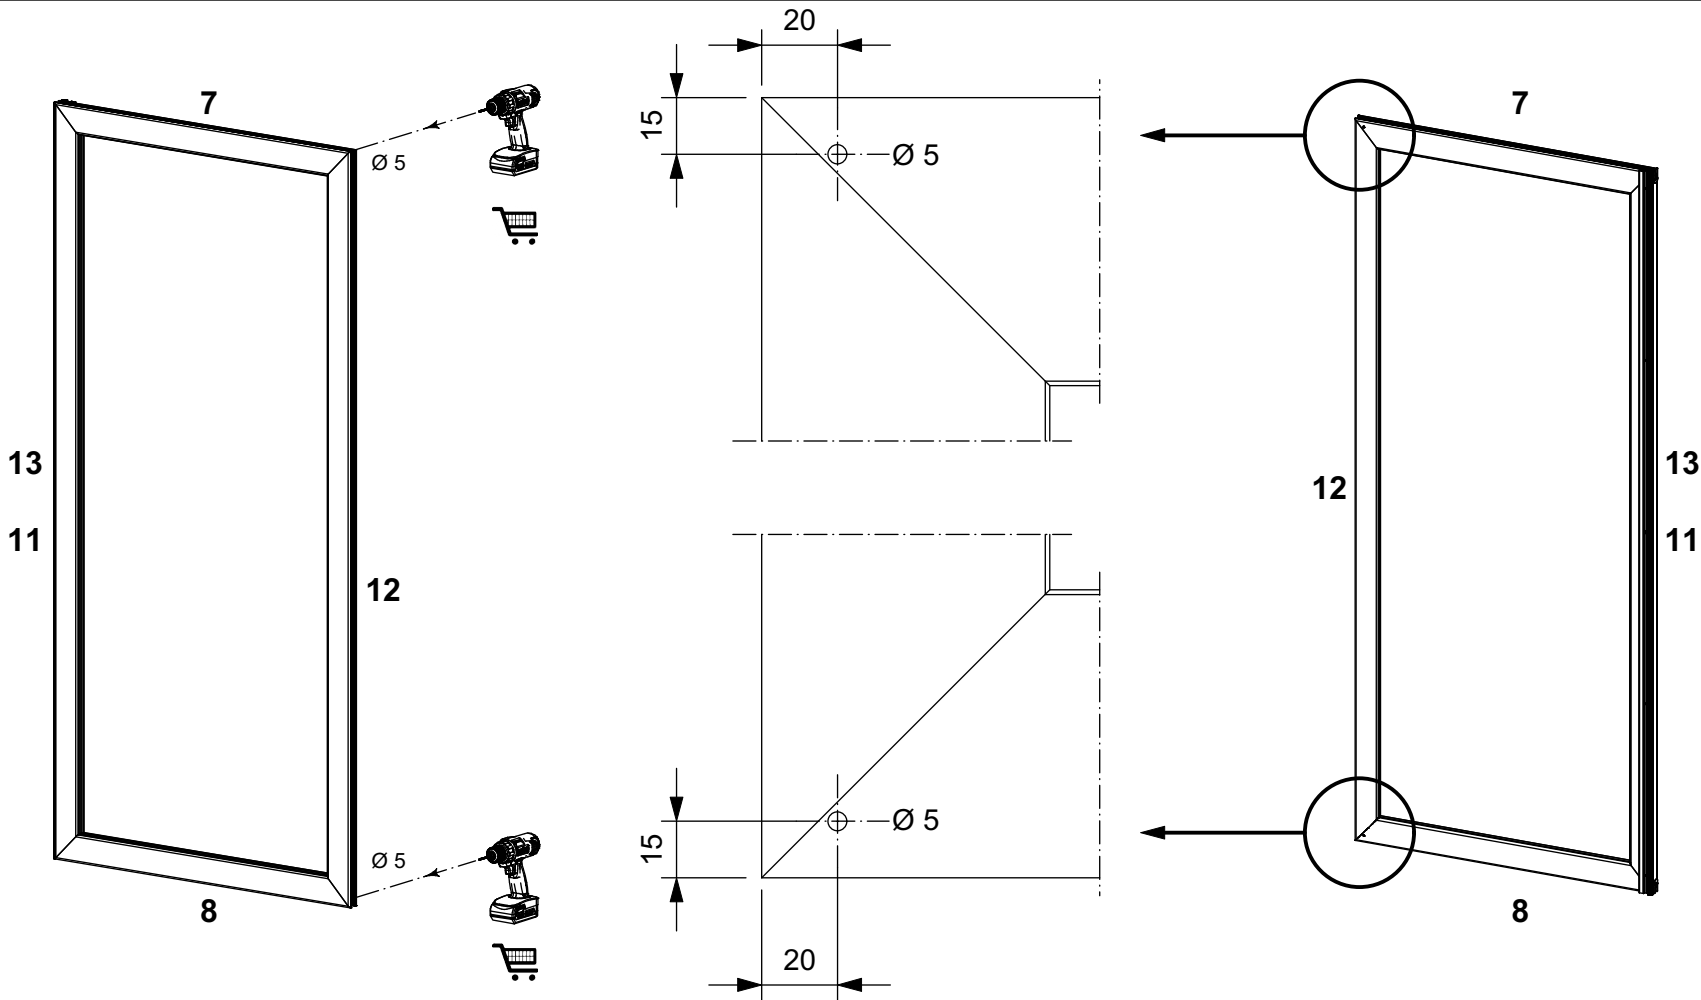


Boor 2 gaten Ø 5 mm t.b.v. bevestiging van de vergrendeling van de vaste vleugel **19** volgens bovenstaande details

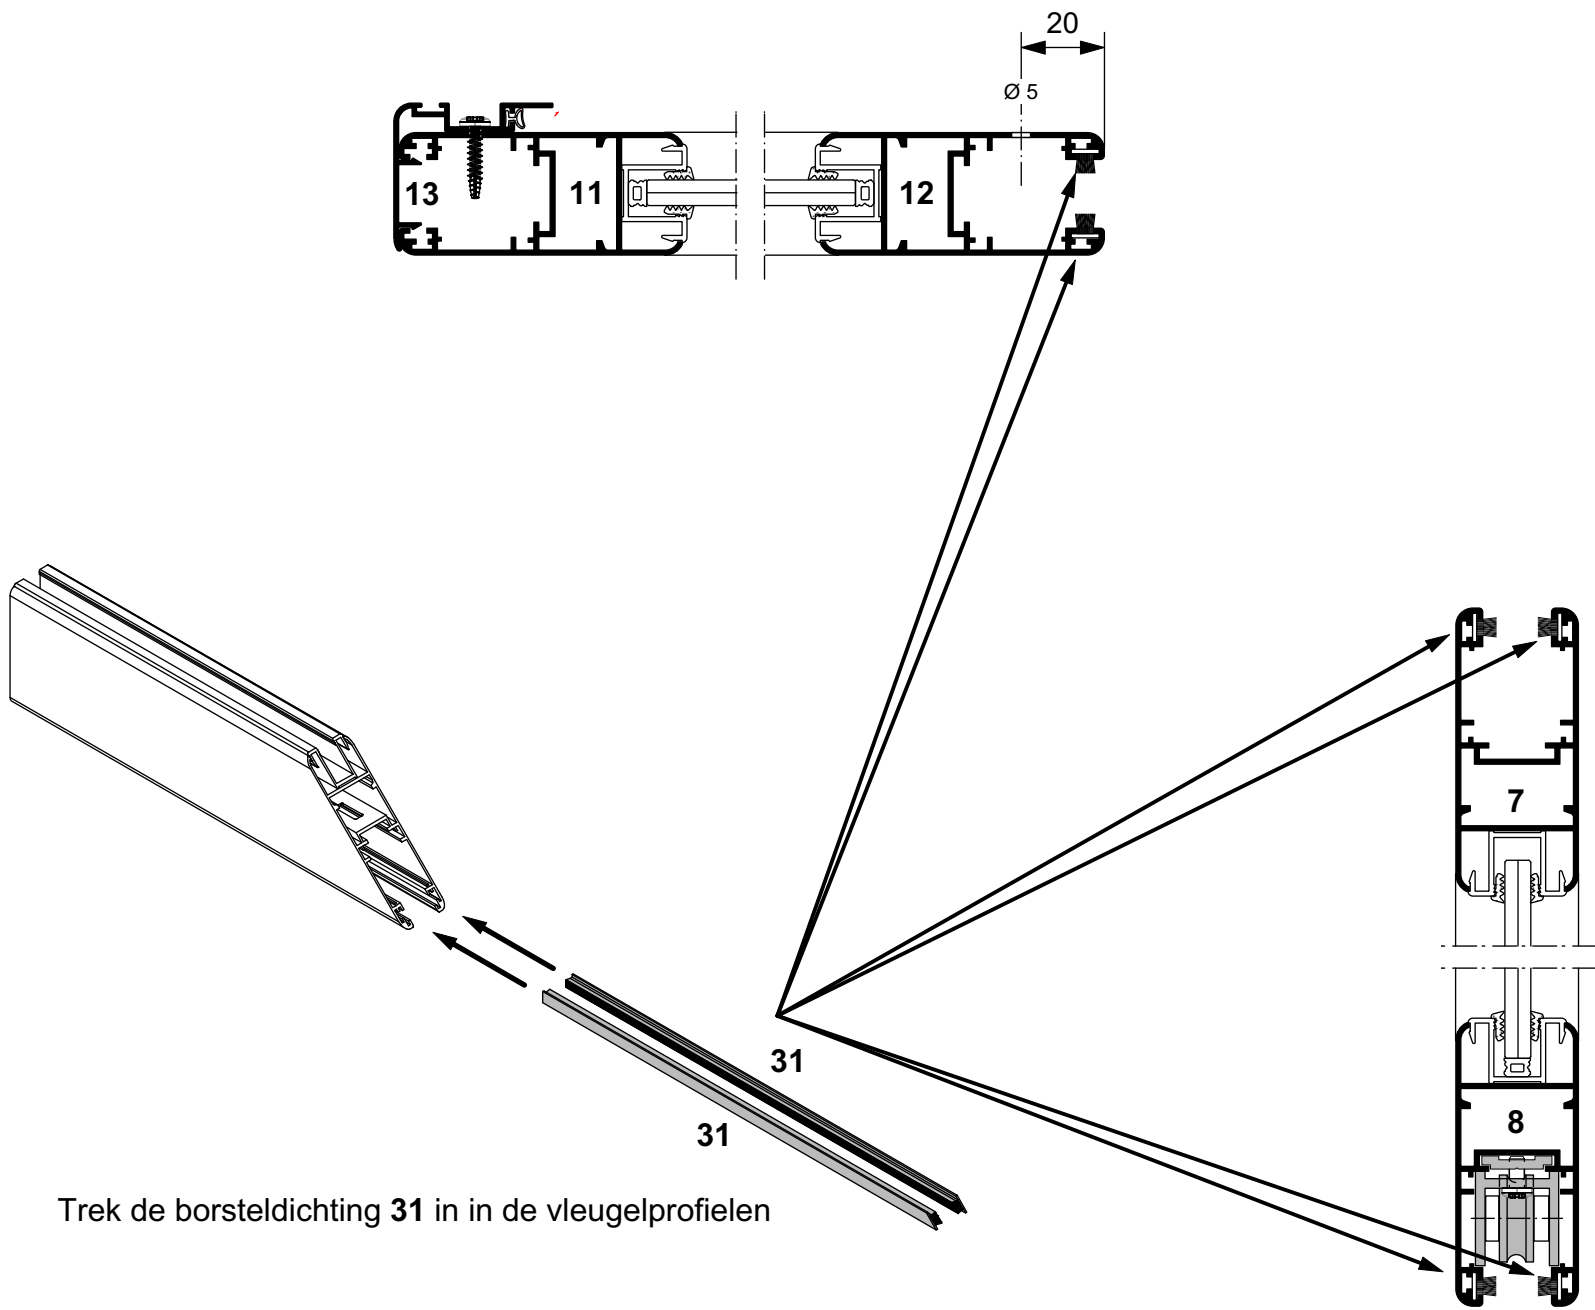

Trek de borsteldichting **31** in in de vleugelprofielen



Deel 3: Schuifwand "Lite"

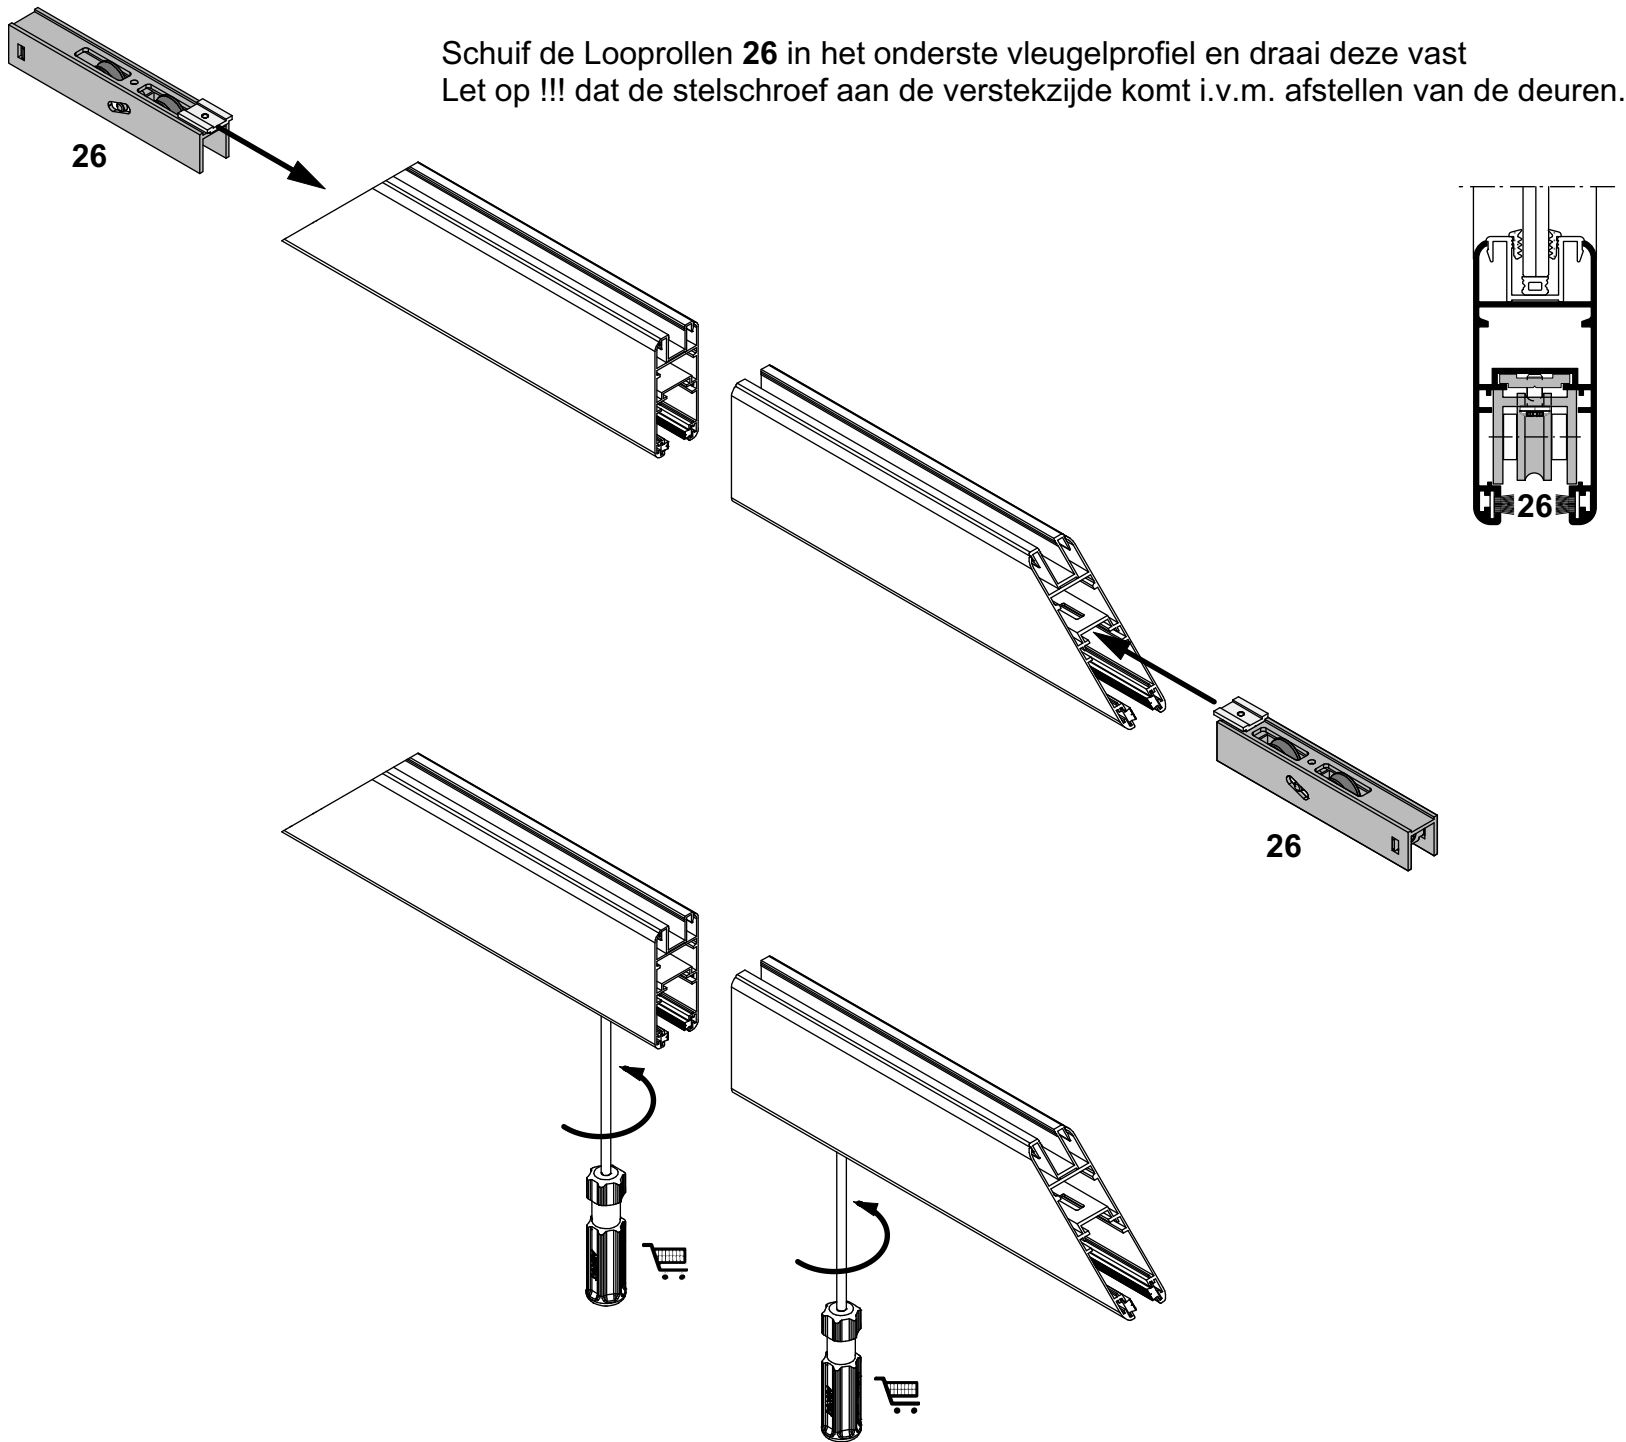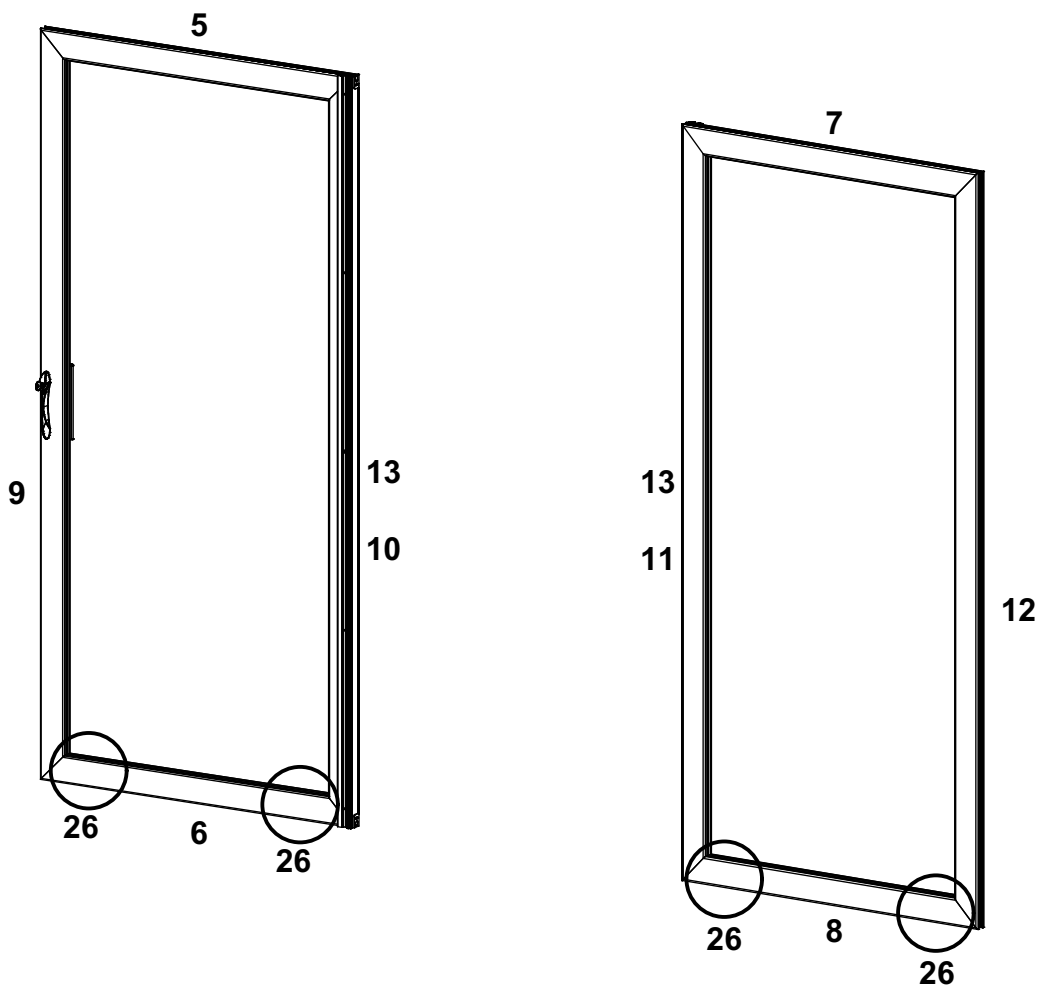

Deel 3: Schuifwand "Lite"

Schuif deel **23a** met schroef **23c** in de horizontale profielen tot dat deze vastklikt in het profiel.


Schuif de Steunhoekjes **24** in de horizontale profielen

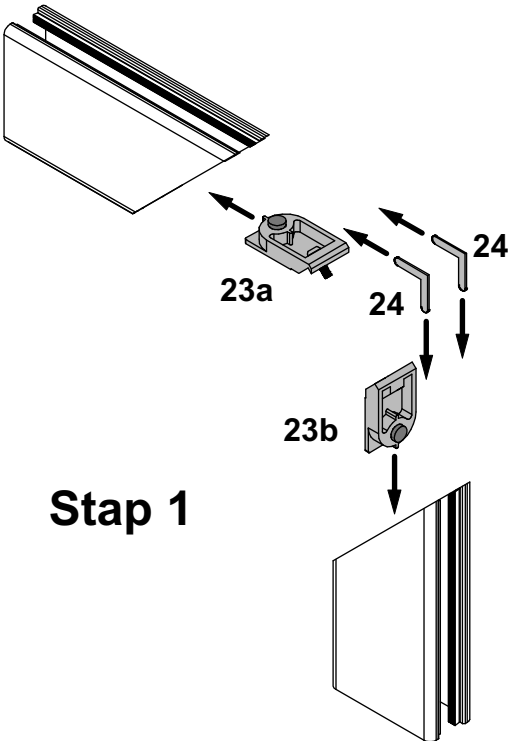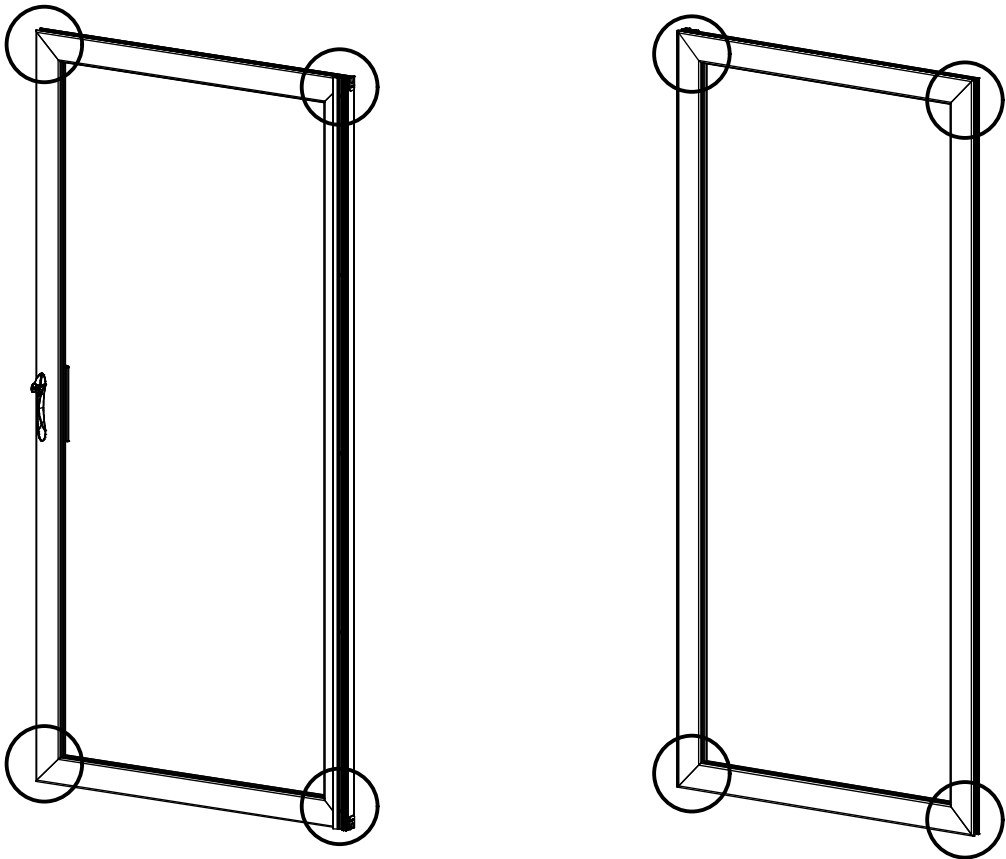


Schuif deel **23b** in de verticale profielen tot dat deze vastklikt in het profiel




Verbind de verstekken van de horizontale profielen aan de verticale profielen.

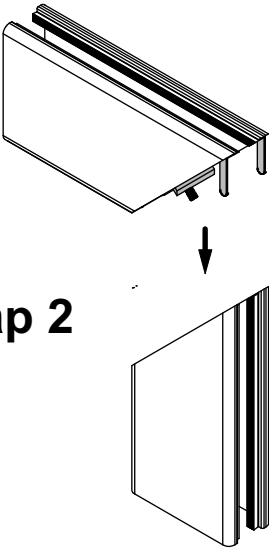



Draai deel **23a** met schroef **23c** vast in deel **23b**

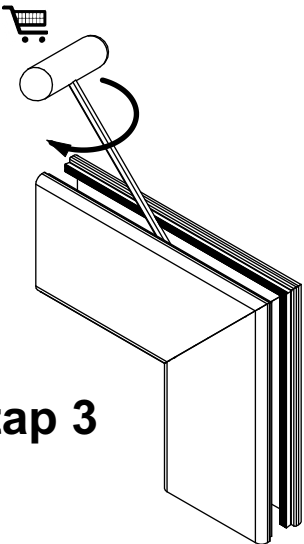

Hoekverbinder Samengesteld

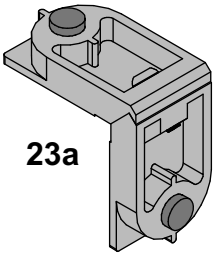


Hoekverbinder gedémonteerd

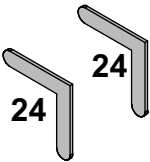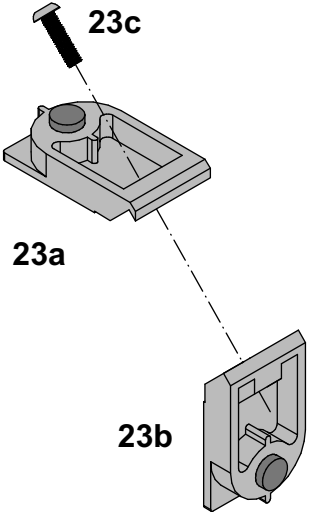


Deel 3: Schuifwand "Lite"

Leg de ruiten bij voorkeur op 2 schragen voor montage van de profielen van de schuifvleugels

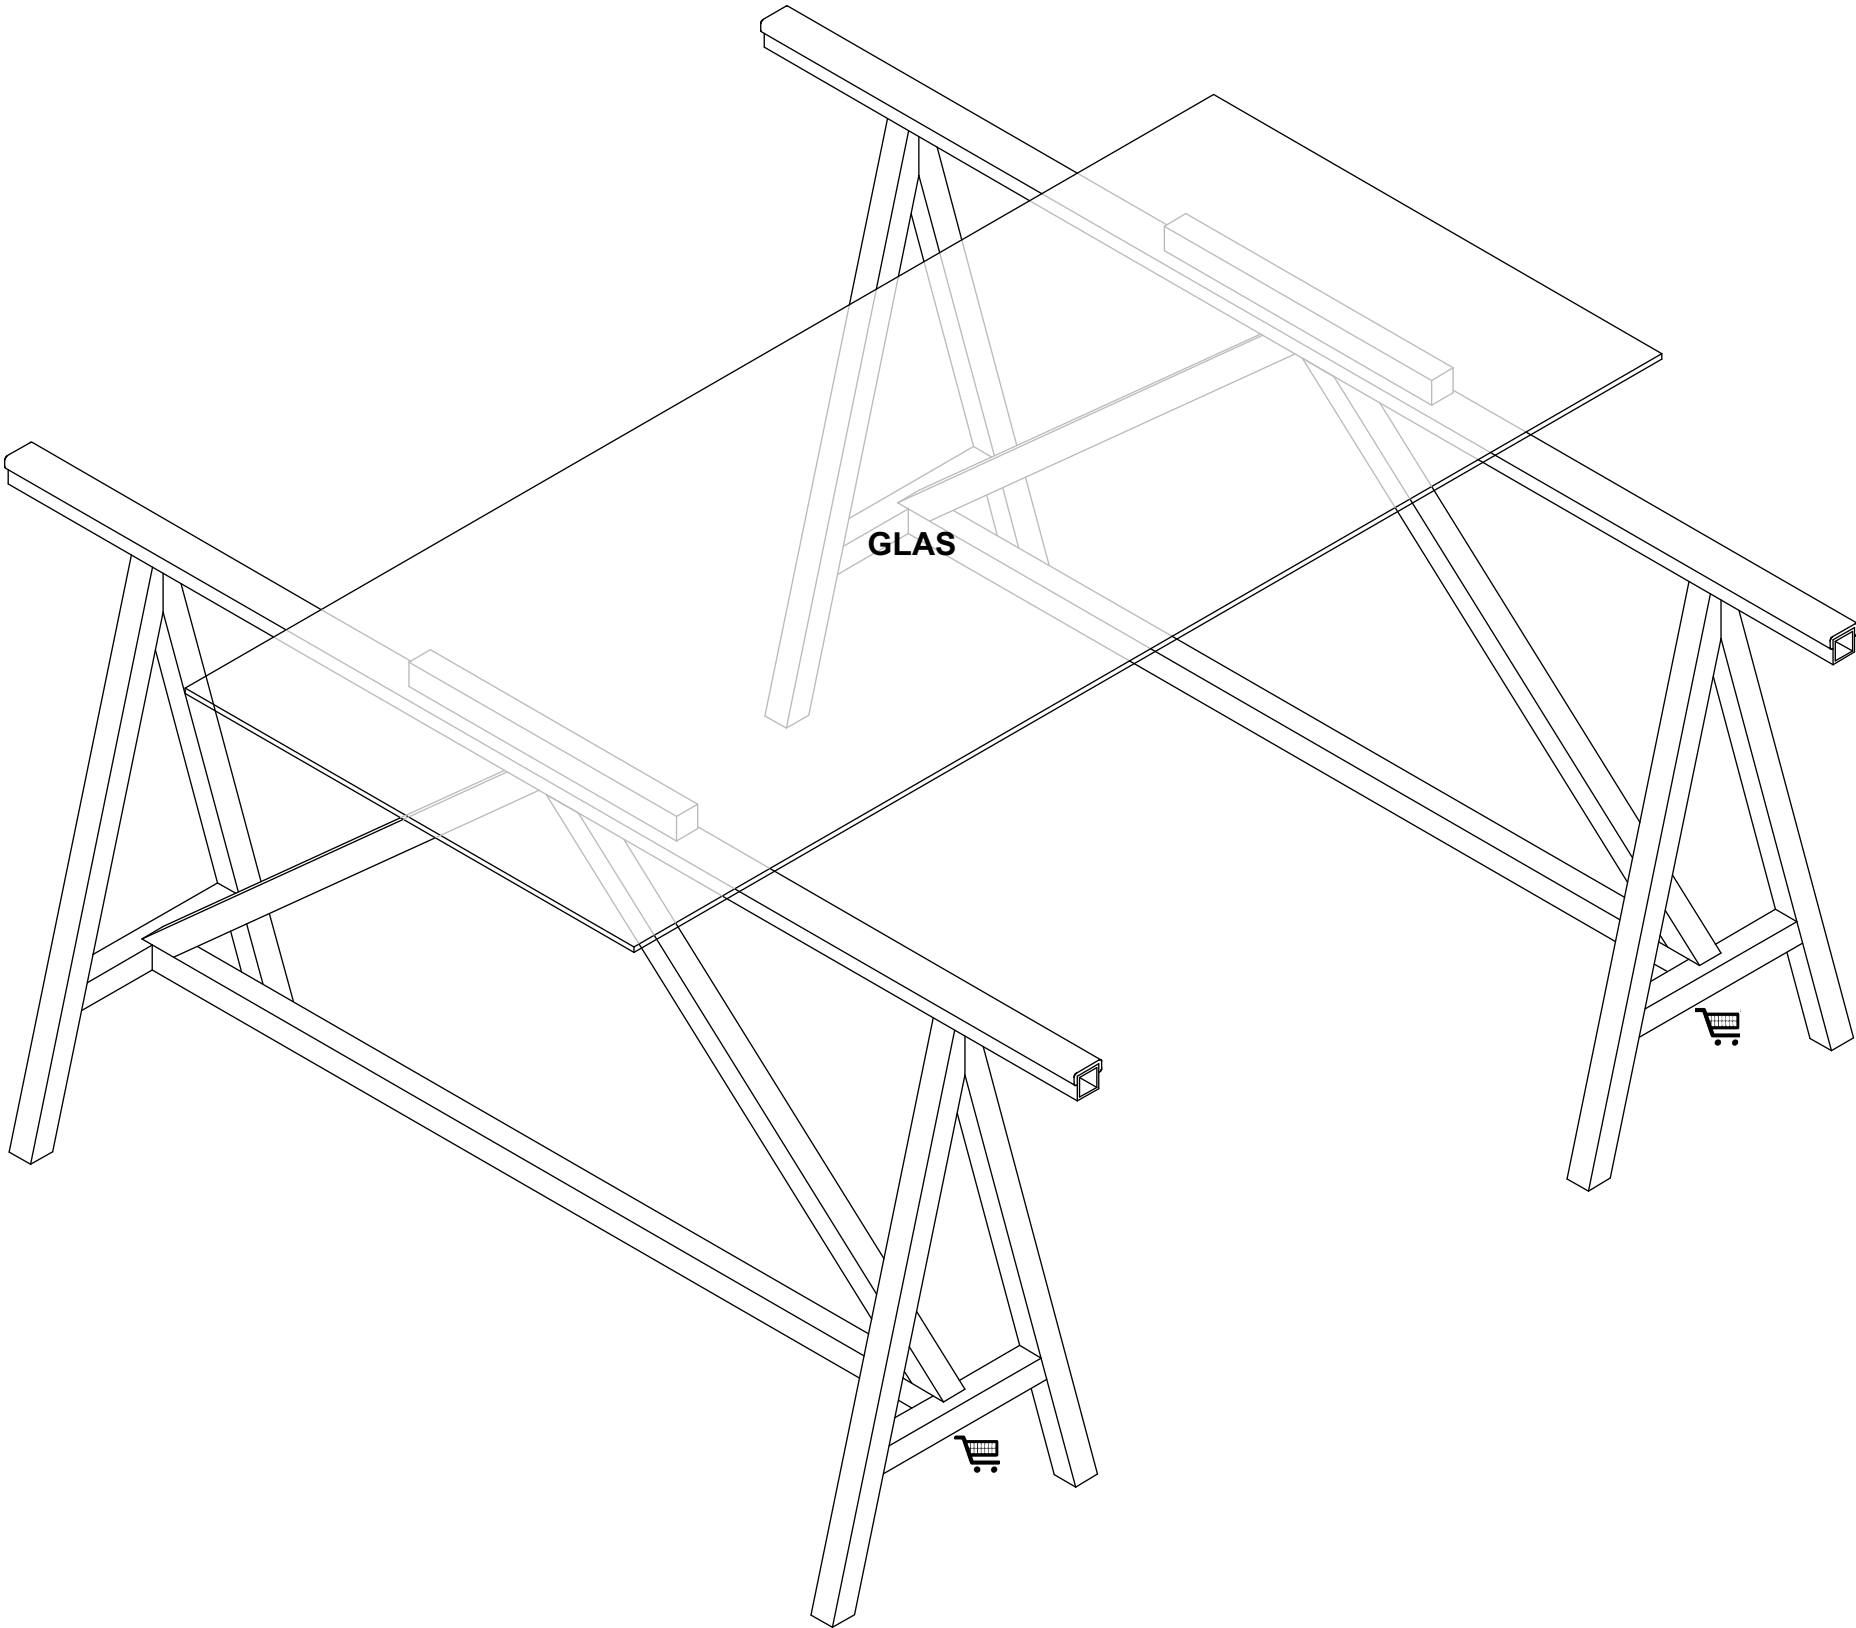

Deel 3: Schuifwand "Lite"


Monteer zijprofiel **9** om de ruit nadat er vooraf 2 stuks glassteunrubbertjes **33** in de sponning zijn aangebracht (gebruik een beetje kit of lijm ter voorkoming dat de glassteunrubbertjes **33** verschuiven)

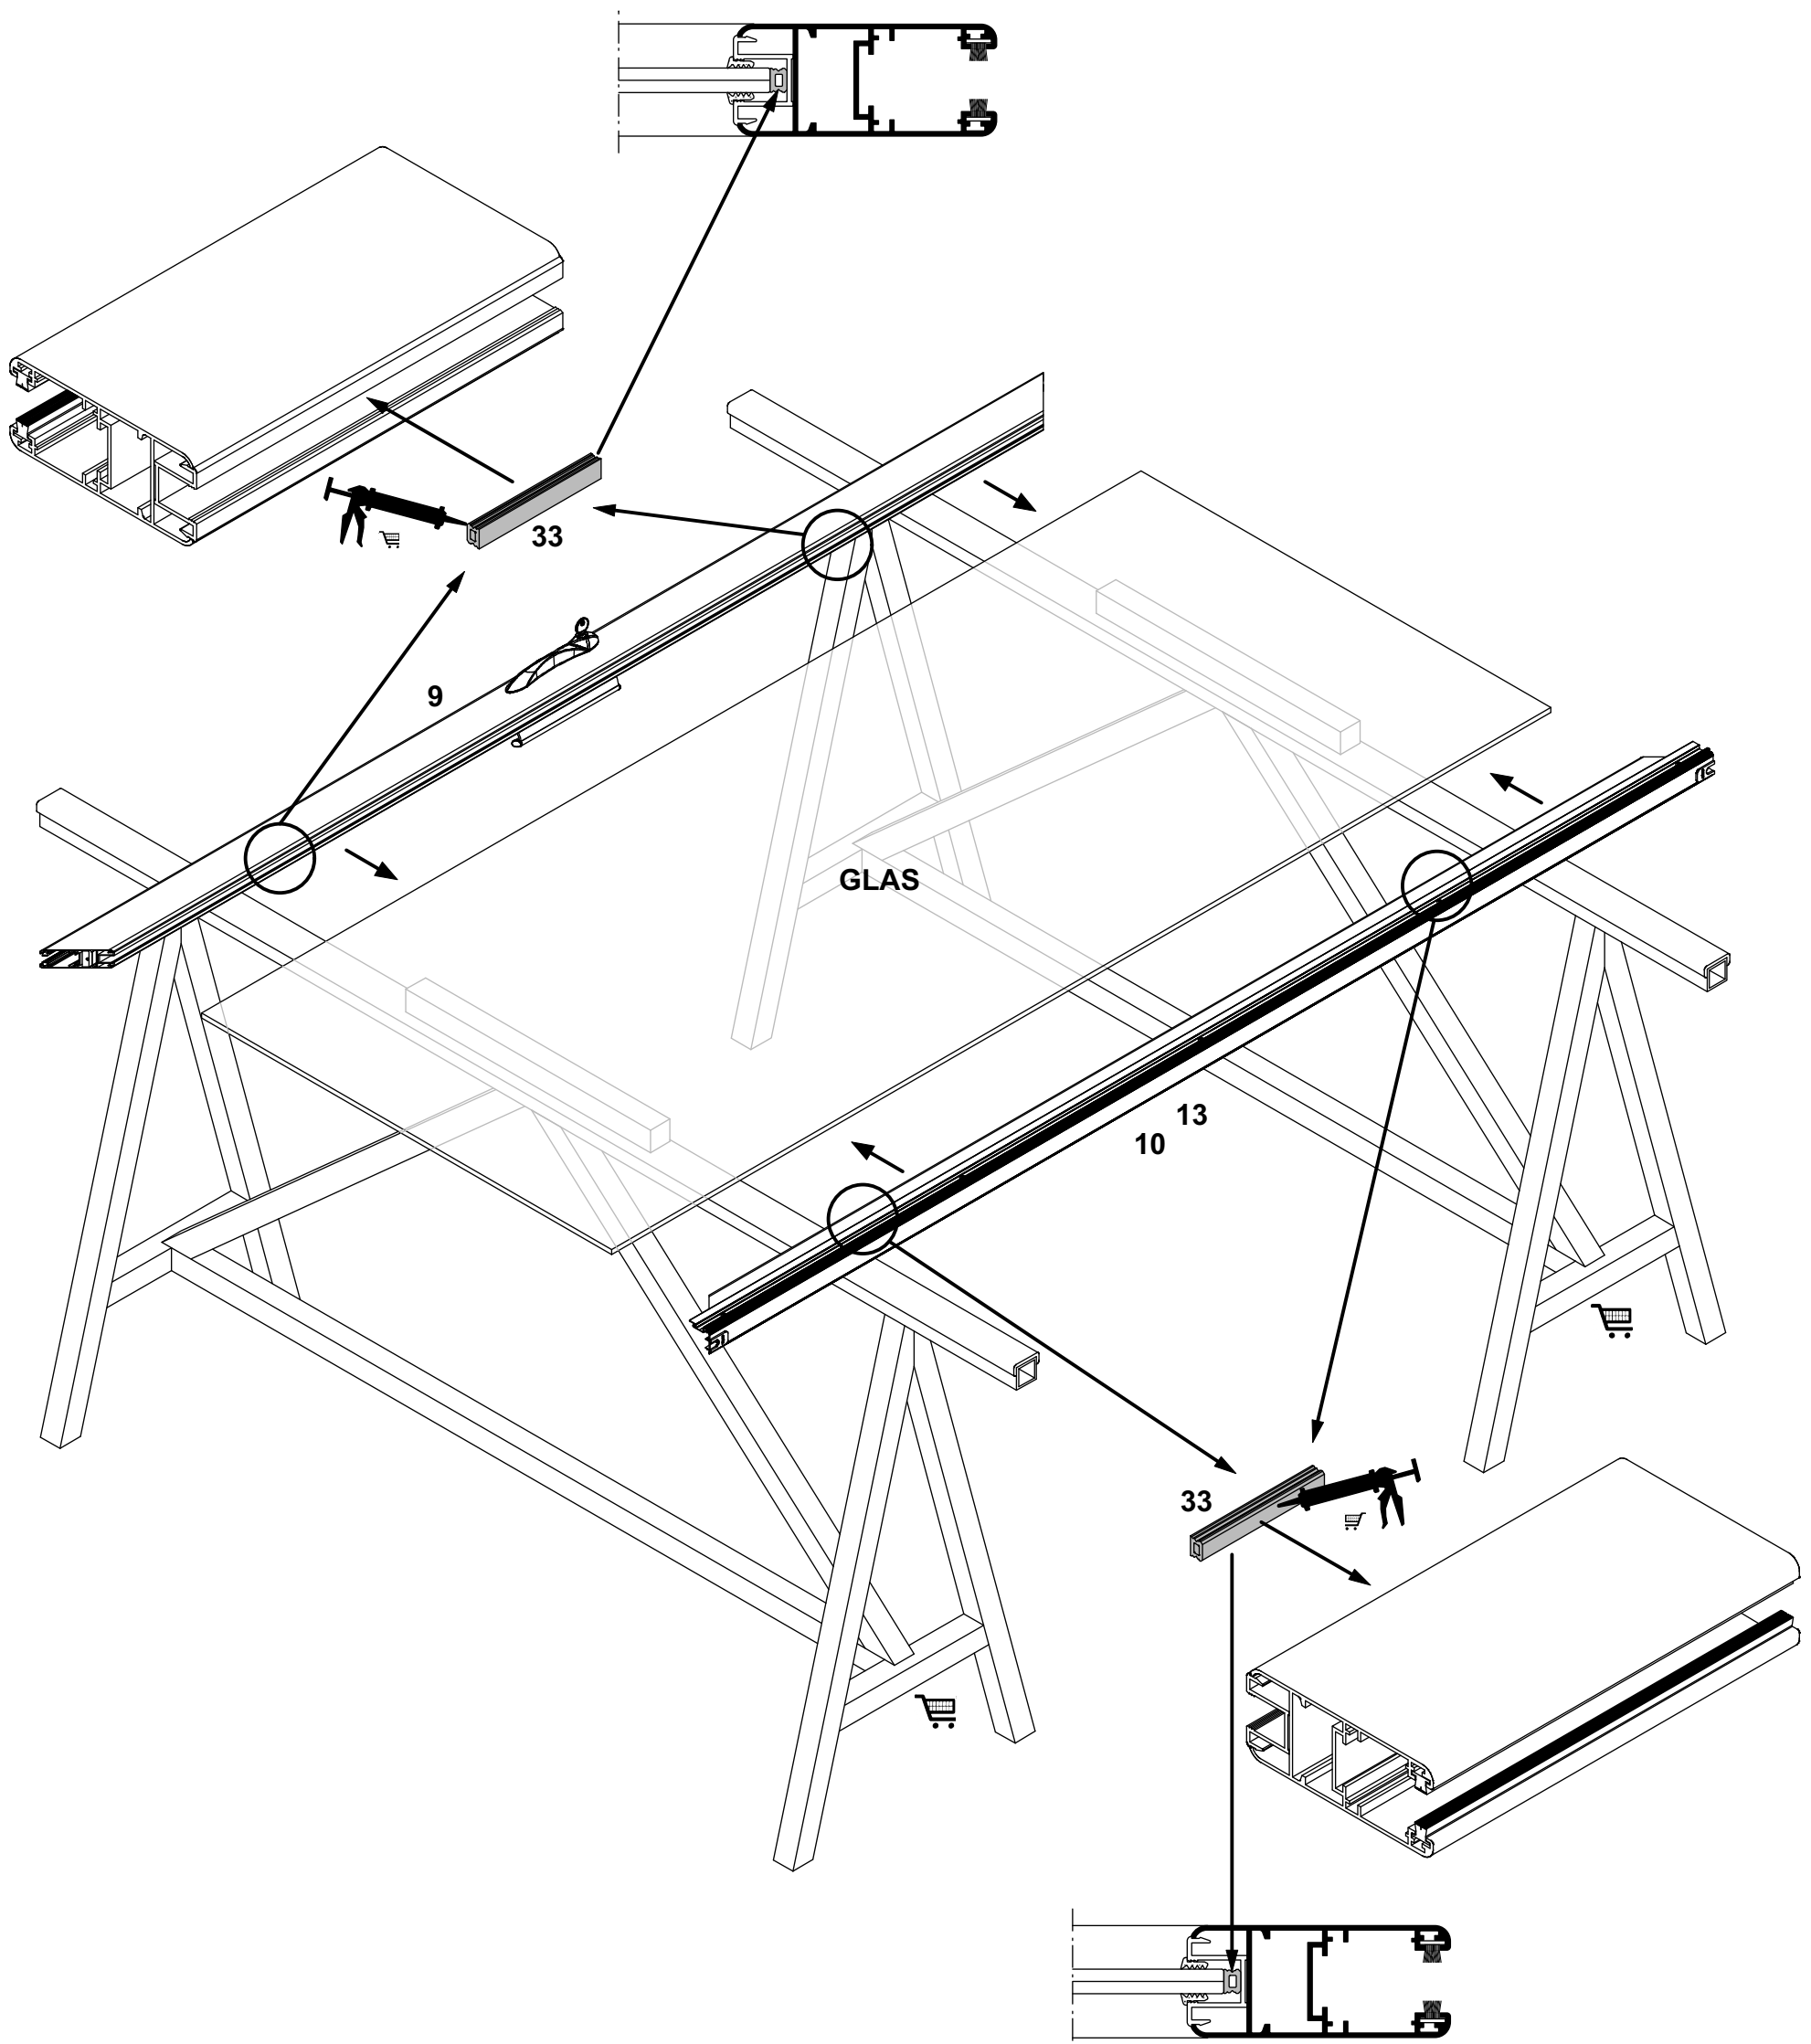

Monteer zijprofiel **10** om de ruit nadat er vooraf 2 stuks glassteunrubbertjes **33** in de sponning zijn aangebracht (gebruik een beetje kit of lijm ter voorkoming dat de glassteunrubbertjes **33** verschuiven)

Deel 3: Schuifwand "Lite"

Monteer bovenprofiel 5 om de ruit .

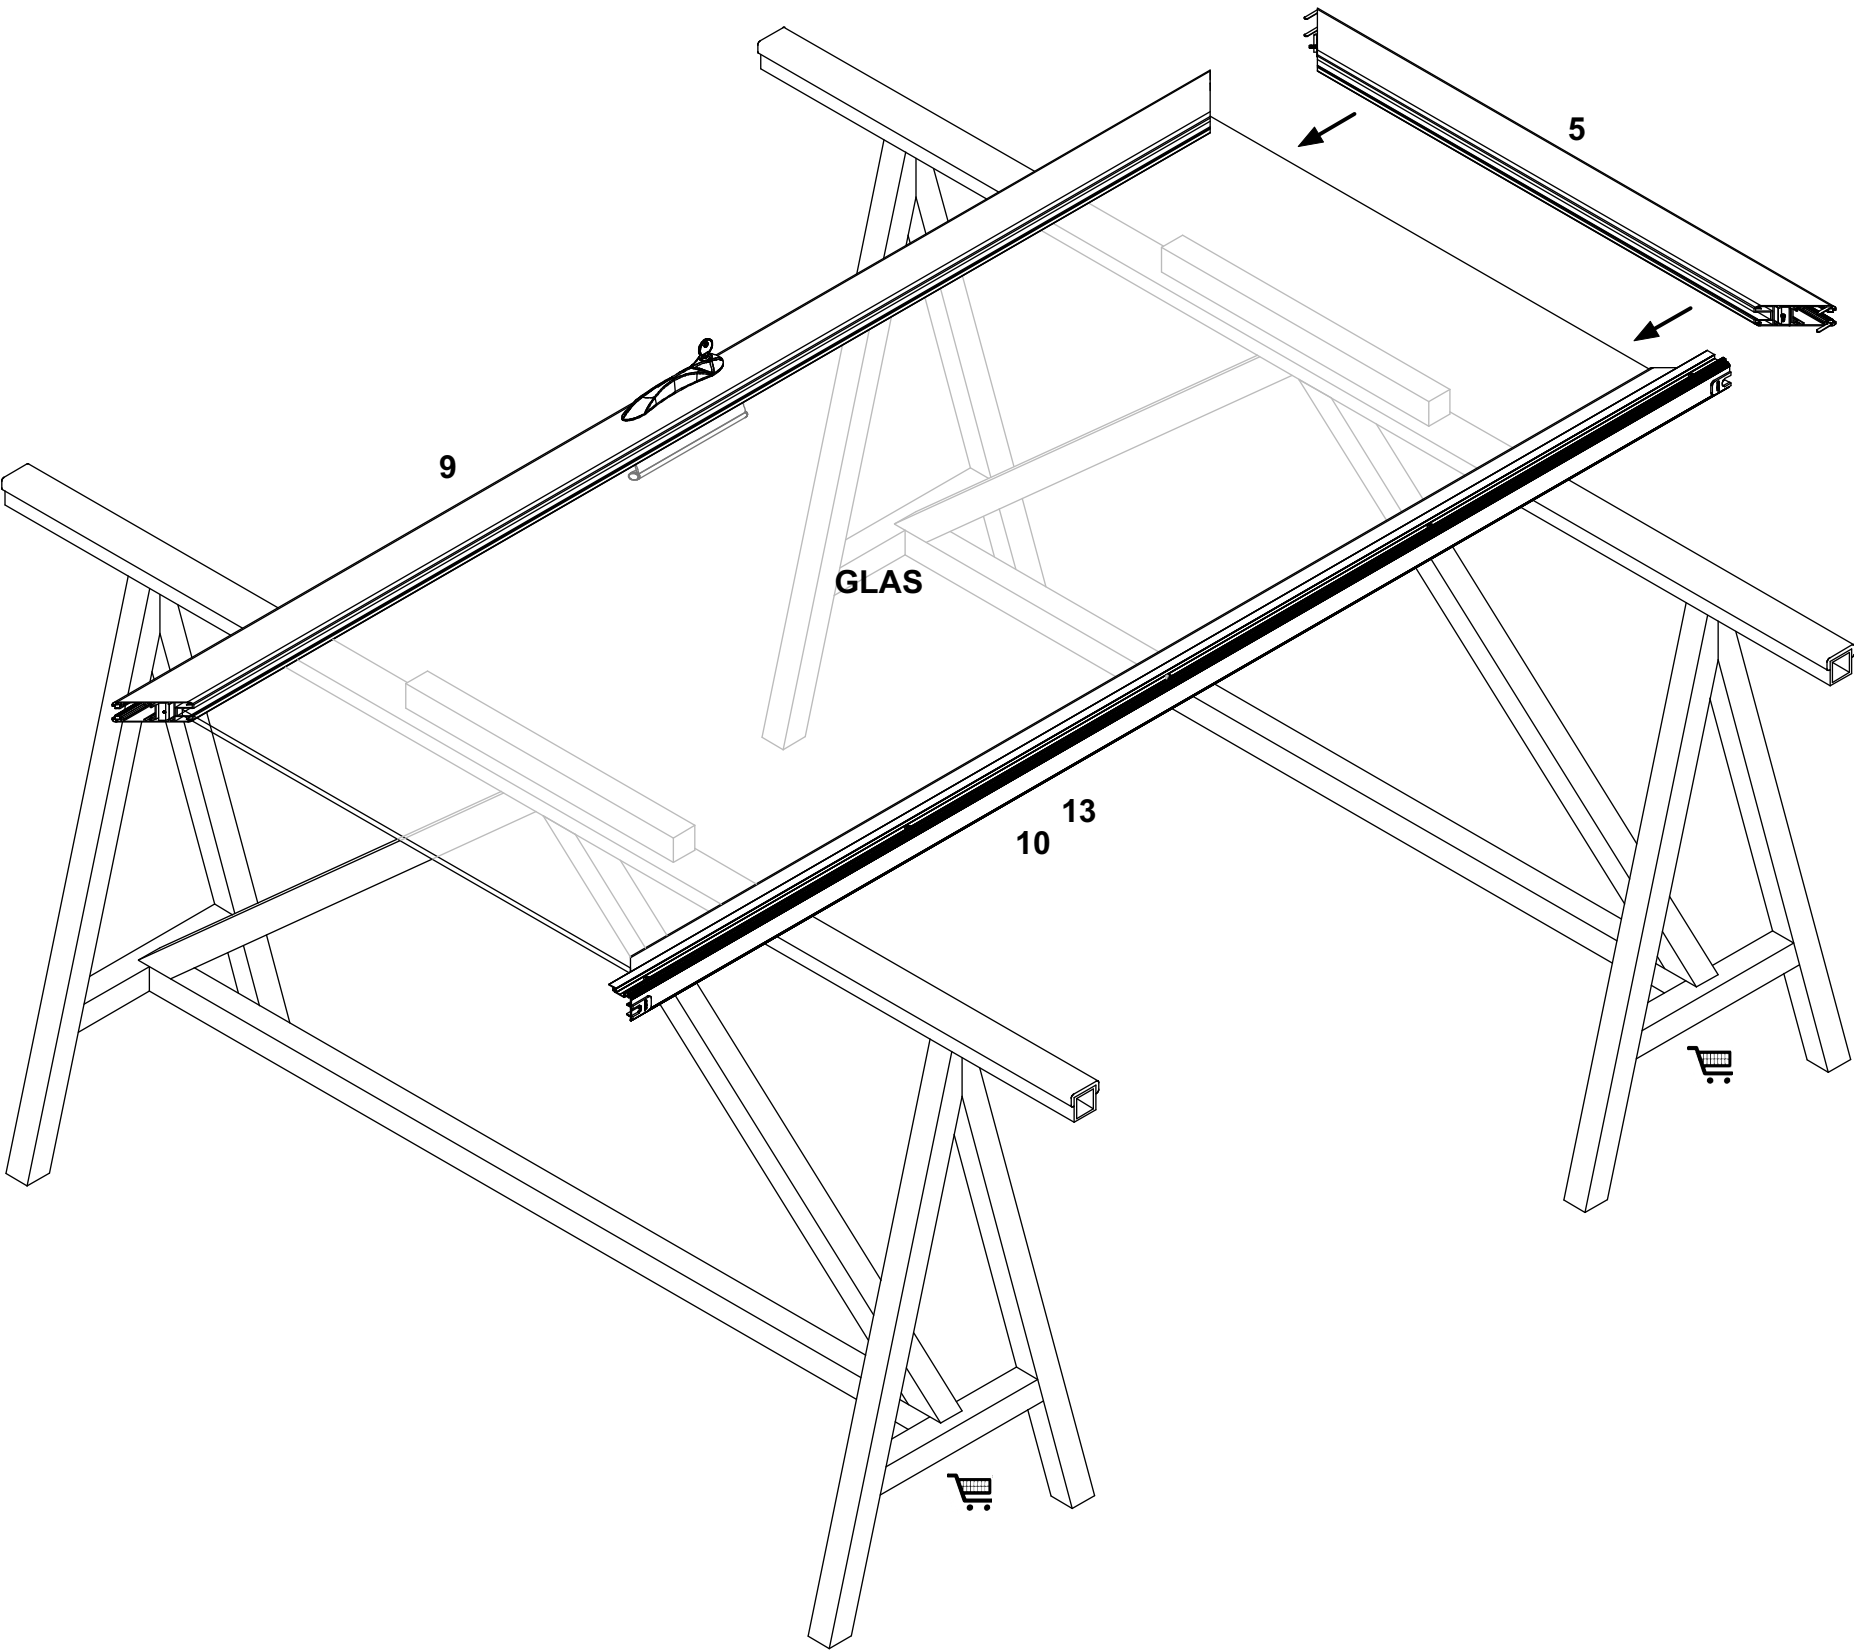


Deel 3: Schuifwand "Lite"

Draai de schroeven van de beide delen van de Hoekverbinders **22** vast t.p.v. de verstekken van het bovenprofiel met de zijprofielen.


Monteer onderprofiel **6** om de ruit nadat er vooraf 2 stuks glassteunrubbertjes **33** in de sponning zijn aangebracht (gebruik een beetje kit of lijm ter voorkoming dat de glassteunrubbertjes **33** verschuiven)

Draai de schroeven van de beide delen van de Hoekverbinders **22** vast t.p.v. de verstekken van het onderprofiel met de zijprofielen.

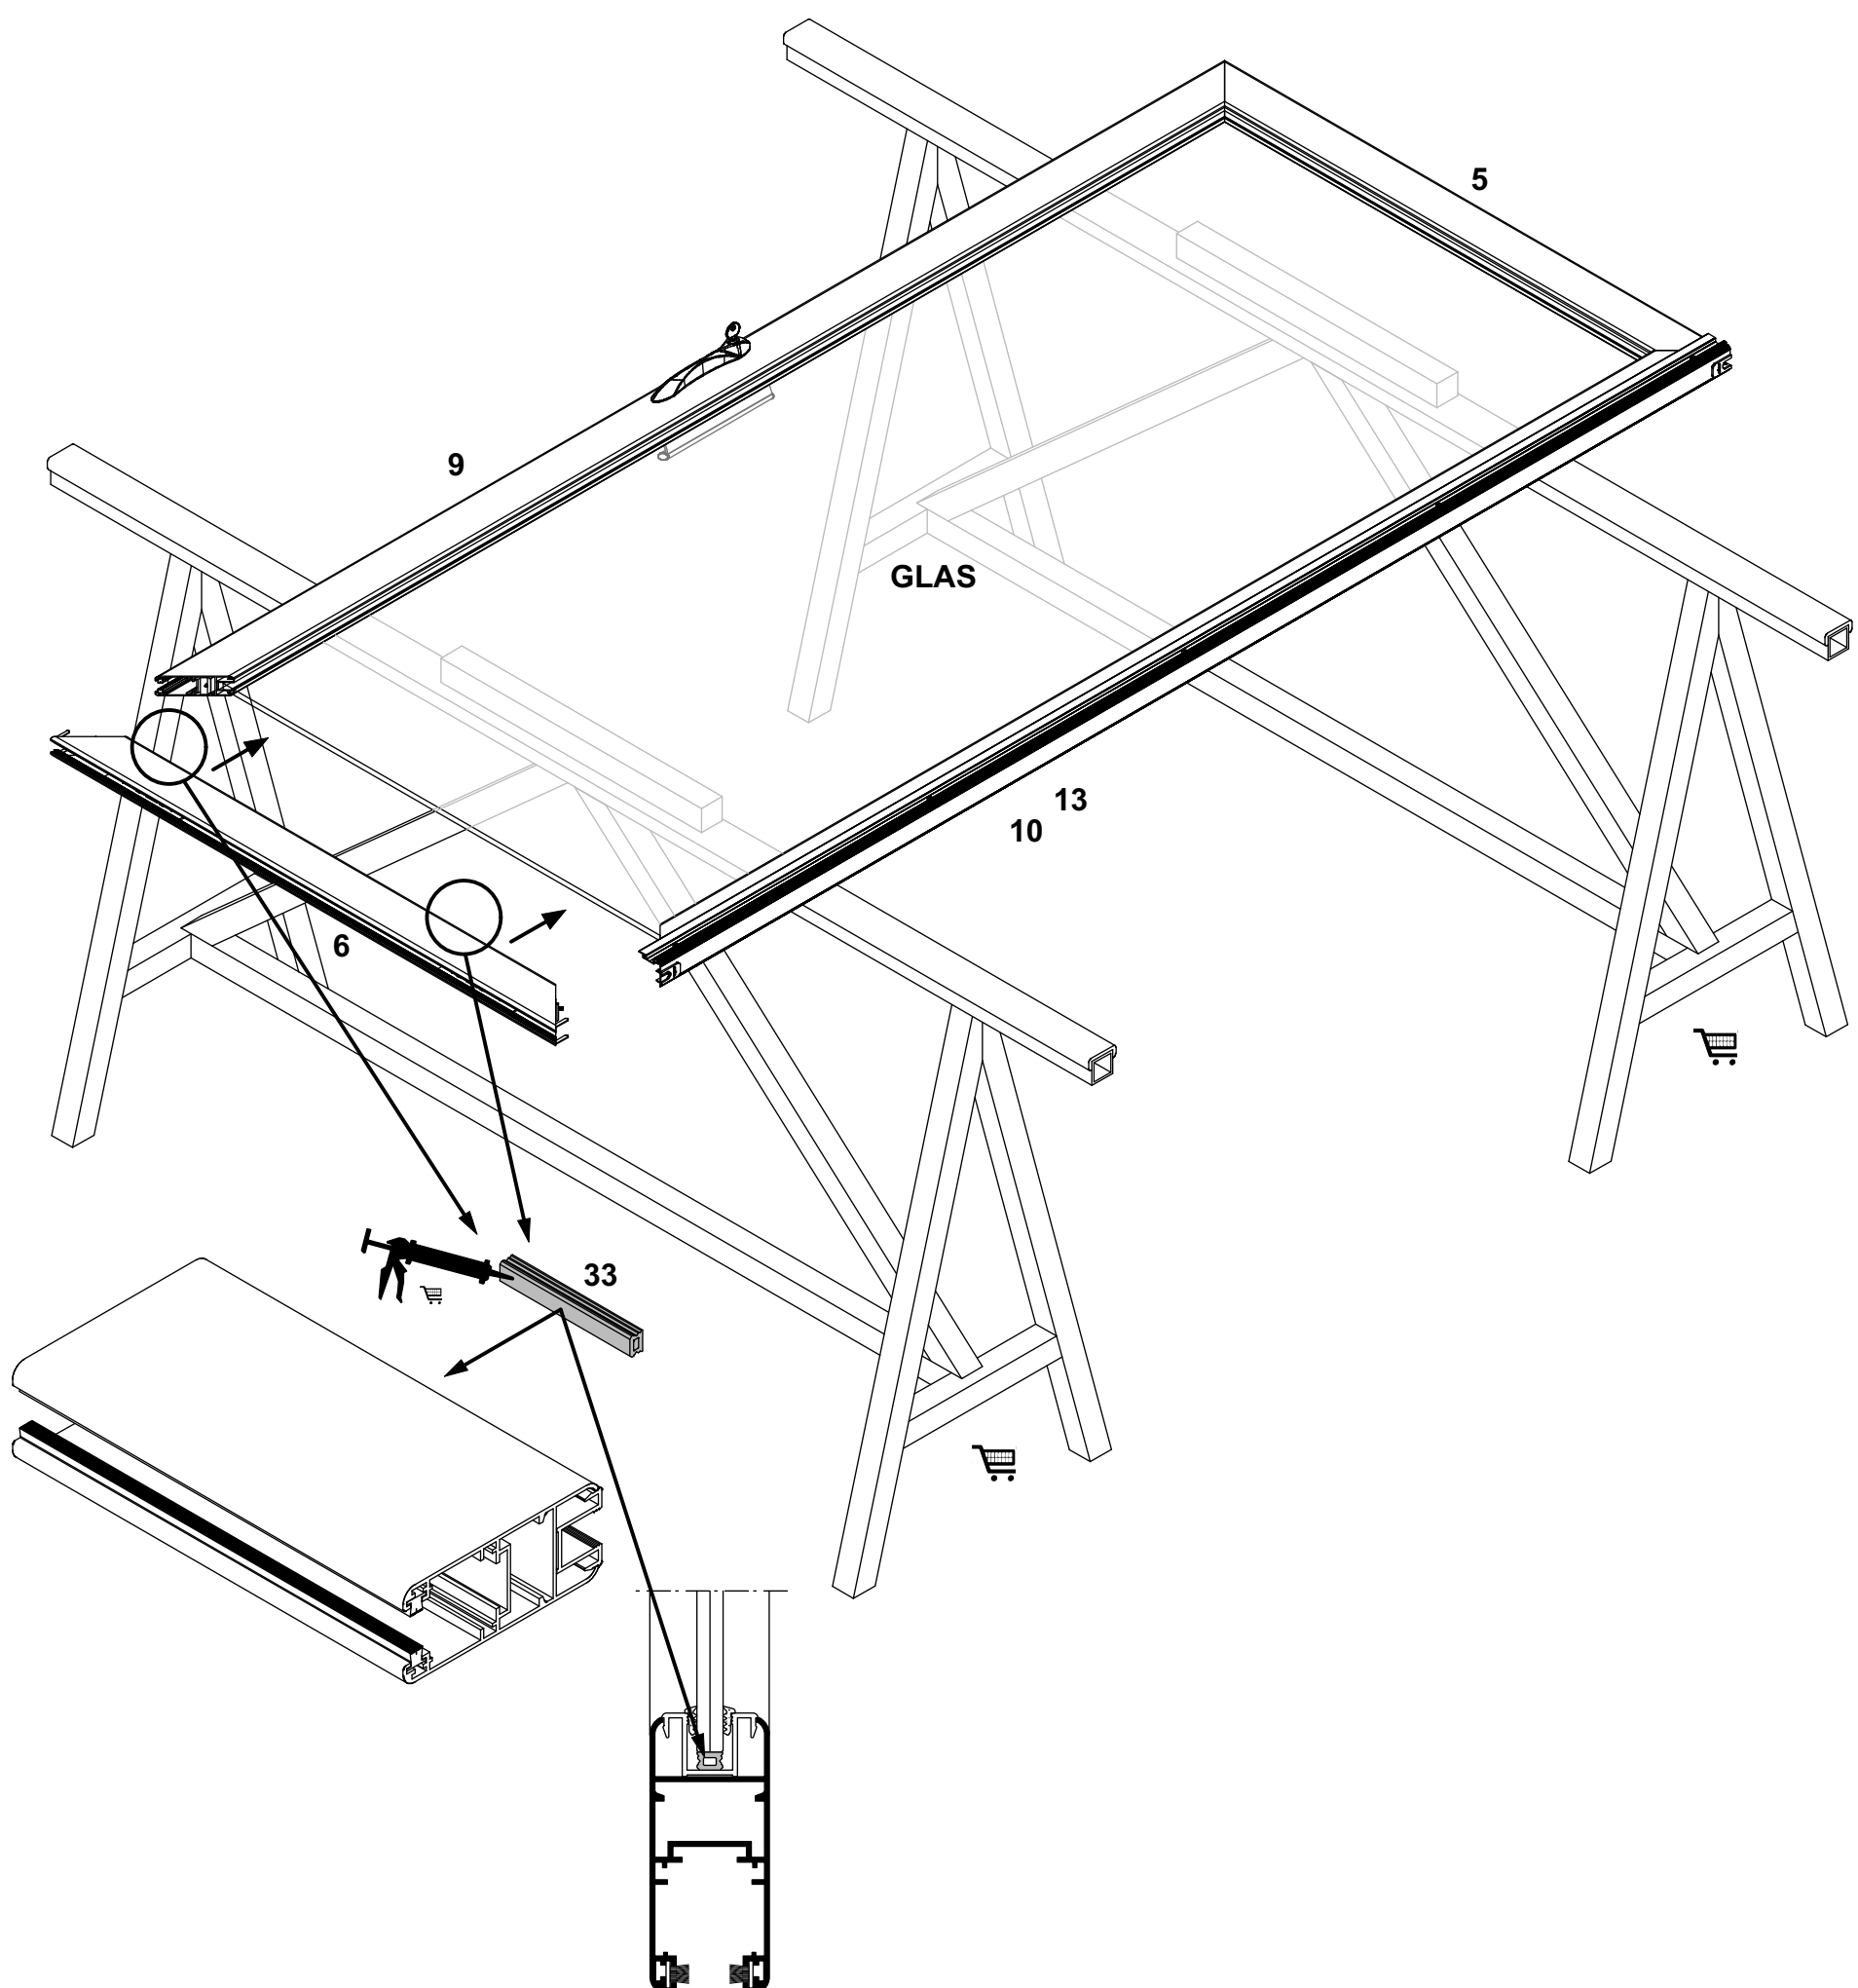


Deel 3: Schuifwand "Lite"

Snij de Beglazingsrubber 30 op maat en druk deze aan de binnenzijde en aan de buitenzijde tussen het glas en het vleugelprofiel (Let op !!! snij de rubbers ± 1 cm langer af en druk deze er "stuikend" in ter voorkoming dat de rubbers door krimpen te kort zijn)

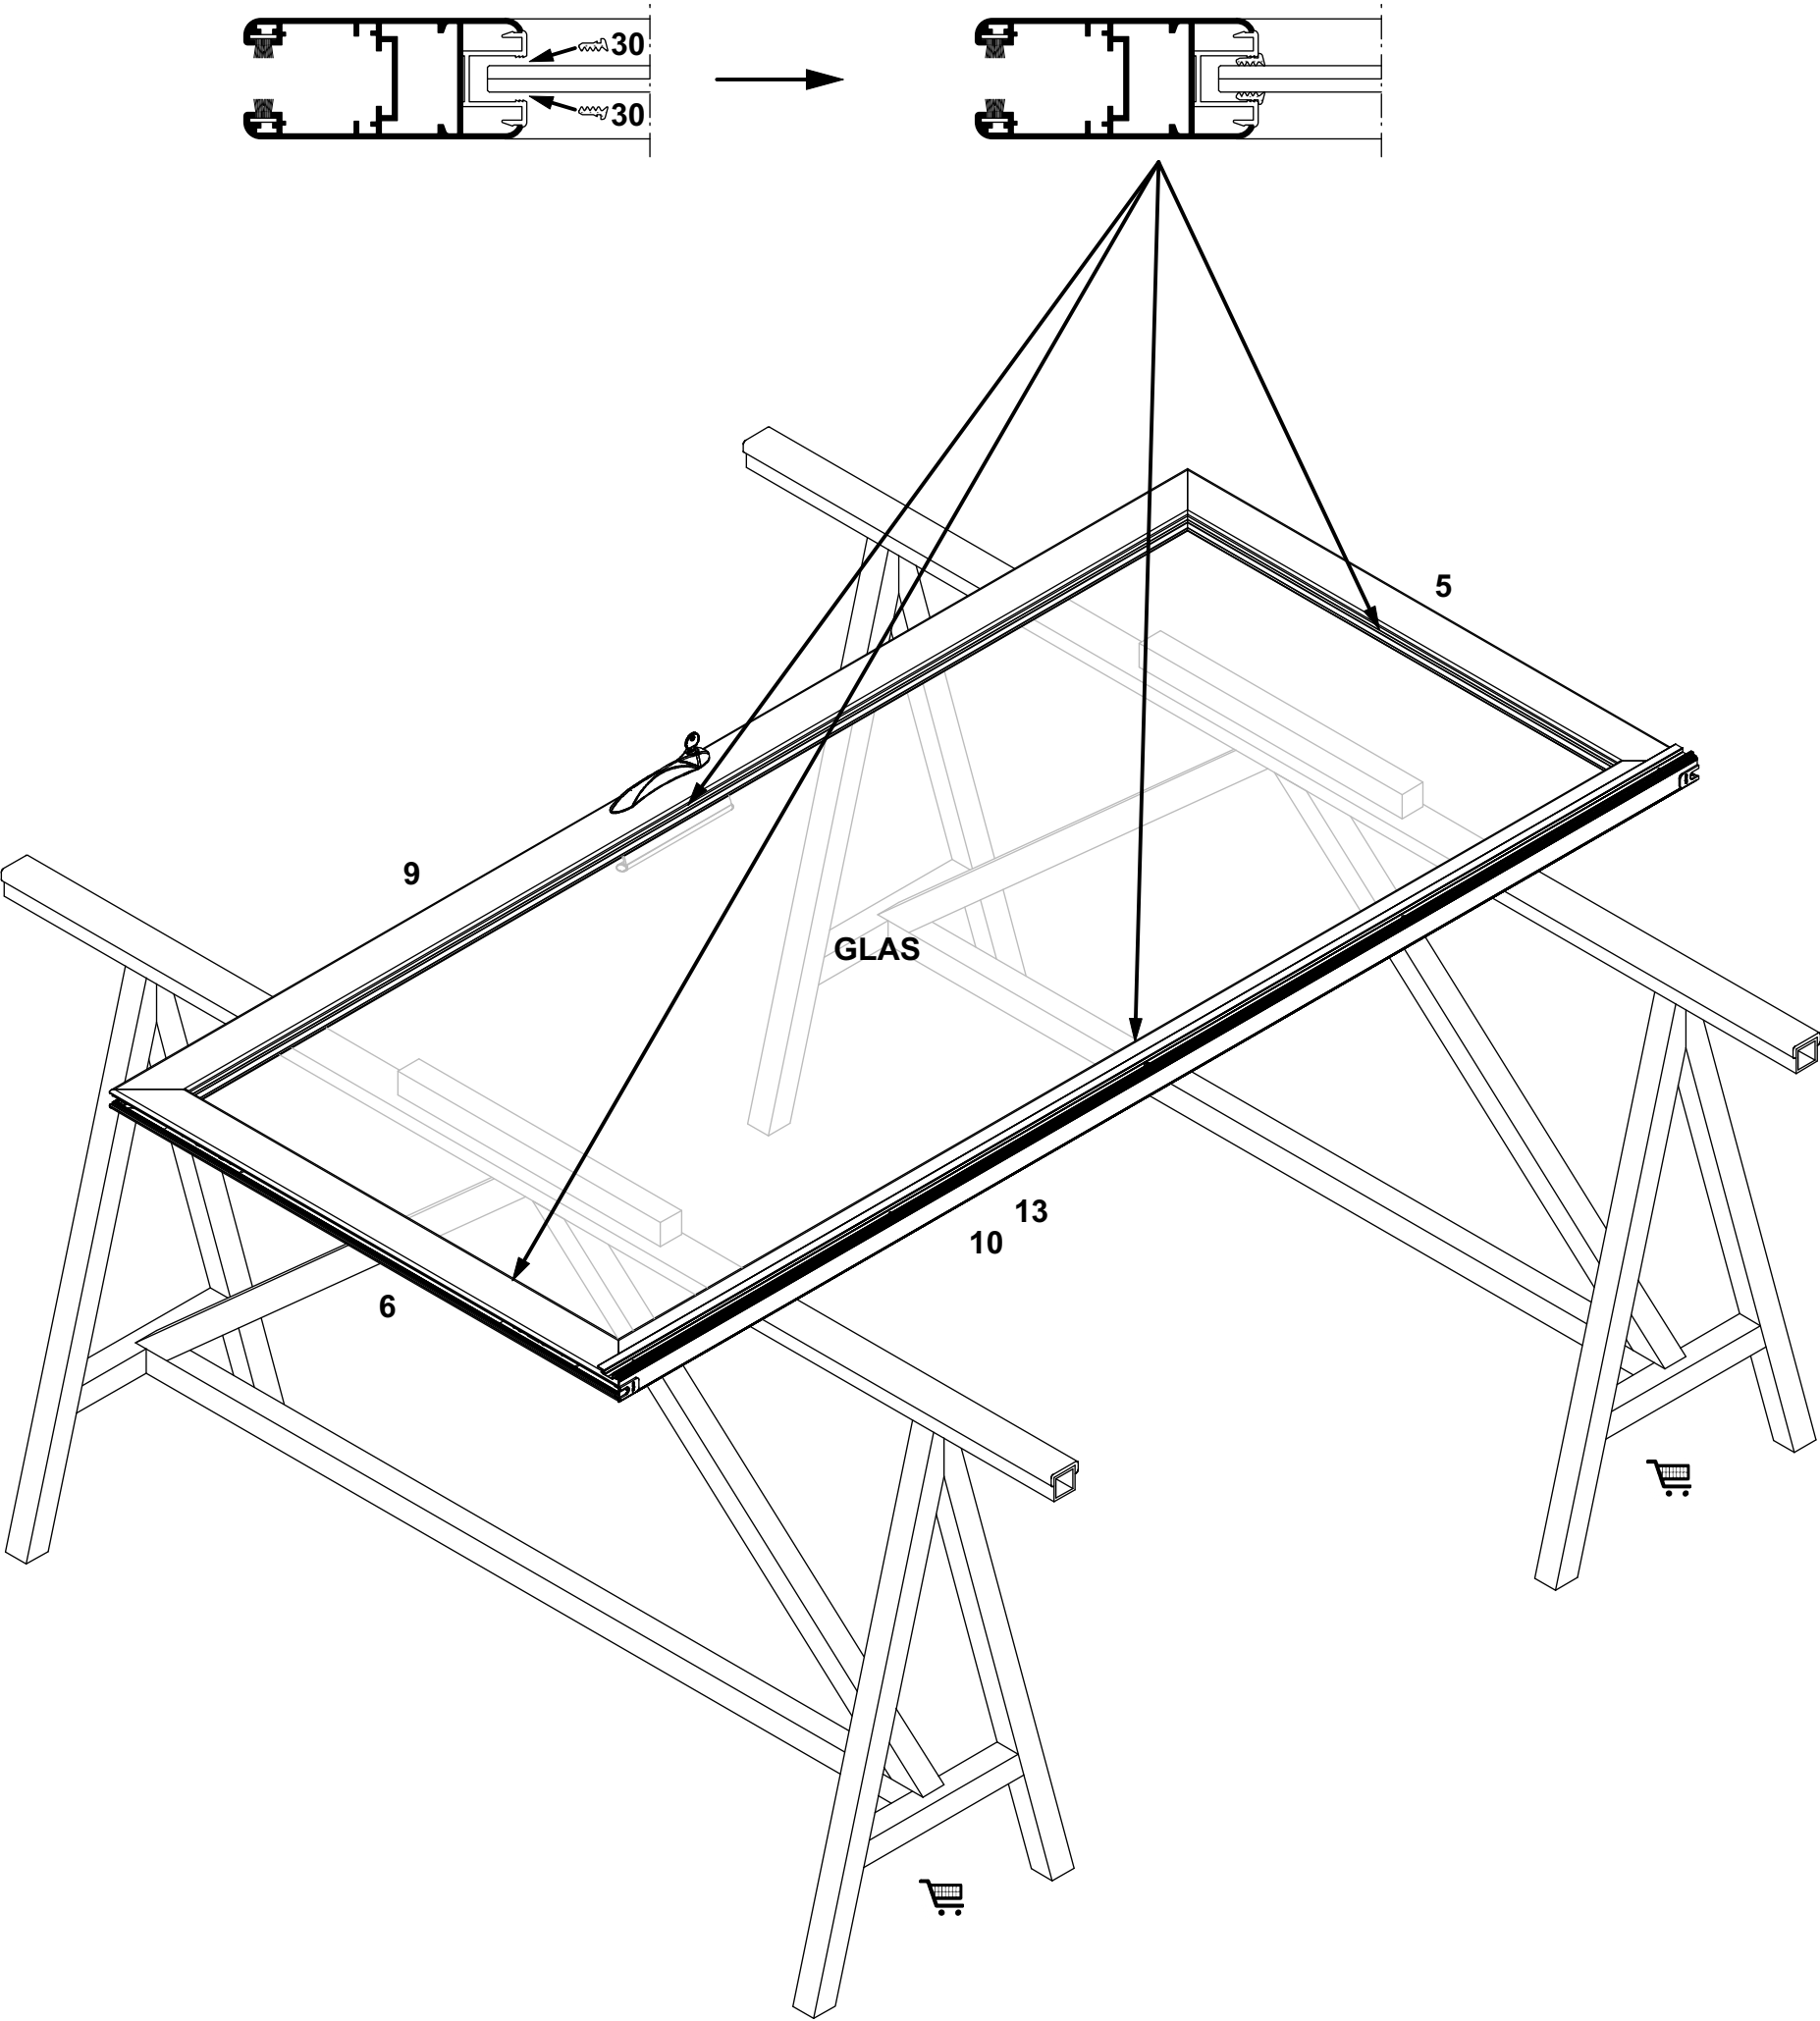

Deel 3: Schuifwand "Lite"


Monteer zijprofiel **12** om de ruit nadat er vooraf 2 stuks glassteunrubbertjes **33** in de sponning zijn aangebracht (gebruik een beetje kit of lijm ter voorkoming dat de glassteunrubbertjes **33** verschuiven)

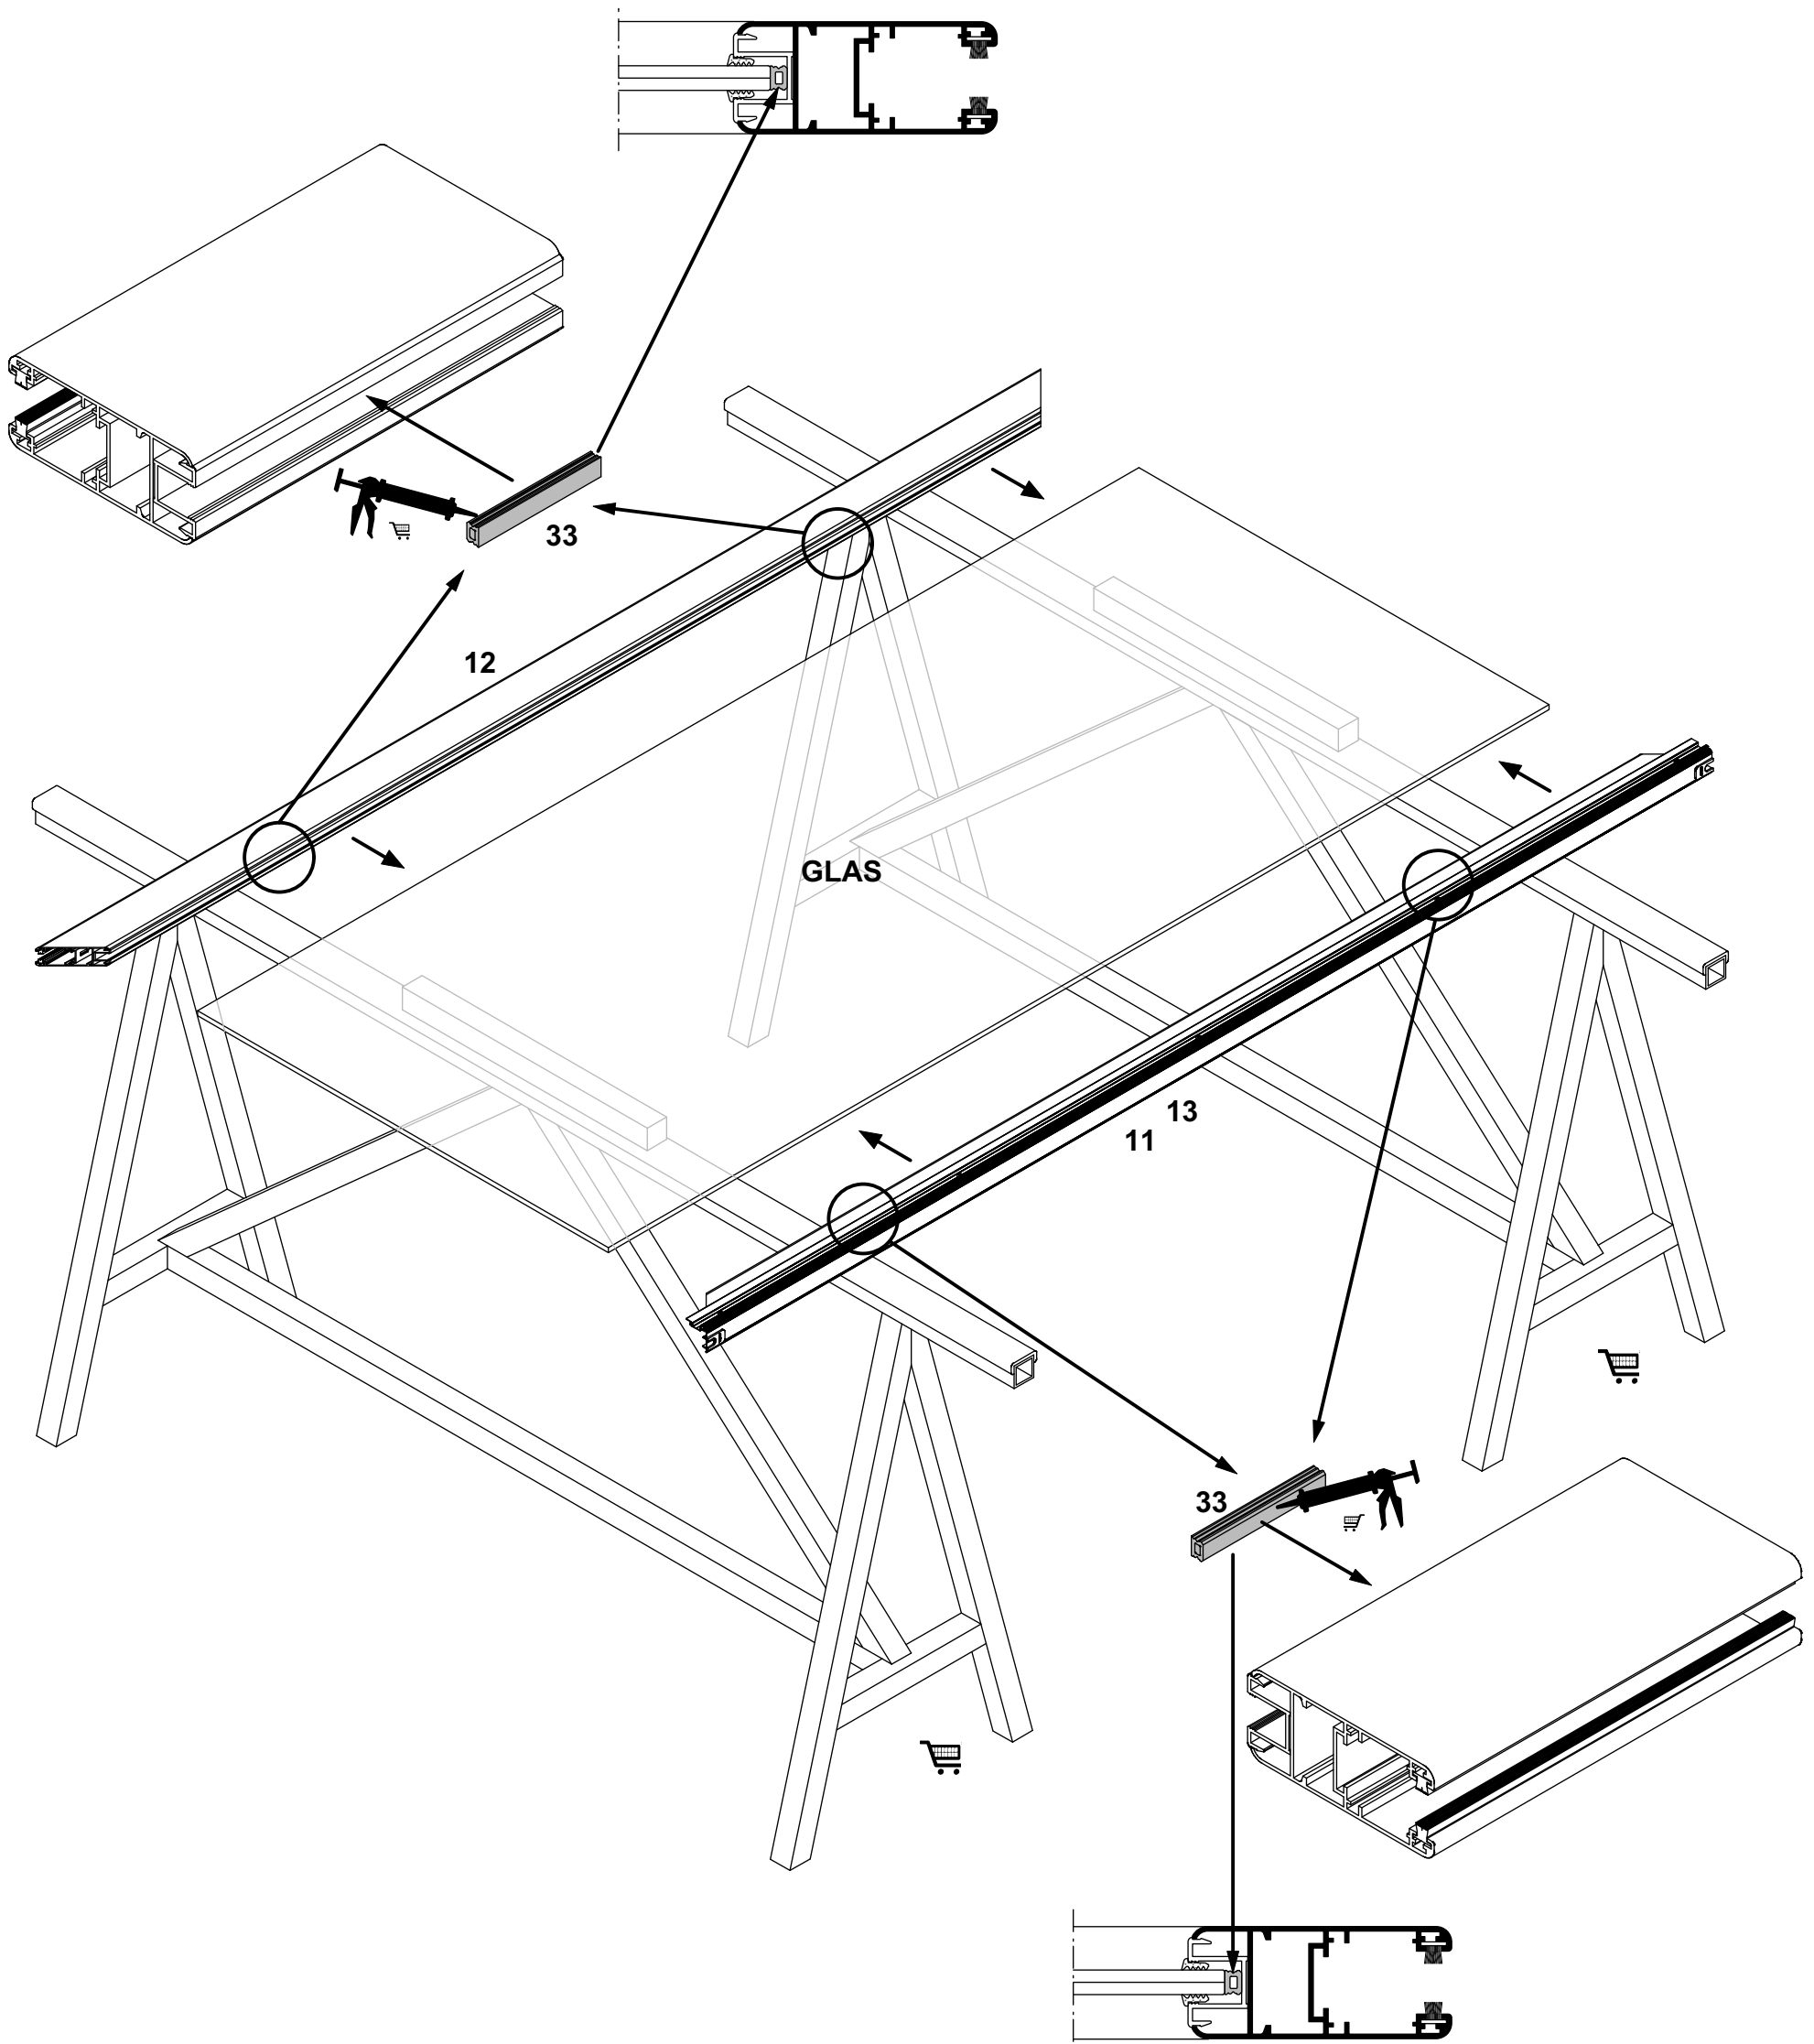

Monteer zijprofiel **11** om de ruit nadat er vooraf 2 stuks glassteunrubbertjes **33** in de sponning zijn aangebracht (gebruik een beetje kit of lijm ter voorkoming dat de glassteunrubbertjes **33** verschuiven)

Deel 3: Schuifwand "Lite"

Monteer bovenprofiel 7 om de ruit .

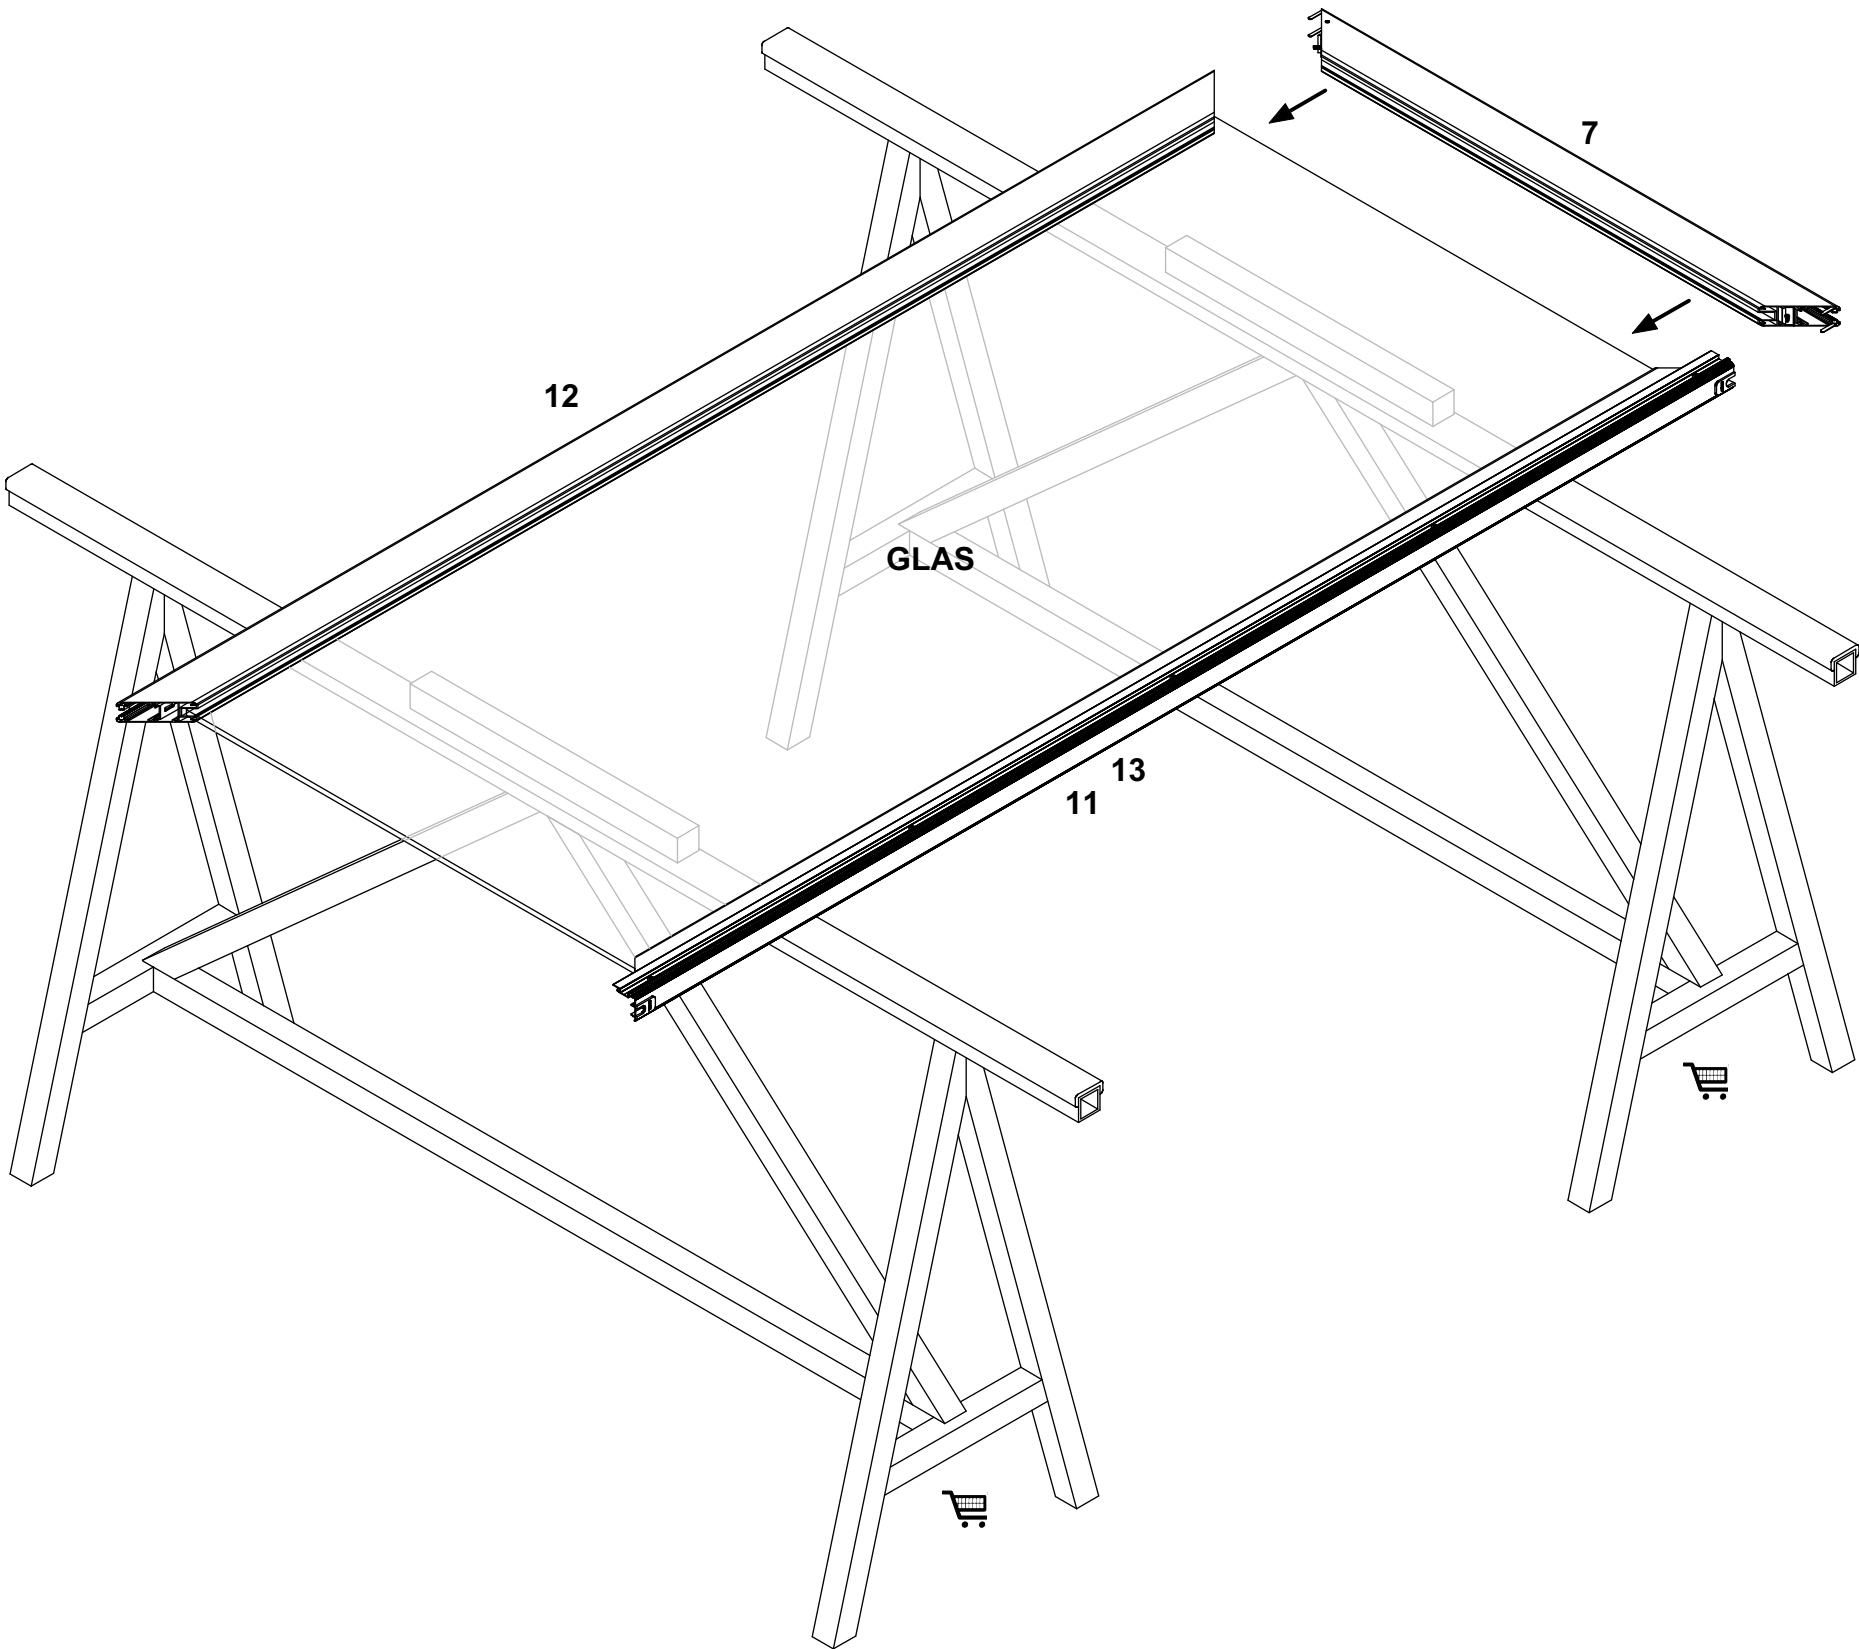


Deel 3: Schuifwand "Lite"

Draai de schroeven van de beide delen van de Hoekverbinders **22** vast t.p.v. de verstekken van het bovenprofiel met de zijprofielen.


Monteer onderprofiel **8** om de ruit nadat er vooraf 2 stuks glassteunrubbertjes **33** in de sponning zijn aangebracht (gebruik een beetje kit of lijm ter voorkoming dat de glassteunrubbertjes **33** verschuiven)

Draai de schroeven van de beide delen van de Hoekverbinders **22** vast t.p.v. de verstekken van het onderprofiel met de zijprofielen.

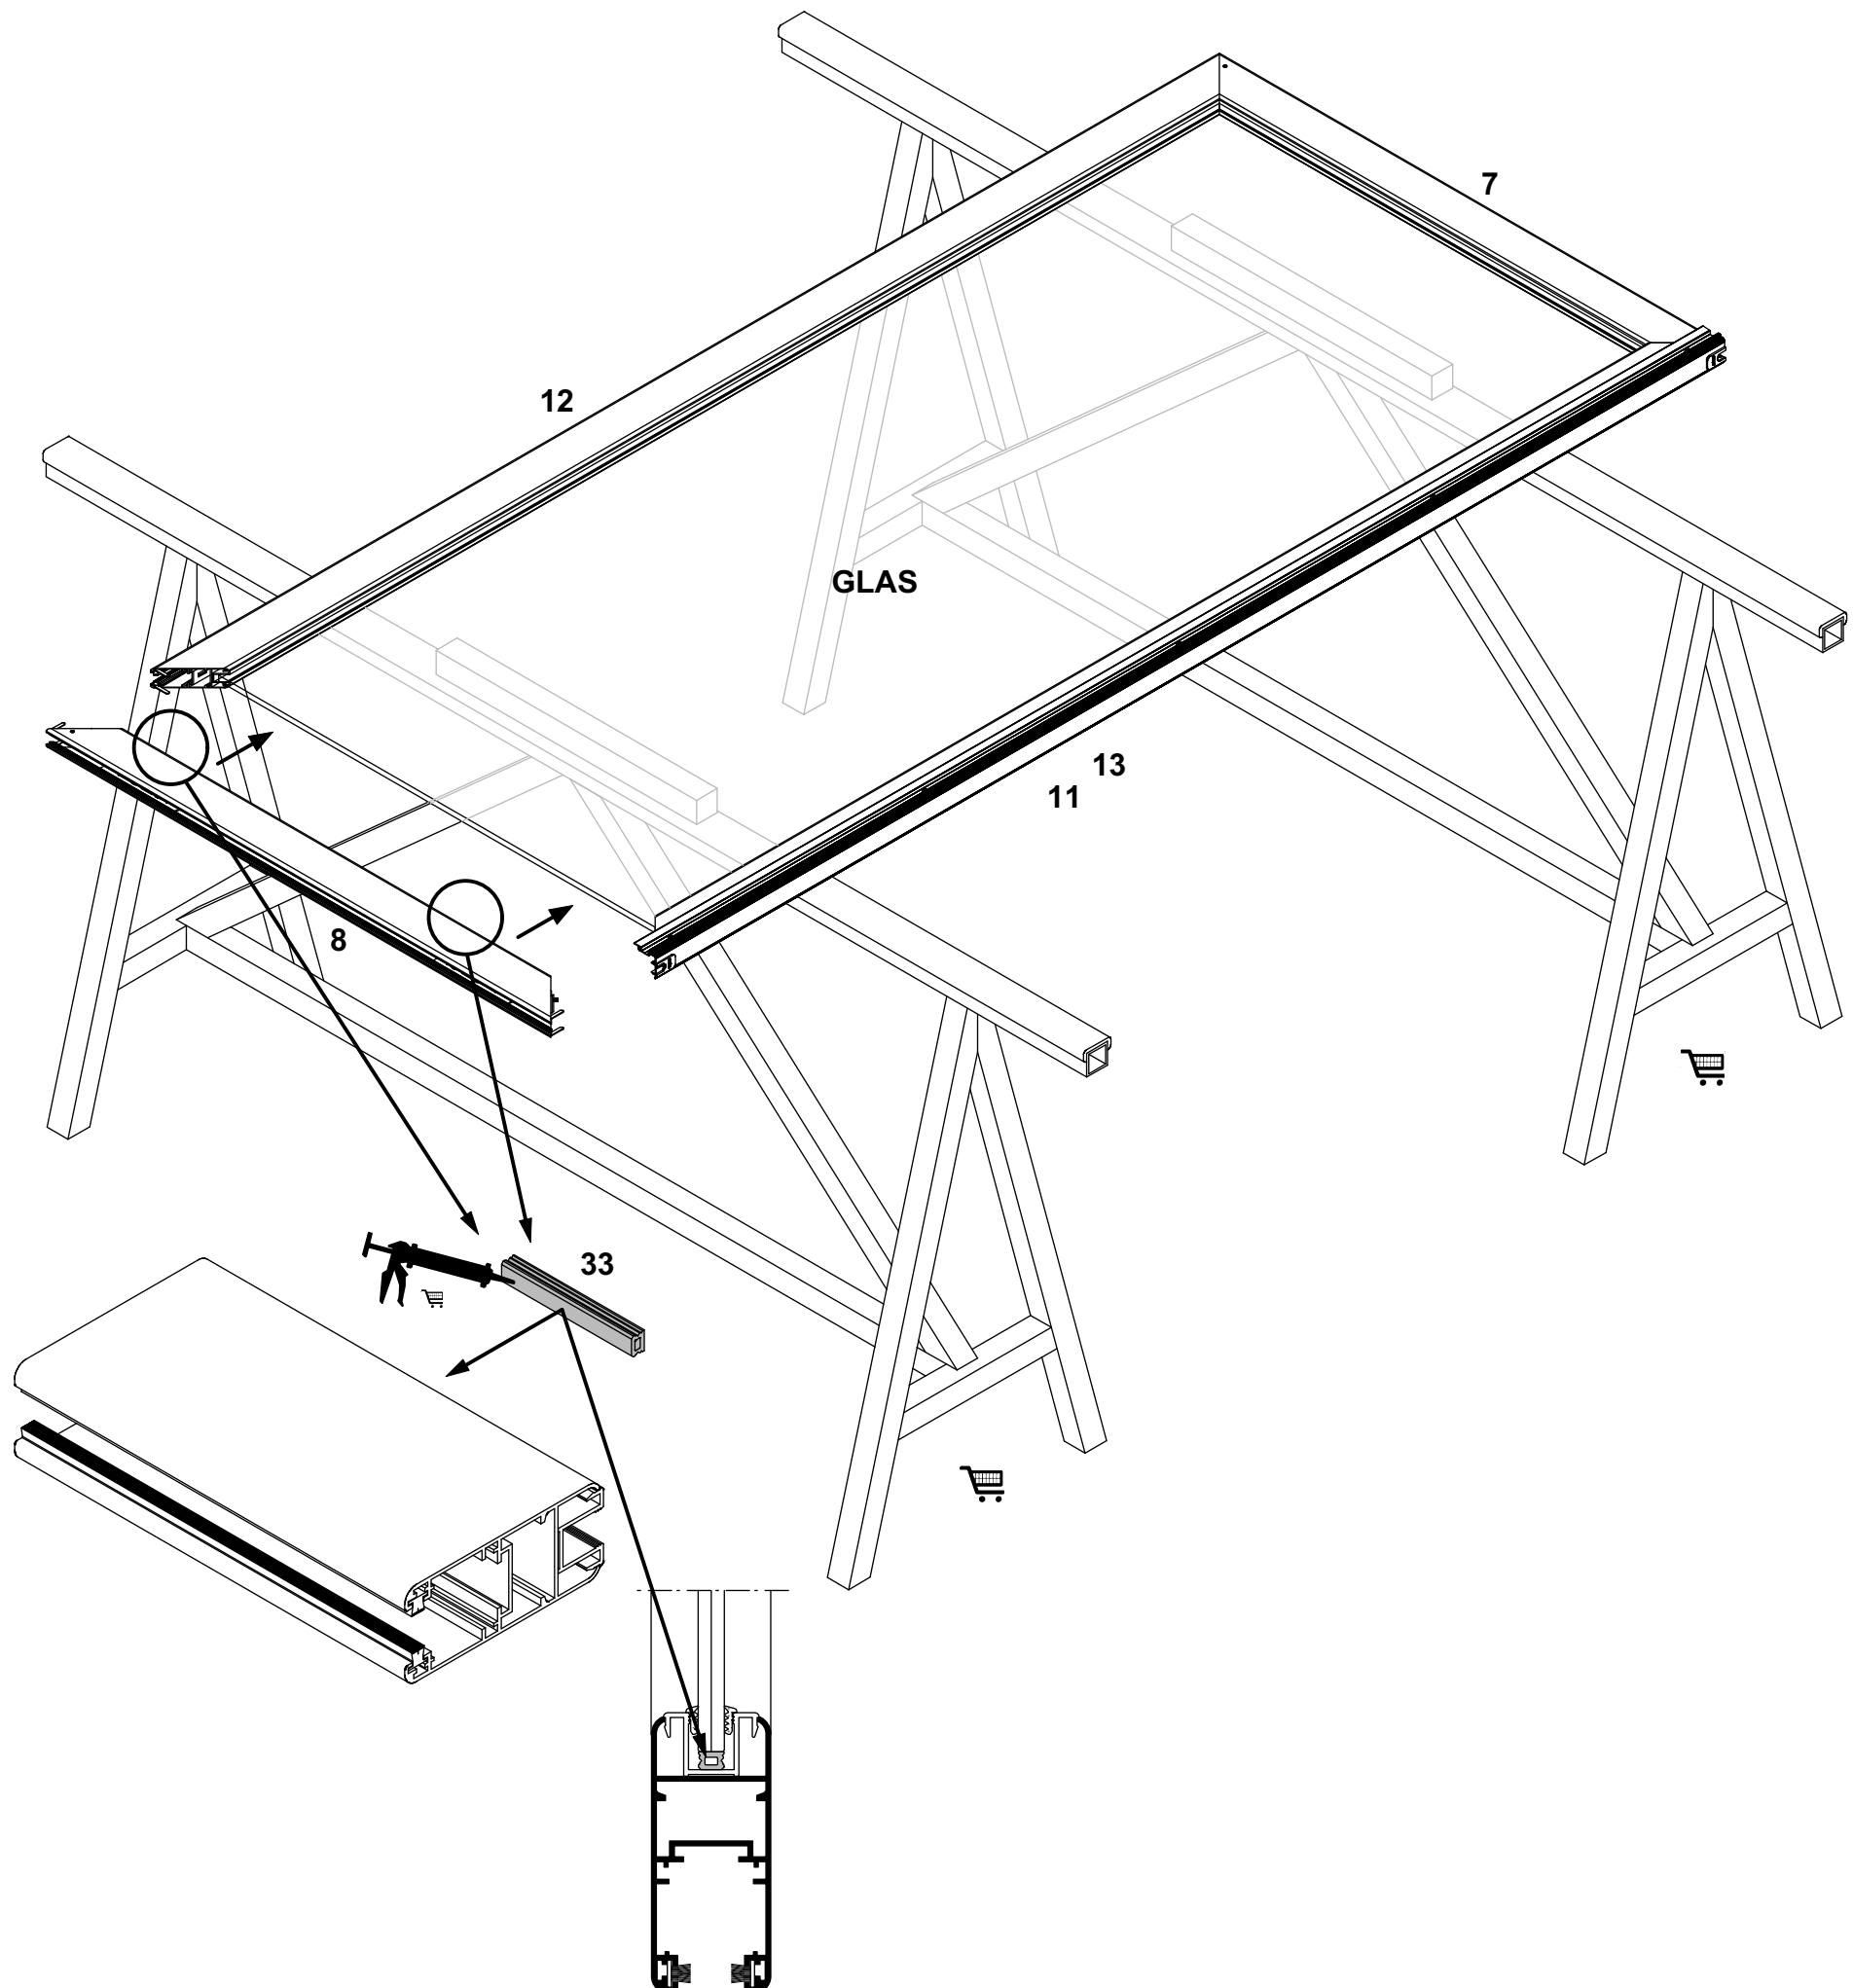


Deel 3: Schuifwand "Lite"

Snij de Beglazingsrubber **30** op maat en druk deze aan de binnenzijde en aan de buitenzijde tussen het glas en het vleugelprofiel (Let op !!! snij de rubbers ± 1 cm langer af en druk deze er "stuikend" in ter voorkoming dat de rubbers door krimpen te kort zijn)

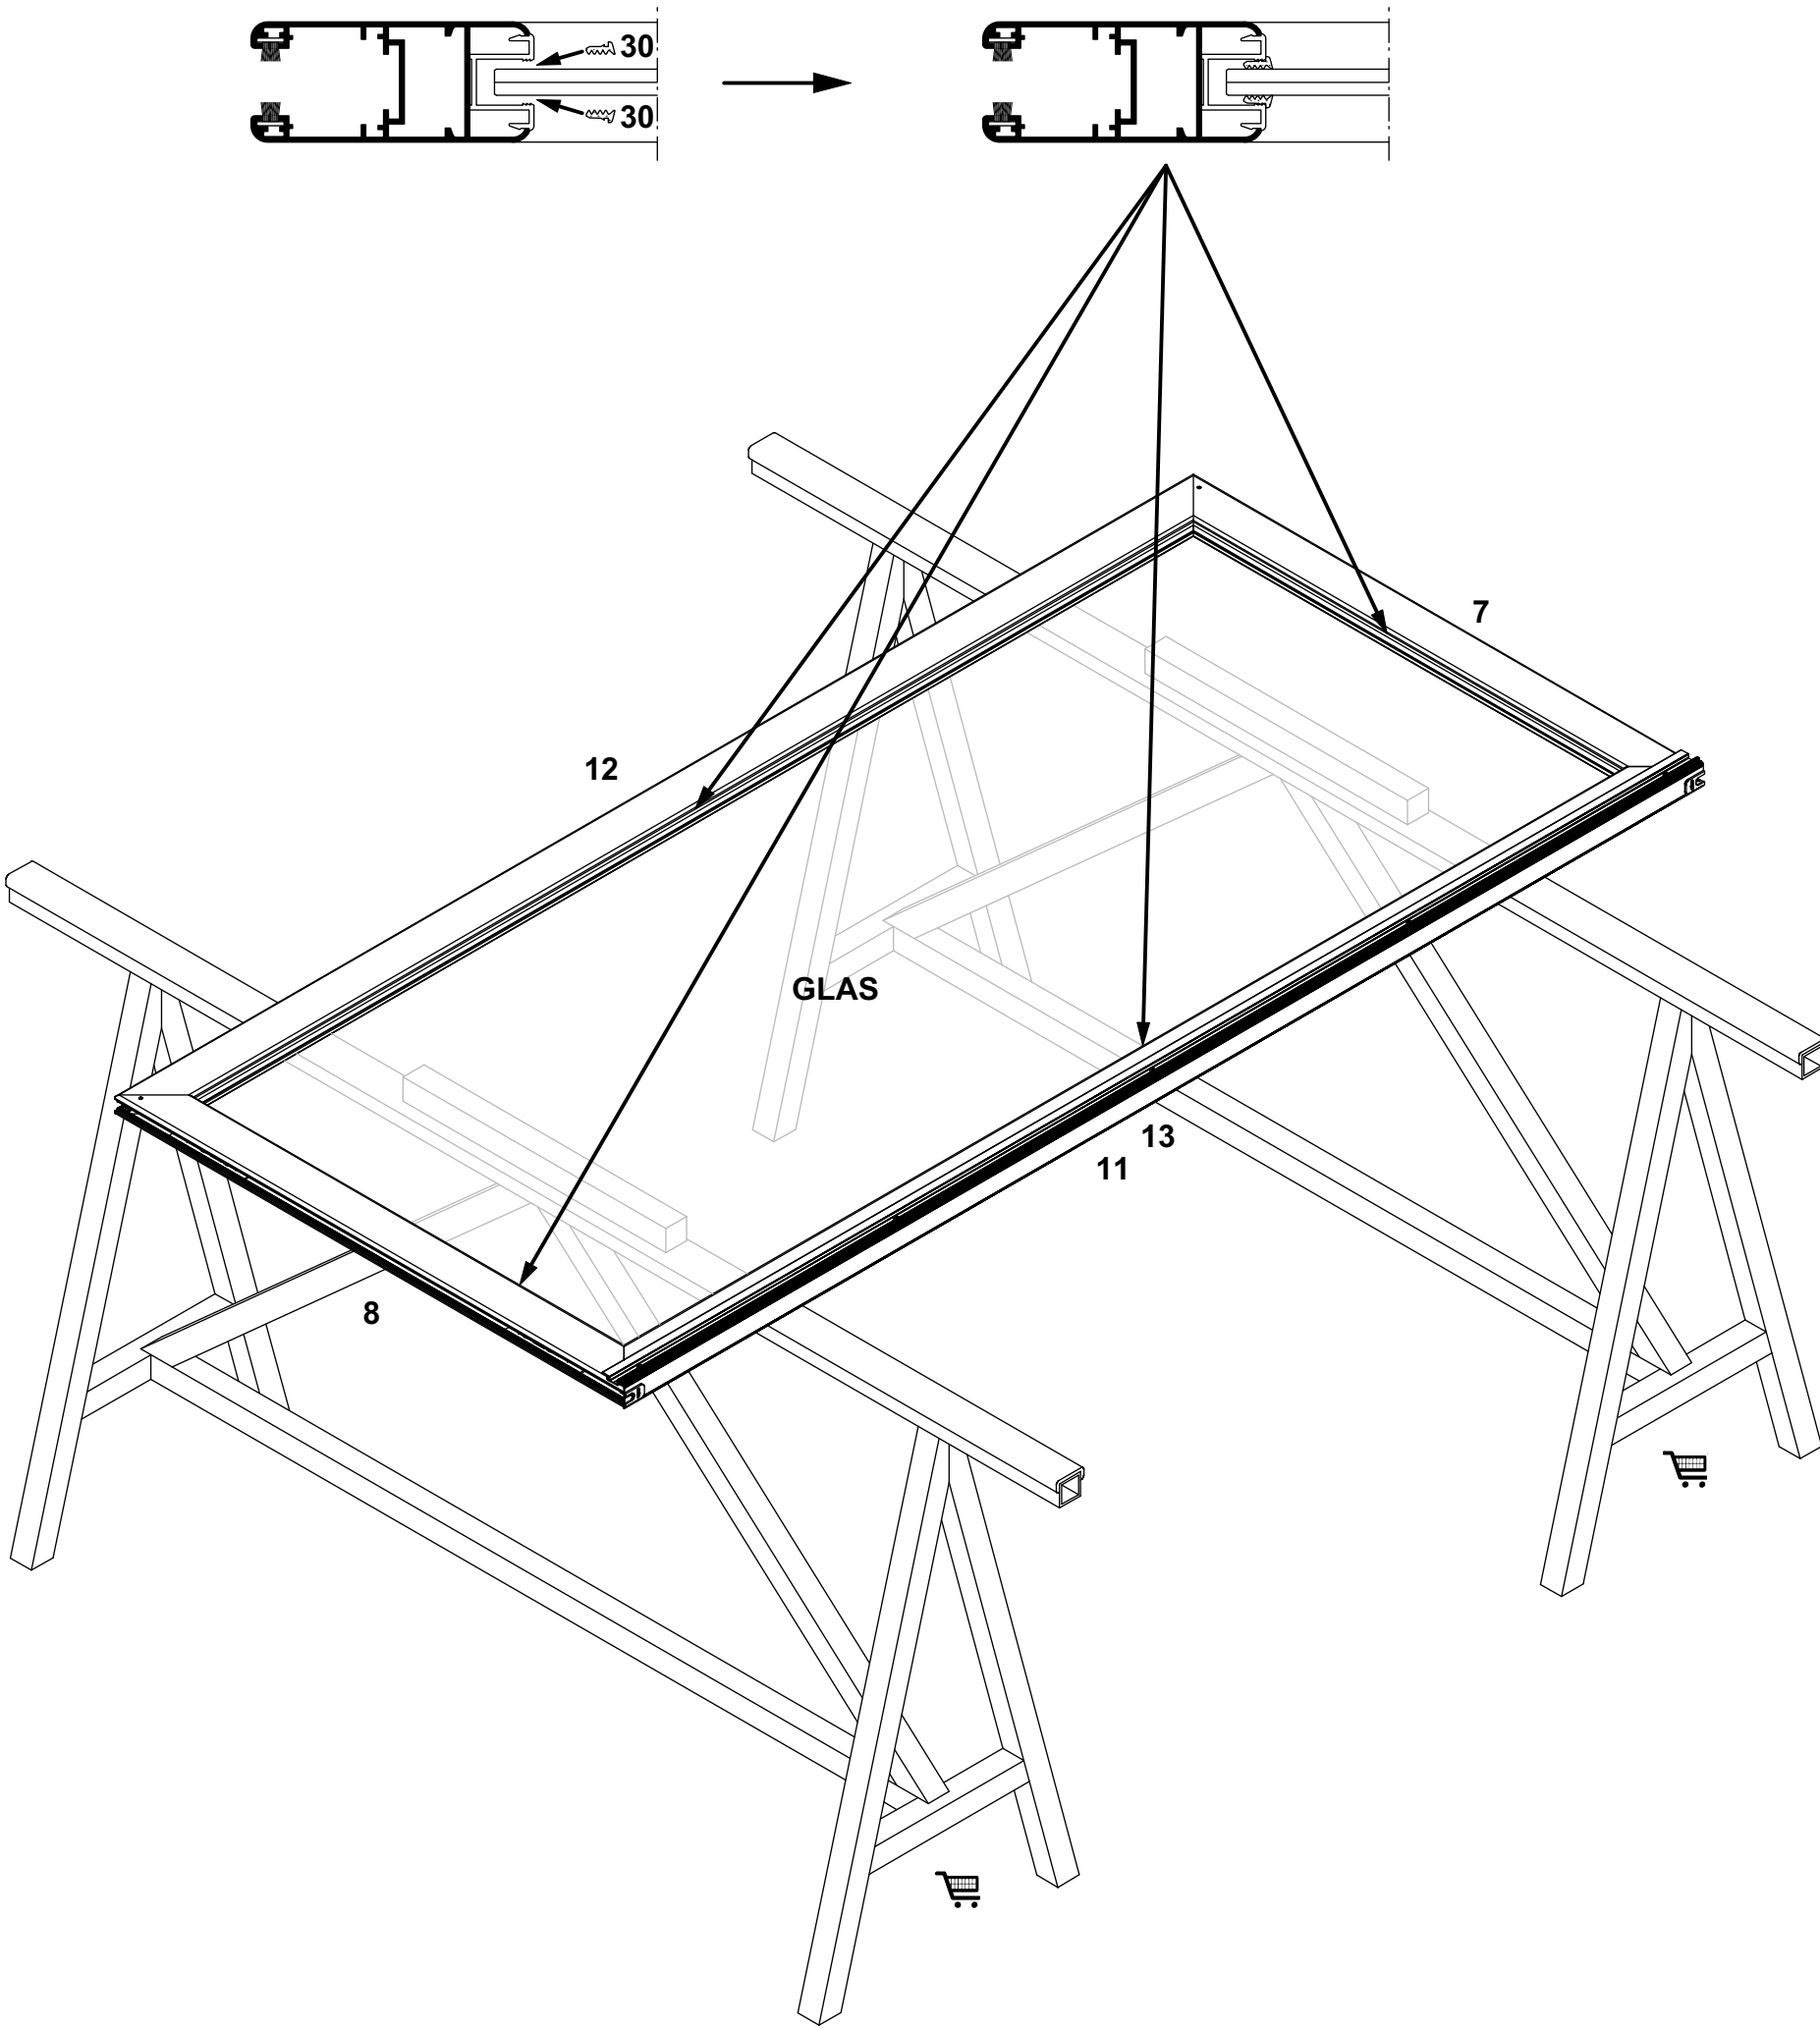


Deel 3: Schuifwand "Lite"

LET OP !!!
Het onder- en bovenprofiel van het kozijn moeten bewegingsvrij en zuiver waterpas zijn en de beide zijprofielen moeten zuiver in het lood gemonteerd worden zodat het kozijn haaks is.


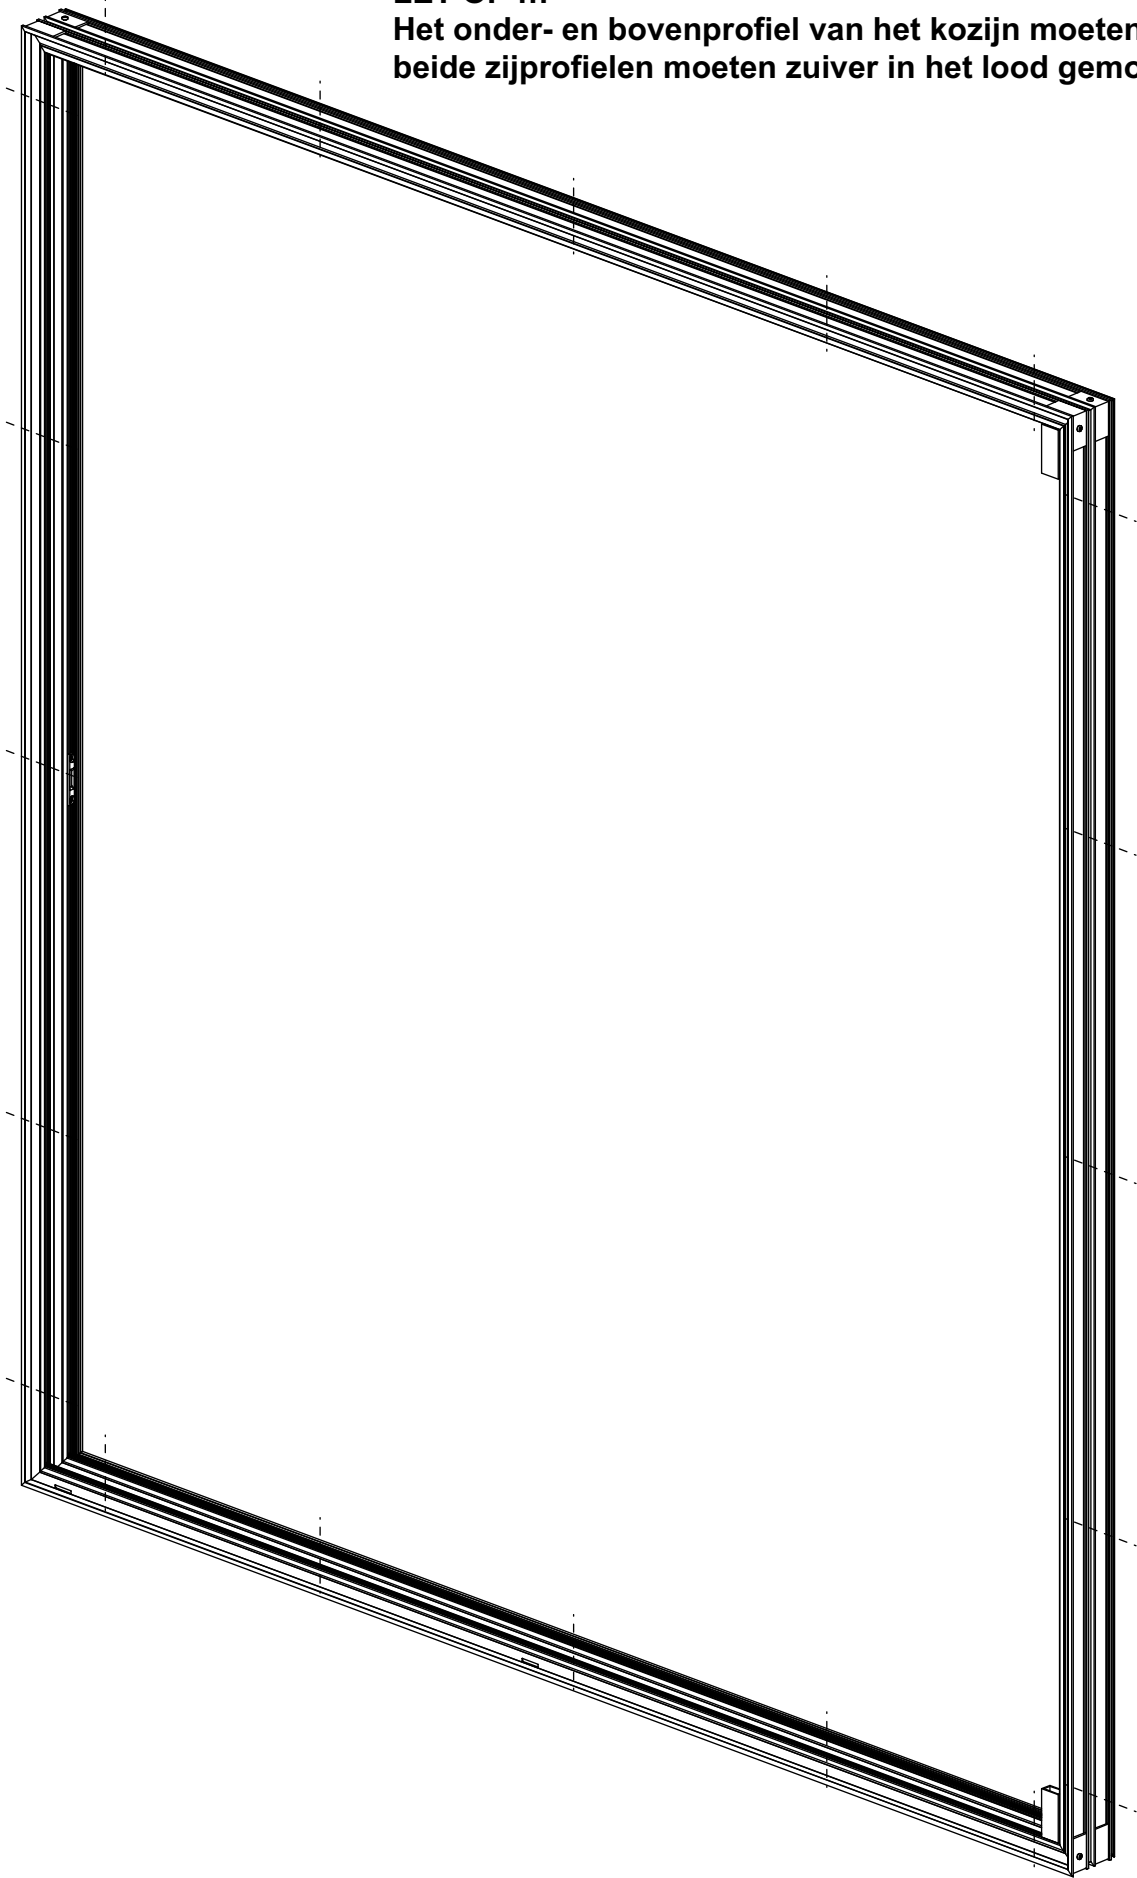


bepaal ter plaatse wat voor gaten er voor de bevestiging geboord moeten worden
De bevestigingsmiddelen welke afhankelijk zijn van de bouwkundige aansluitingen worden niet meegeleverd.
(Raadpleeg een ijzerwaren vakhandel indien er twijfel is welke bevestigingsmiddelen er het best gebruikt kunnen worden)

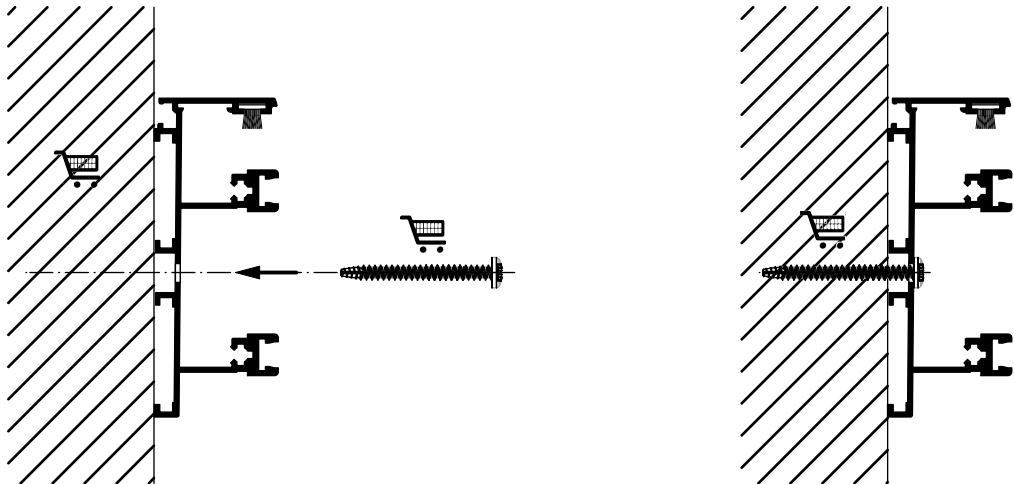


Deel 3: Schuifwand "Lite"

Steek het "vaste" schuifdeel over het buitenste spoor van de bovendorpel en til de vleugel over op het buitenste spoor van de onderdorpel.


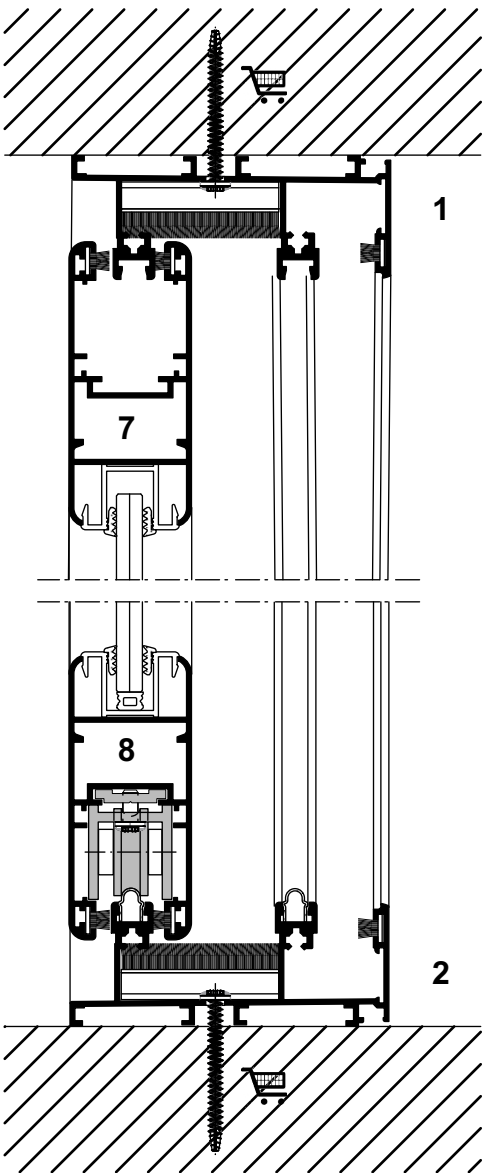
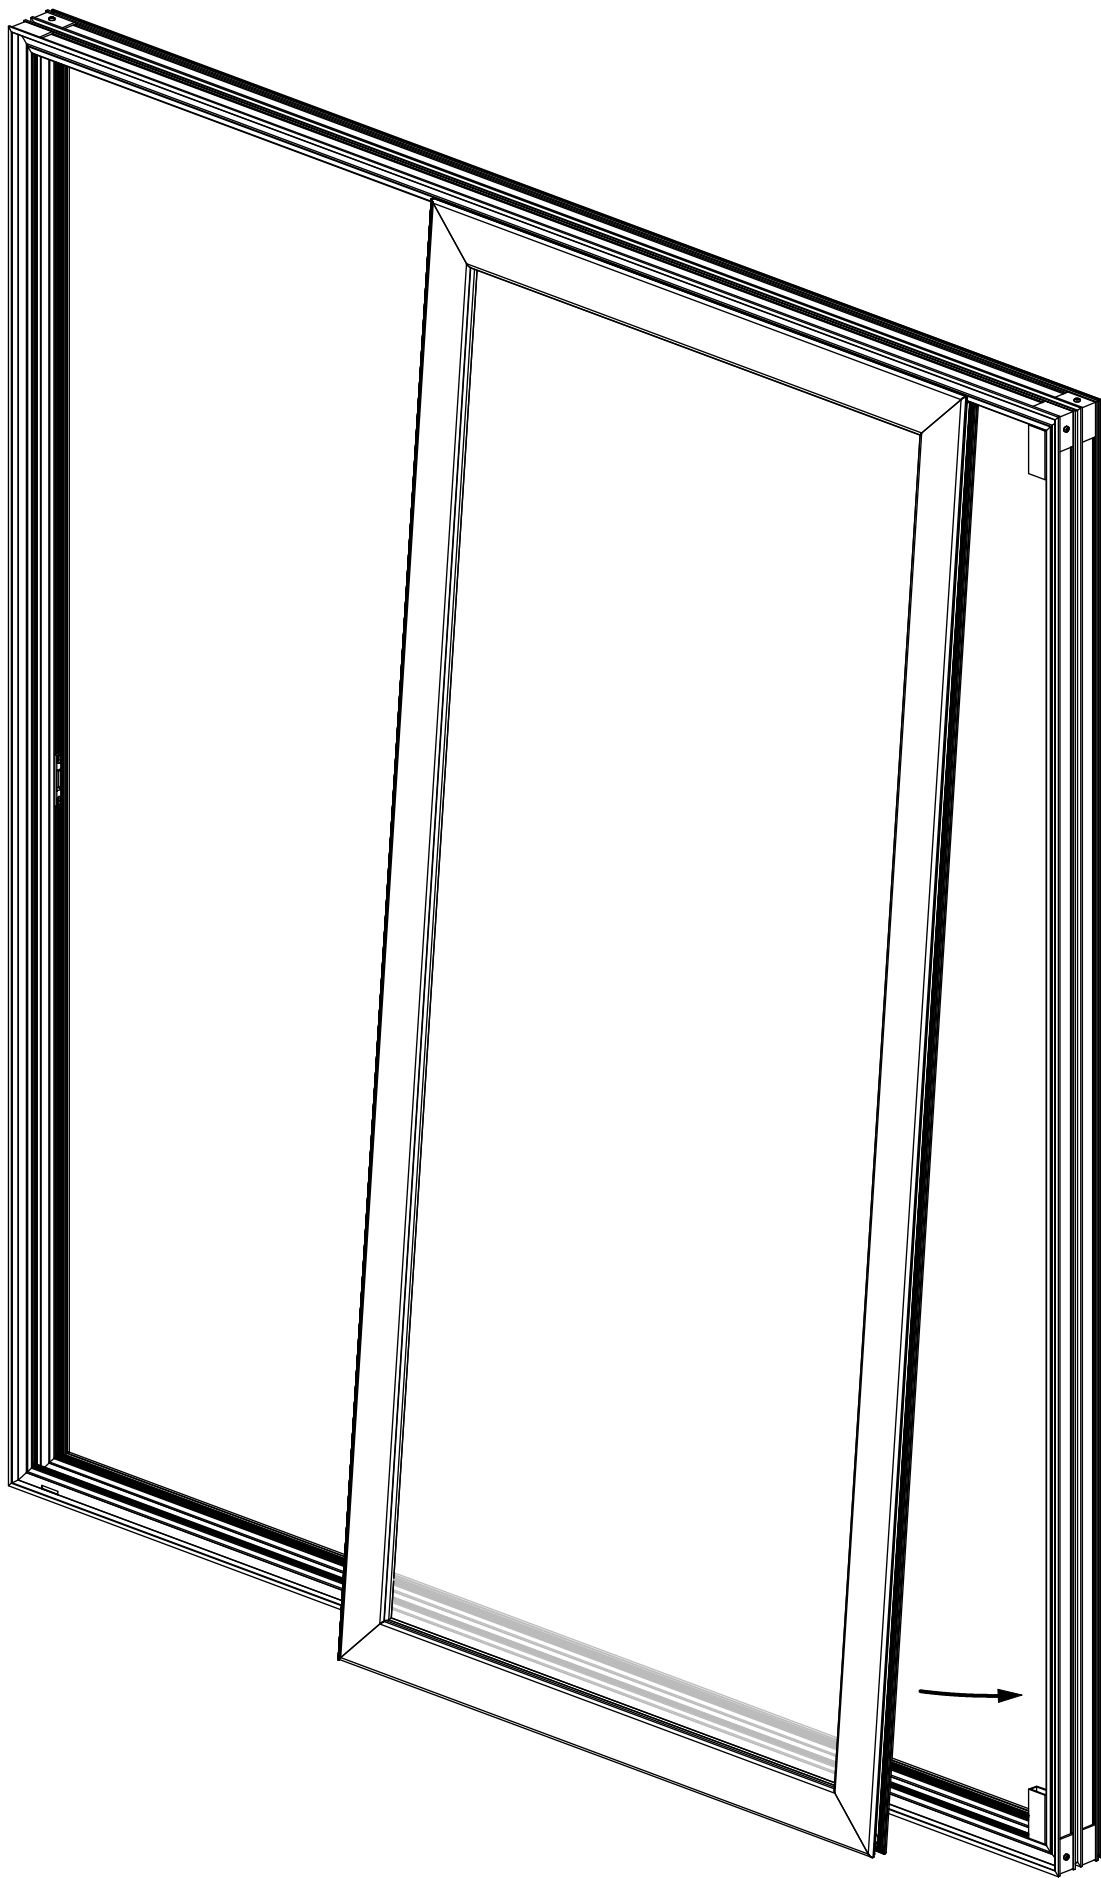


Deel 3: Schuifwand "Lite"

Schuif het "vaste" schuifdeel strak tegen het kozijn en schroef vanaf de binnenzijde de Vergrendelingen t.b.v. de vaste vleugel **19** in het kozijn met de meegeleverde schroeven 4,2x19 door de voorgeboorde gaatjes.

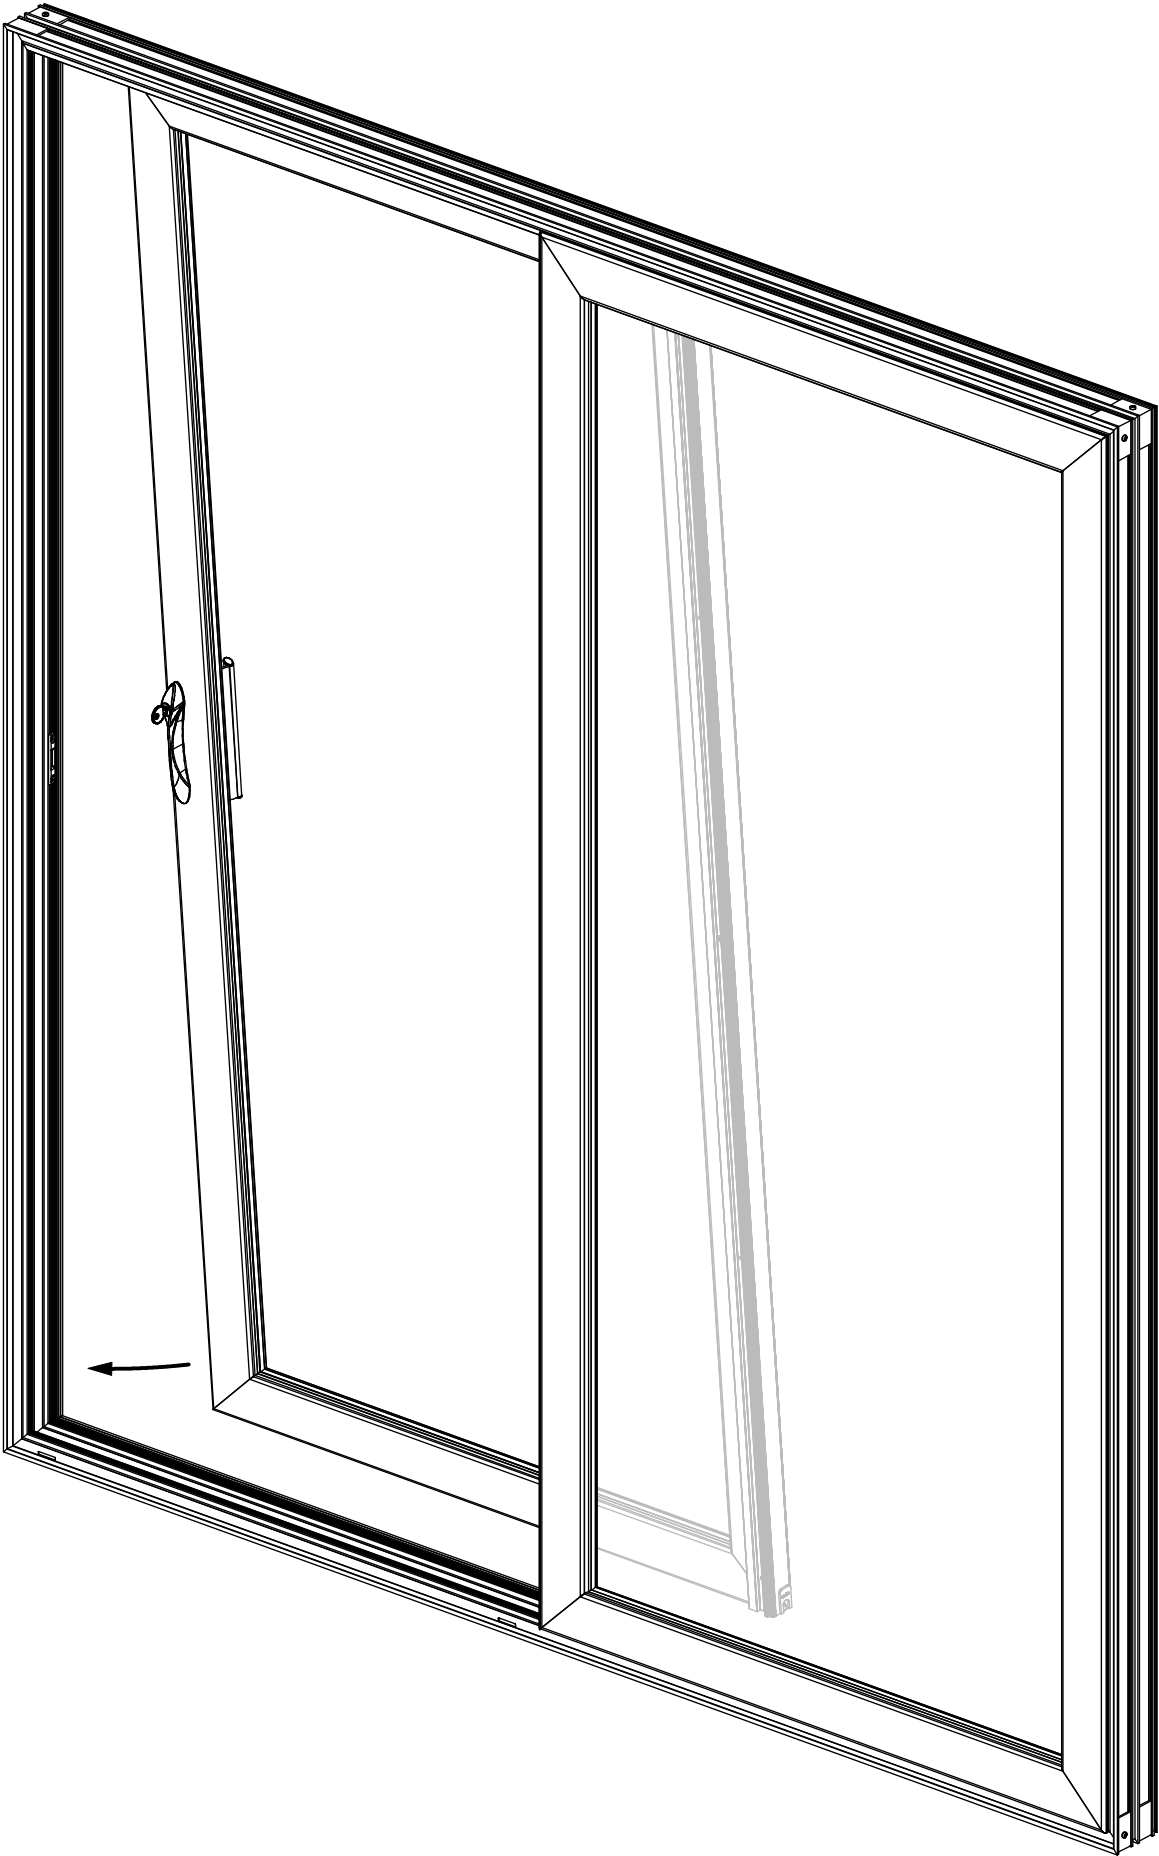


Steek het schuifdeel over de binnenste spoor van de bovendorpel en til de vleugel over de onderdorpel op het binnenste spoor.

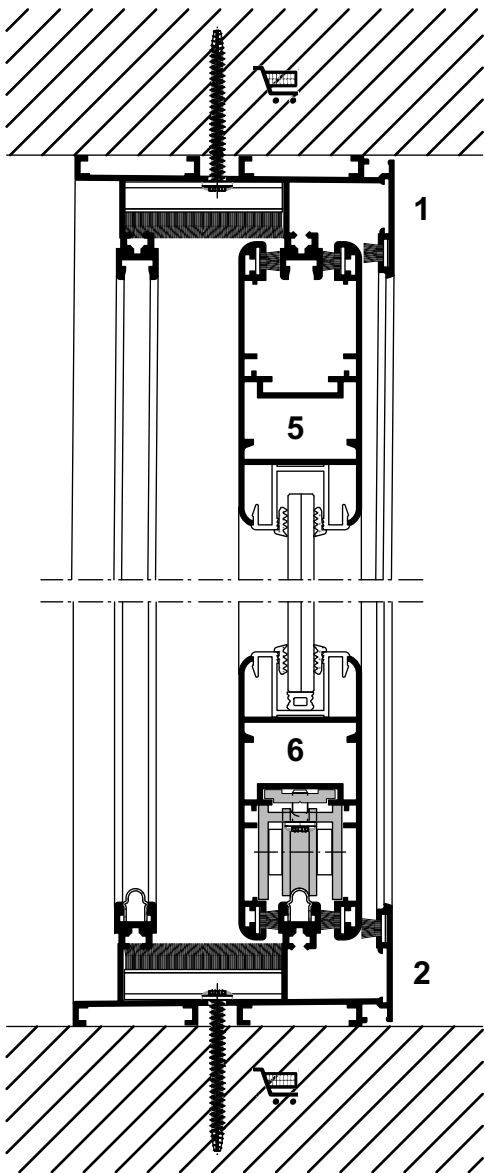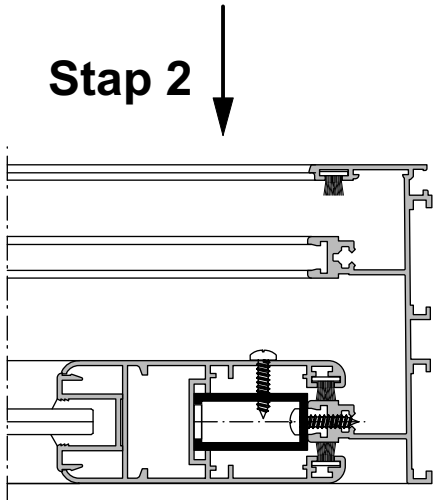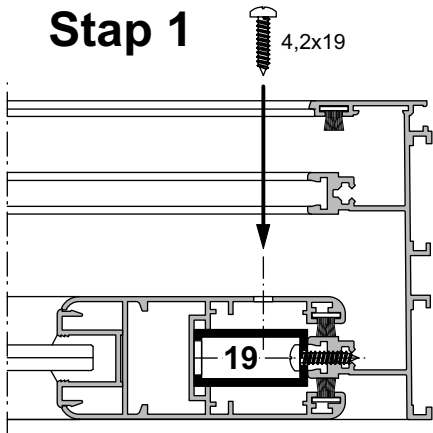


Deel 3: Schuifwand "Lite"

Boor gaatjes Ø 5 mm in de Haakprofielen 13 met een verdeling van h.o.h. ± 500 mm

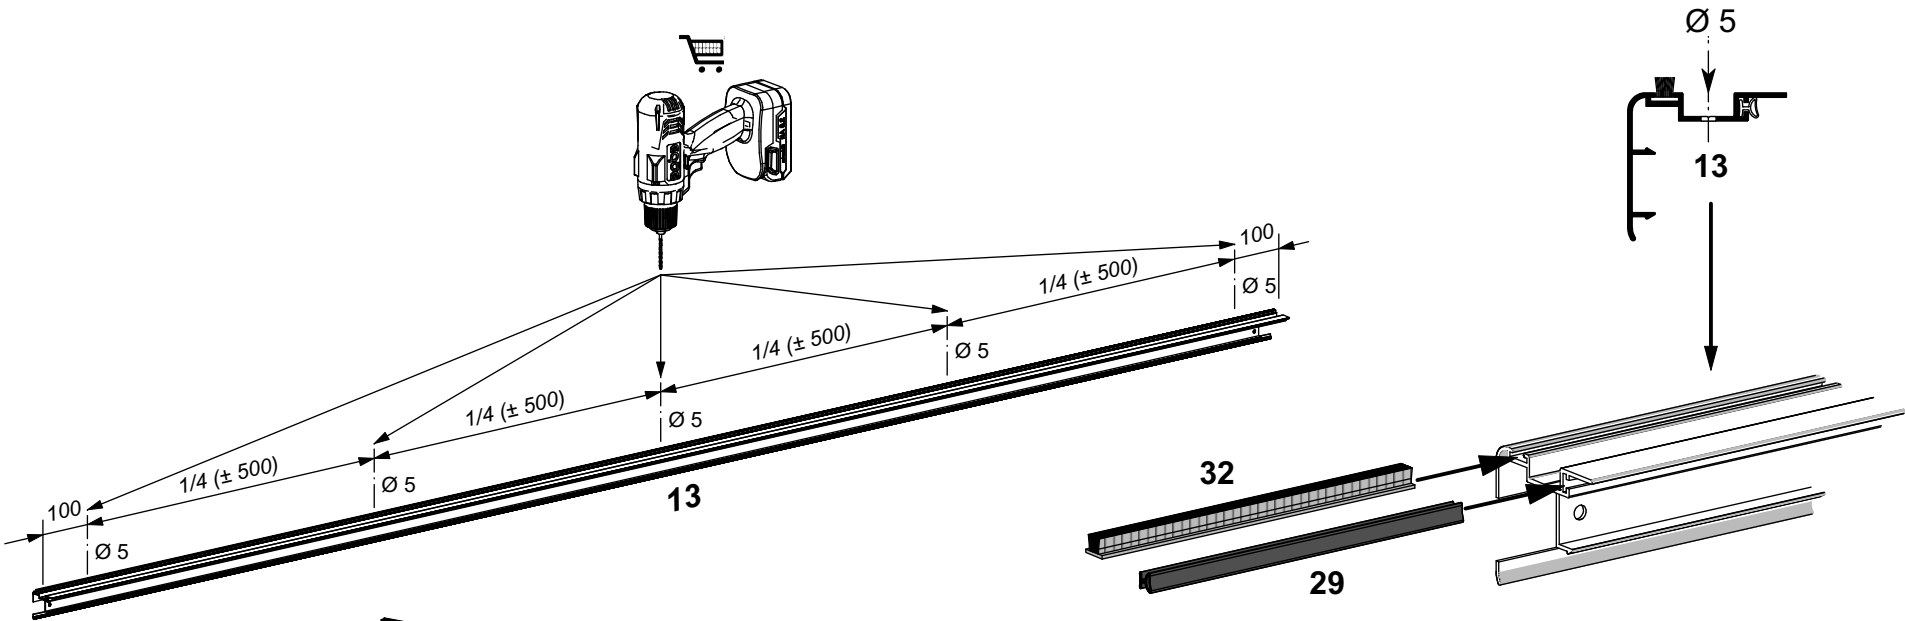


Trek Borsteldichting 32 in de Haakprofielen 13 en snij deze op maat.
Trek Dichtingsrubber 29 in de Haakprofielen 13 en snij deze op maat

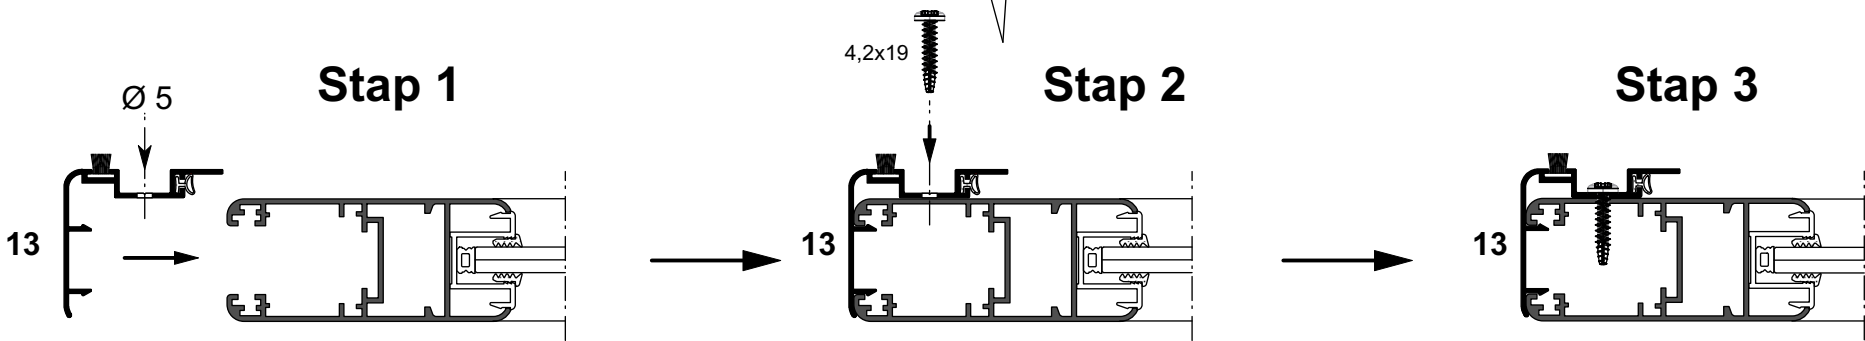


Klik de Haakprofielen 13 in het Vleugelprofiel en schroef deze vast met de meegeleverde schroeven 4,2x19

Deel 3: Schuifwand "Lite"

Klik de Kunststof Eindstukjes **31** aan de bovenkant in de Haakprofielen **13**

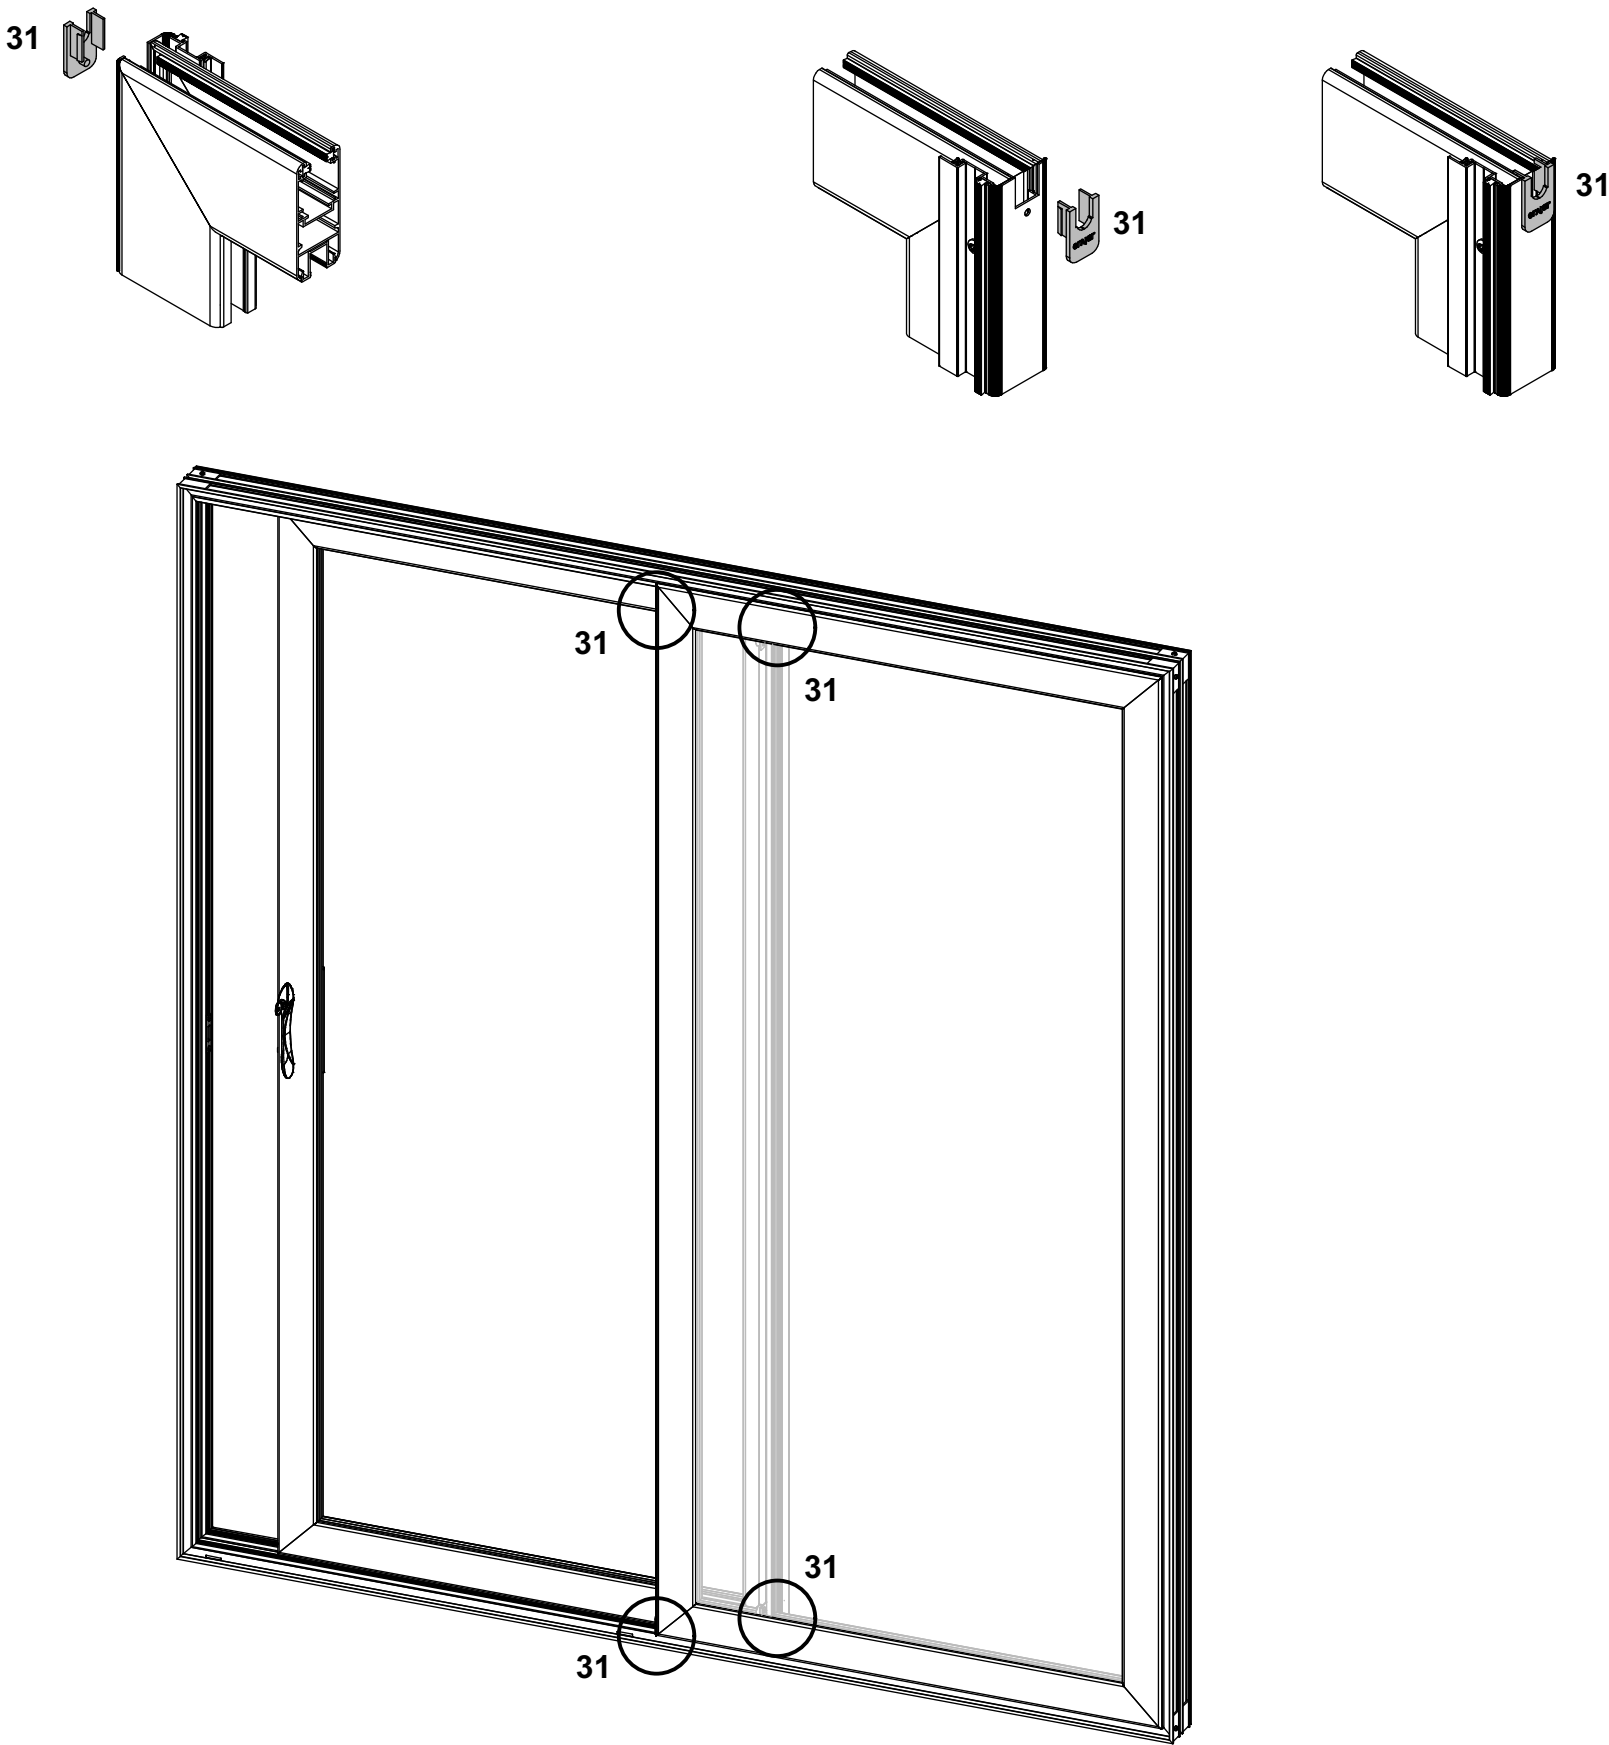

Klik de Kunststof Eindstukjes **31** aan de onderkant in de Haakprofielen **13**

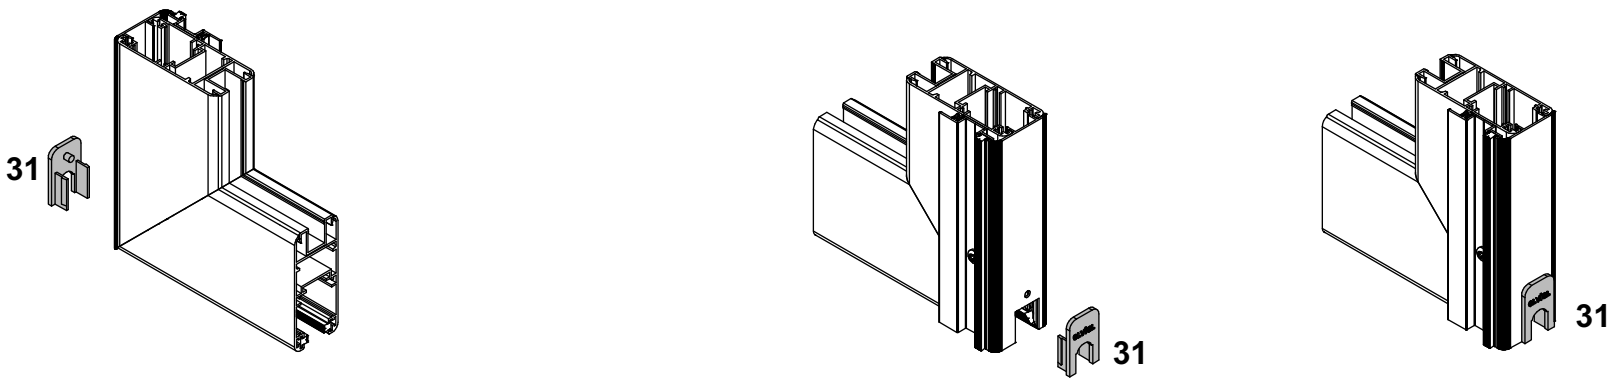

Deel 3: Schuifwand "Lite"



De looprollen **26** zijn verstelbaar na demontage van het kunststof Eindkapje **31**

