

Schuifdak


NL Montagehandleiding

Deze Montagehandleiding is gebaseerd op een schuifdak breed 500 cm gemonteerd op een Nieuwe Legend Plus Edition onderbouwconstructie.
(deze Handleiding kan verder gebruikt worden als voorbeeld voor andere afmetingen)

Een glasschuifdak functioneert het beste bij een dakhelling van 8 graden



DIN EN 1090-1 2012
REG.-NR. 0115536

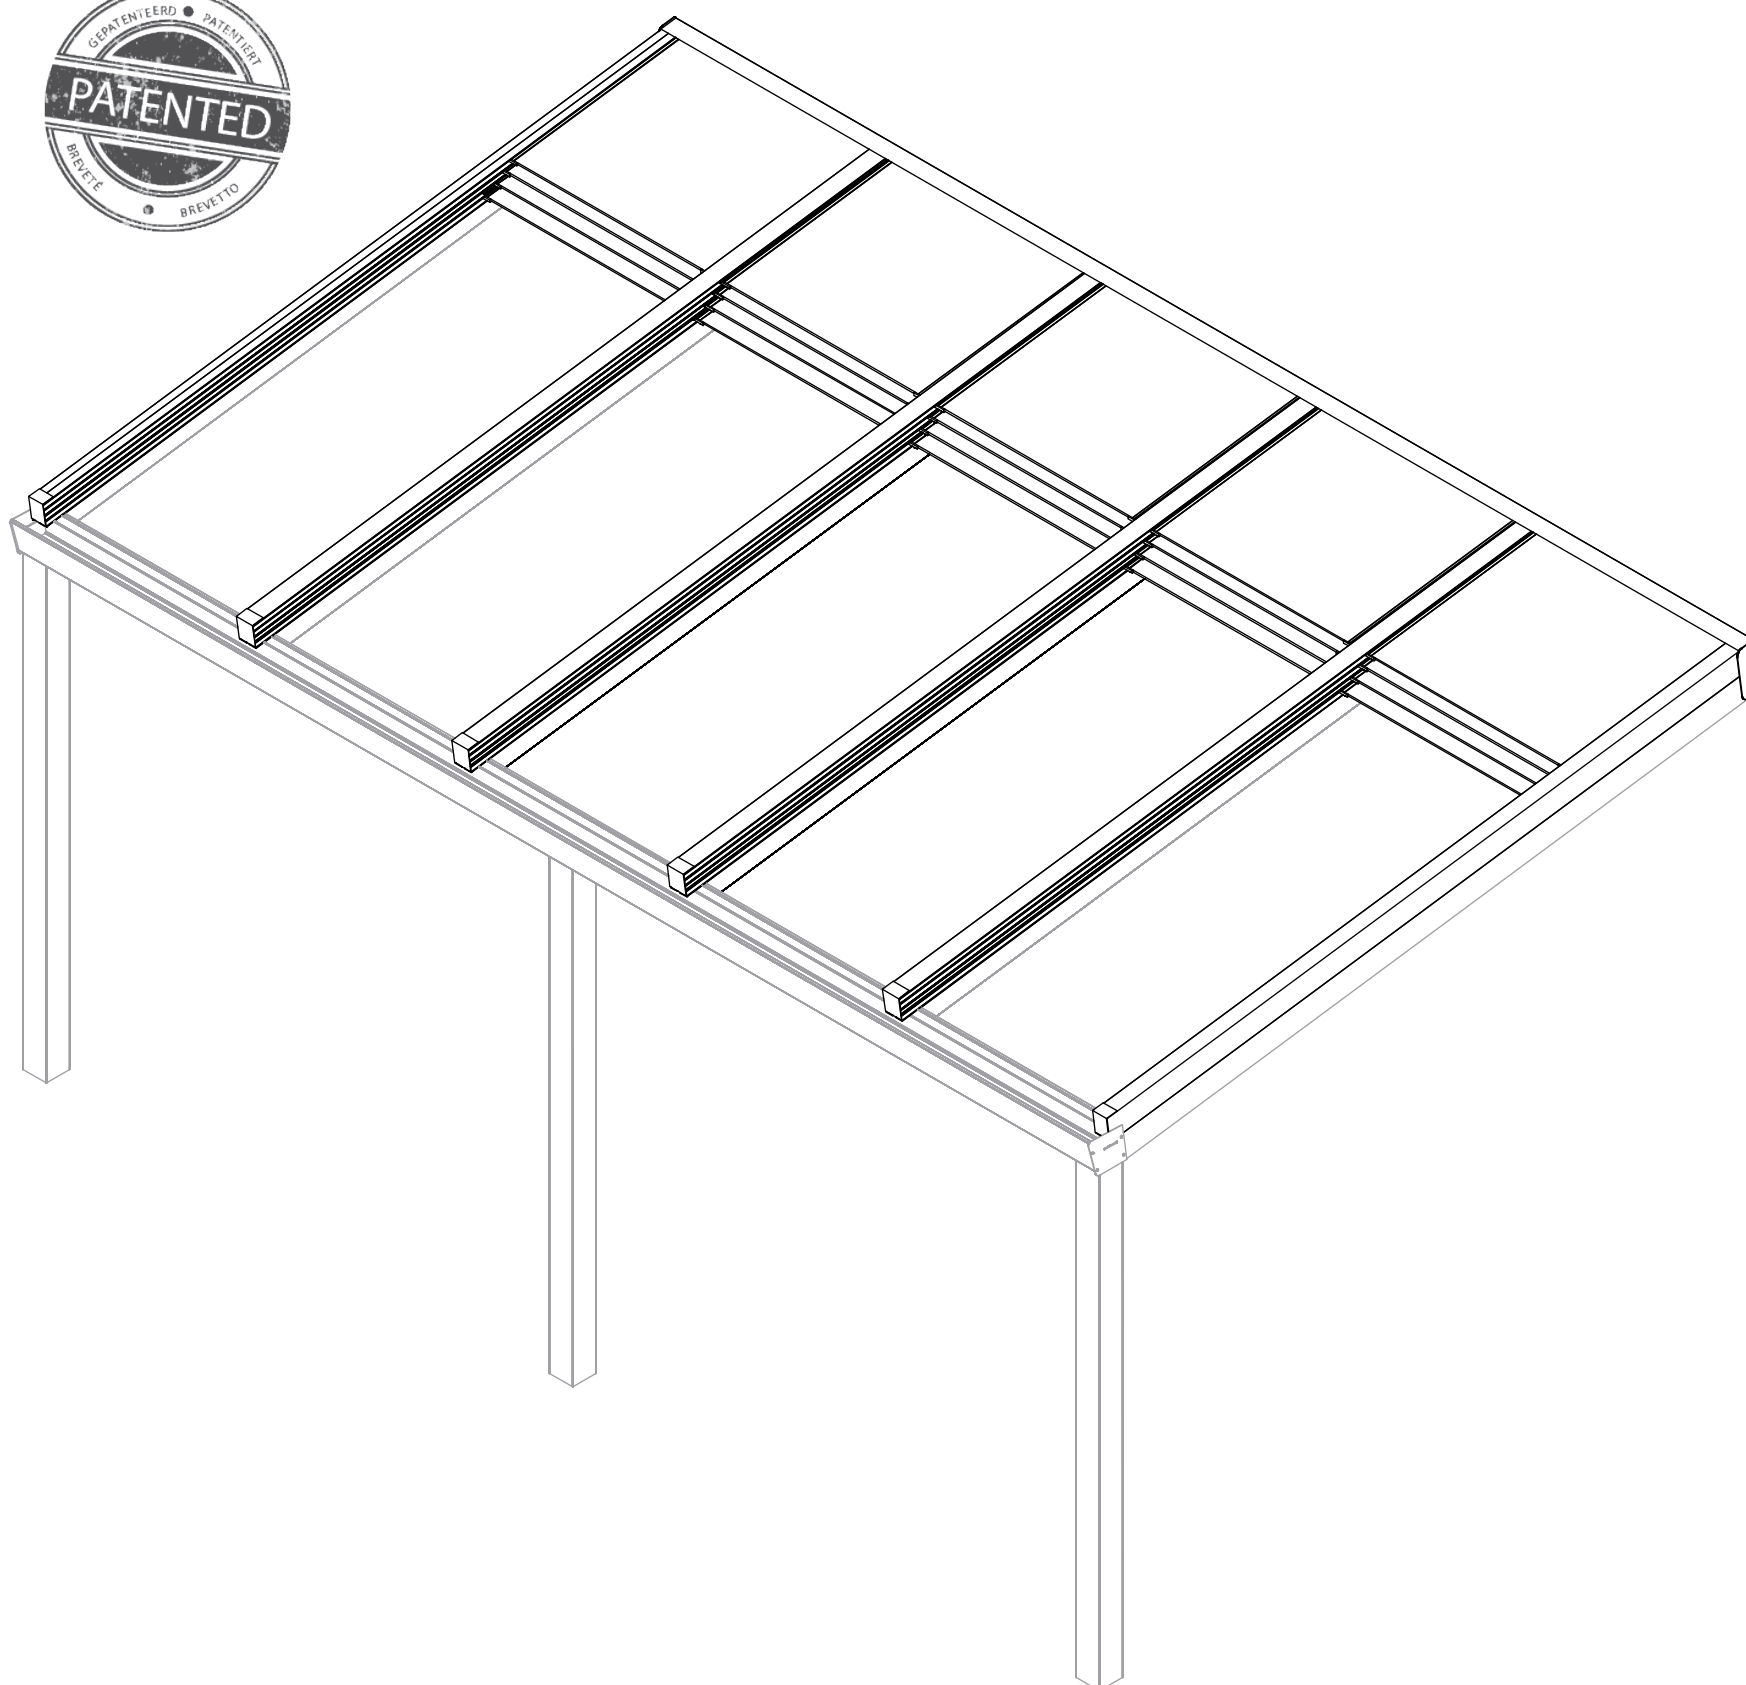

Begin met het verwerken van de glasschuifvleugels en het verlijmen om het glas zodat de montagekit drogen kan tijdens de montage van de rails en de eventuele onderbouwconstructie.

ADVIES:

Vooraf de glasschuifvleugels voorbereiden in uw werkplaats is een betere optie, hiermee bespaard u montagetijd op de bouwplaats en de schuifvleugels zijn dan tijdens de montage op de bouwplaats direct beter hanteerbaar en volledig belastbaar !

Handleiding voor de eindgebruiker en de monteur:

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van het schuifdak. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te nemen alvorens met het product te gaan werken. Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en de monteur.

De montage van het product wordt omschreven in 3 hoofdstukken:

- 1: Voorbereiding en samenstelling van de glasschuifvleugels (vanaf pagina 4)
- 2: Voorbereiding van de schuifrails (vanaf pagina 14)
- 3: Montage (vanaf pagina 16)

Dit is de oorspronkelijke handleiding, bewaar deze handleiding goed!

Beschrijving product:

Een schuifdak mag uitsluitend worden gebruikt om een terras te overkappen. Elk ander gebruik dan hier omschreven bedoeld gebruik wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Een schuifdak mag uitsluitend gemonteerd worden op een voldoende stabiele onderconstructie, de statische eigenschappen hiervan zijn bepalend of hierop een schuifdak gemonteerd mag worden. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade veroorzaakt door onbedoeld, verkeerd of onverstandig gebruik.

Gebruikte symbolen:



Dit symbool betekent dat het betreffende product niet is meegeleverd en u het zelf dient aan te schaffen.



Dit symbool betekent dat u de meegeleverde schroef dient te gebruiken. Het soort en het aantal schroeven staat onder de afbeelding.

Omgevingsinvloeden:

Dit product is bedoeld voor buitengebruik en mag nat worden.

Benodigde gereedschappen:

- Stanley mes of schaar
- Boor Ø 5 mm
- Boor Ø 3,5 mm
- Verzinkboor
- Accu boor- schroefmachine
- IJzerzaag
- Kitspuit met kit
- Schoonmaakgereedschap en schoonmaakmiddelen
- Potlood
- Hamer
- Bevestigingsmiddelen
- Bouwstempels
- Schep
- Waterpas
- Meetgereedschappen (maatband of duimstok)
- Klimmateriaal (trapjes of rolsteiger)

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies:

Waarschuwing!

- Indien uw veranda verlichting of verwarming bevat dan mag de elektrische installatie alleen uitgevoerd worden door een erkend installateur.
- De verantwoordelijkheid voor het correct laten monteren en gebruiken van het product ligt bij de eindgebruiker. Onjuiste montage of onjuist gebruik kan leiden tot beschadiging van, of een defect aan het product. De garantie vervalt wanneer het product en/of de elektronische onderdelen beschadigd raken door onjuiste montage of gebruik.
- Neem de lokale wet- en regelgeving in acht tijdens het monteren en/of gebruik van het product.

Let op!

- Bevestigingsmaterialen die niet zijn meegeleverd dient u zelf aan te schaffen omdat de bevestiging per situatie verschillend is en afhankelijk is van de ondergrond of bouwkundige constructie waaraan bevestigd moet worden. Raadpleeg hiervoor altijd een bouwmaterialen vakhandel welke bevestigingsmiddelen in uw situatie gebruikt moeten worden en gebruik alleen RVS bevestigingsmiddelen.
- Alle schroeven dienen met een draaimoment van 1.0 Nm bevestigd te worden. Let op dat u de schroeven met beleid vastdraait, u schroeft in aluminium, dit is zacht materiaal en schroeven draaien snel "dol".
- Controleer tijdens het uitpakken of alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn en controleer alle onderdelen op eventuele beschadigingen.
- Neem contact op met uw leverancier indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, maak indien mogelijk foto's van eventueel beschadigde verpakkingen en onderdelen.


Onderhoud, milieu en afdanken:


- Reinig het product bij vervuiling of maximaal om de 6 maanden om een langere levensduur van het product te bewerkstelligen.





Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via een verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen, voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.



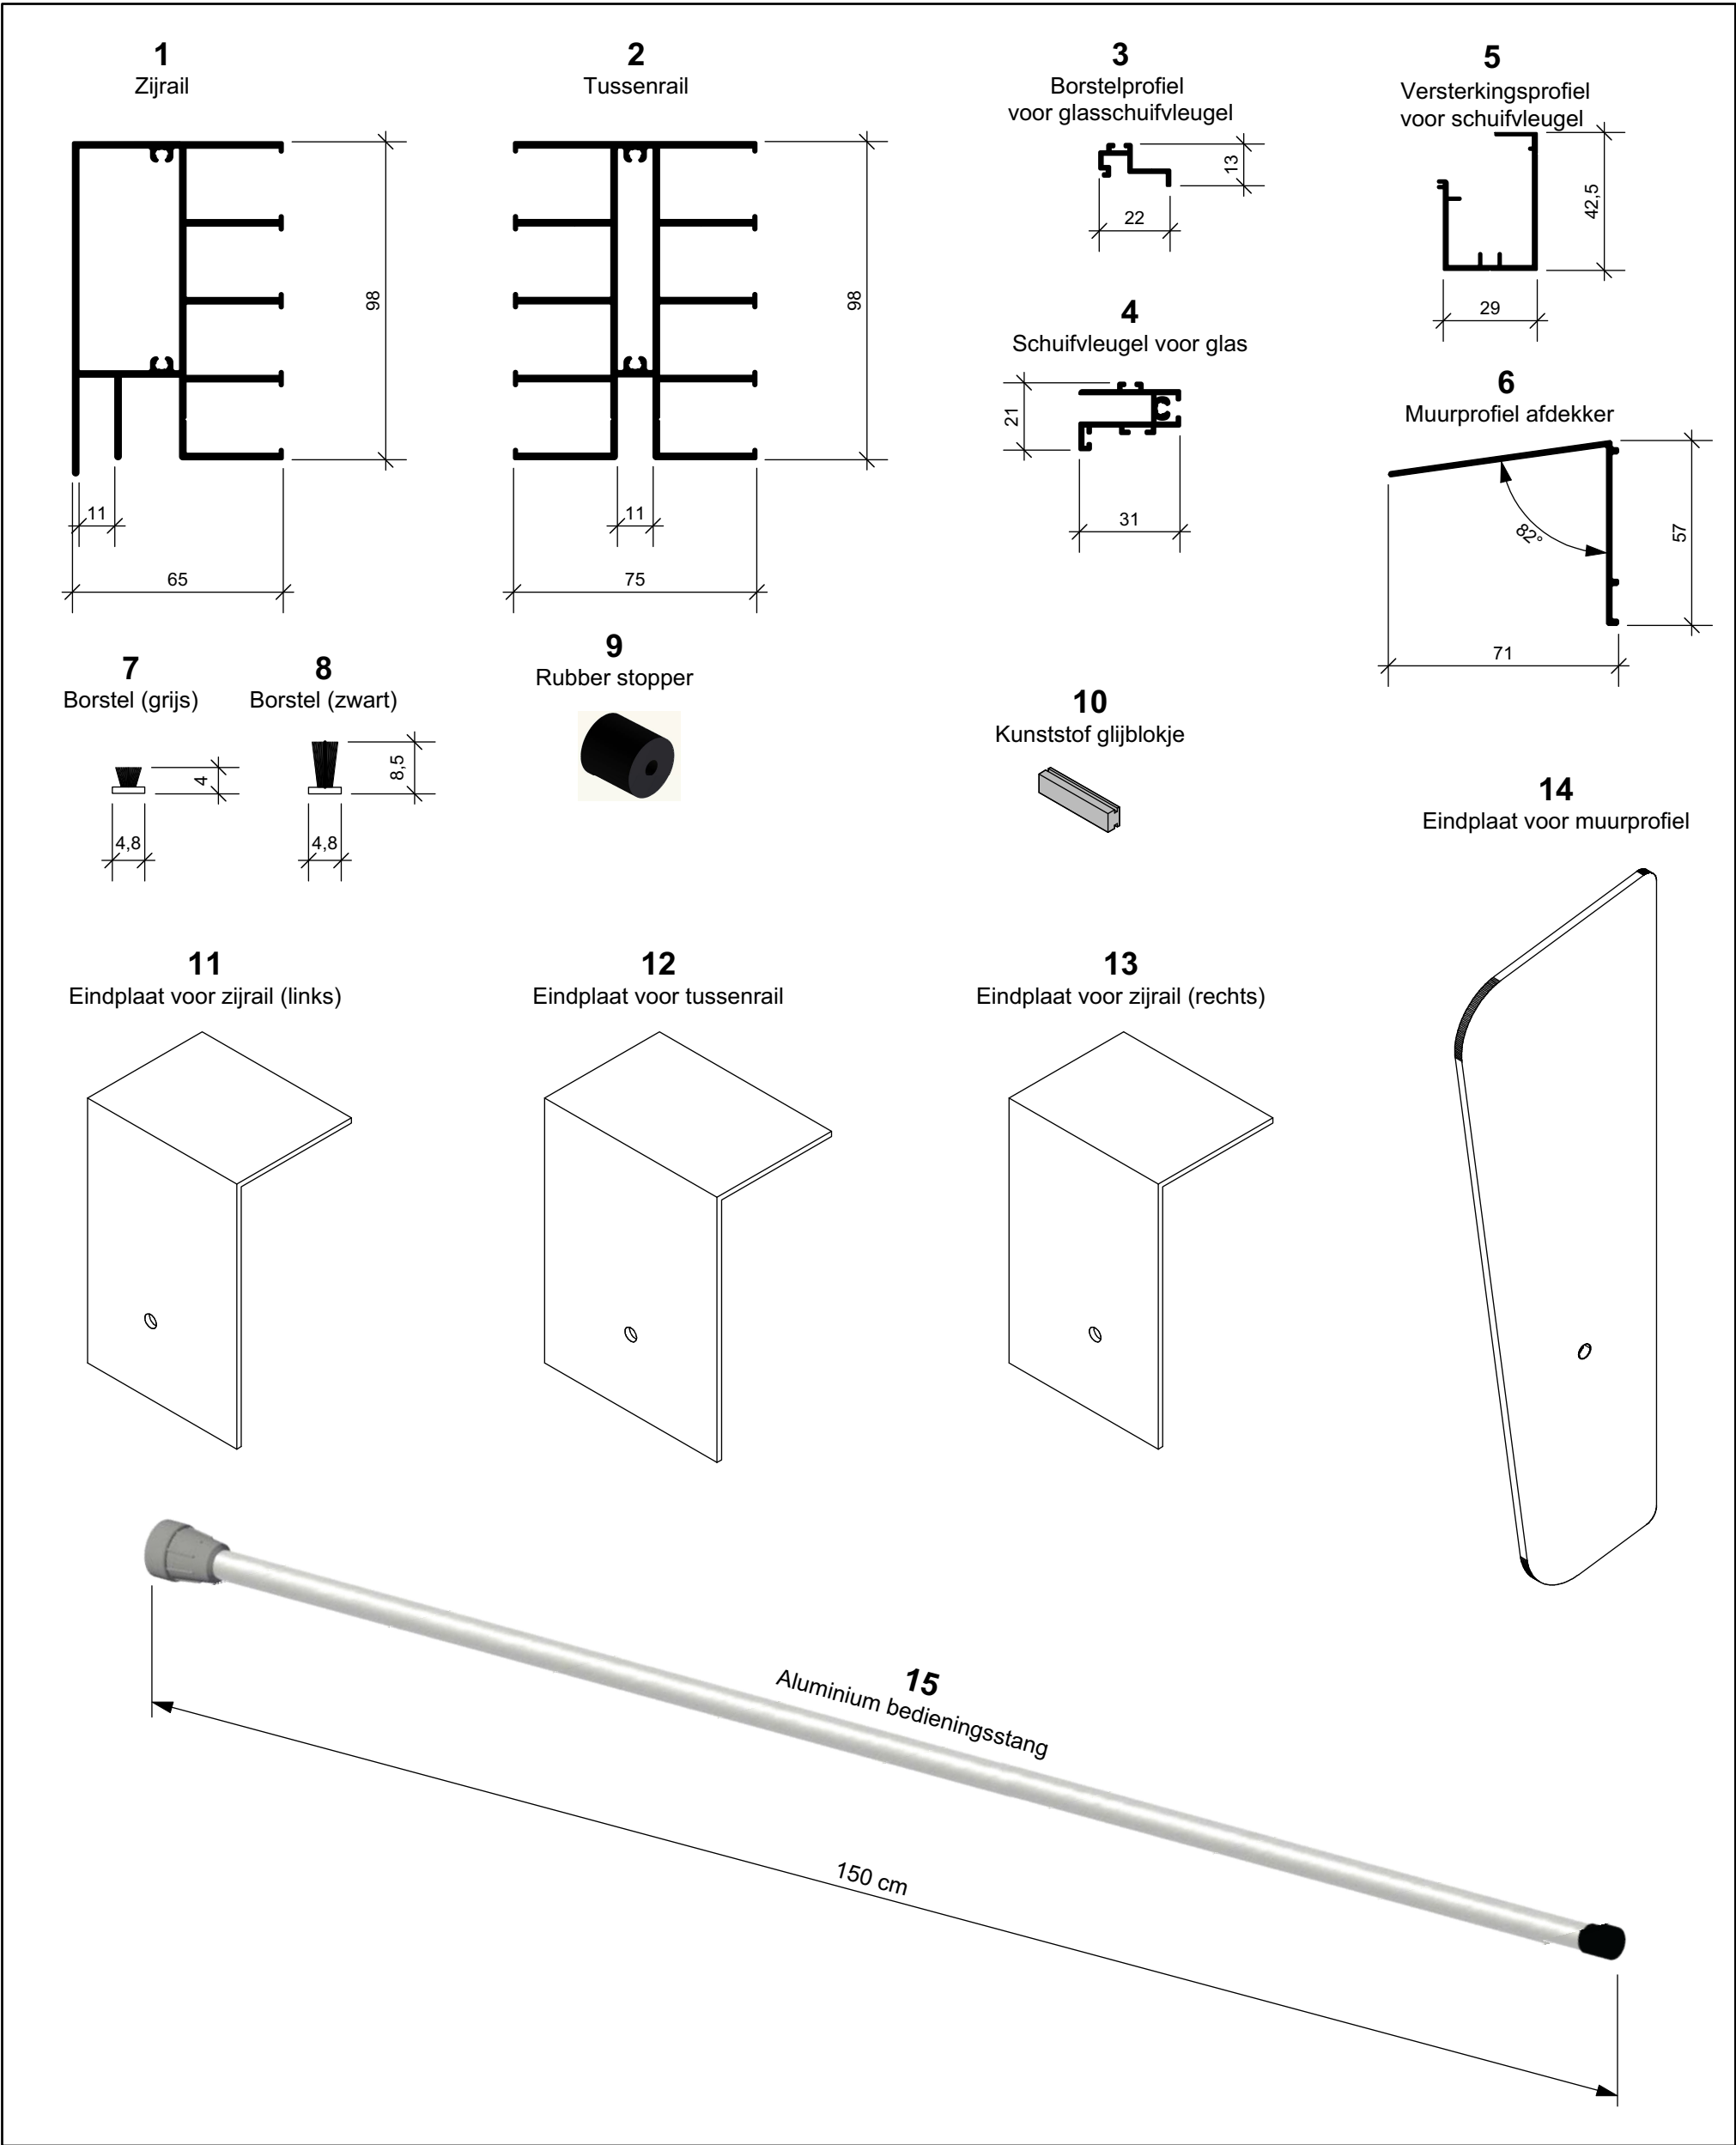


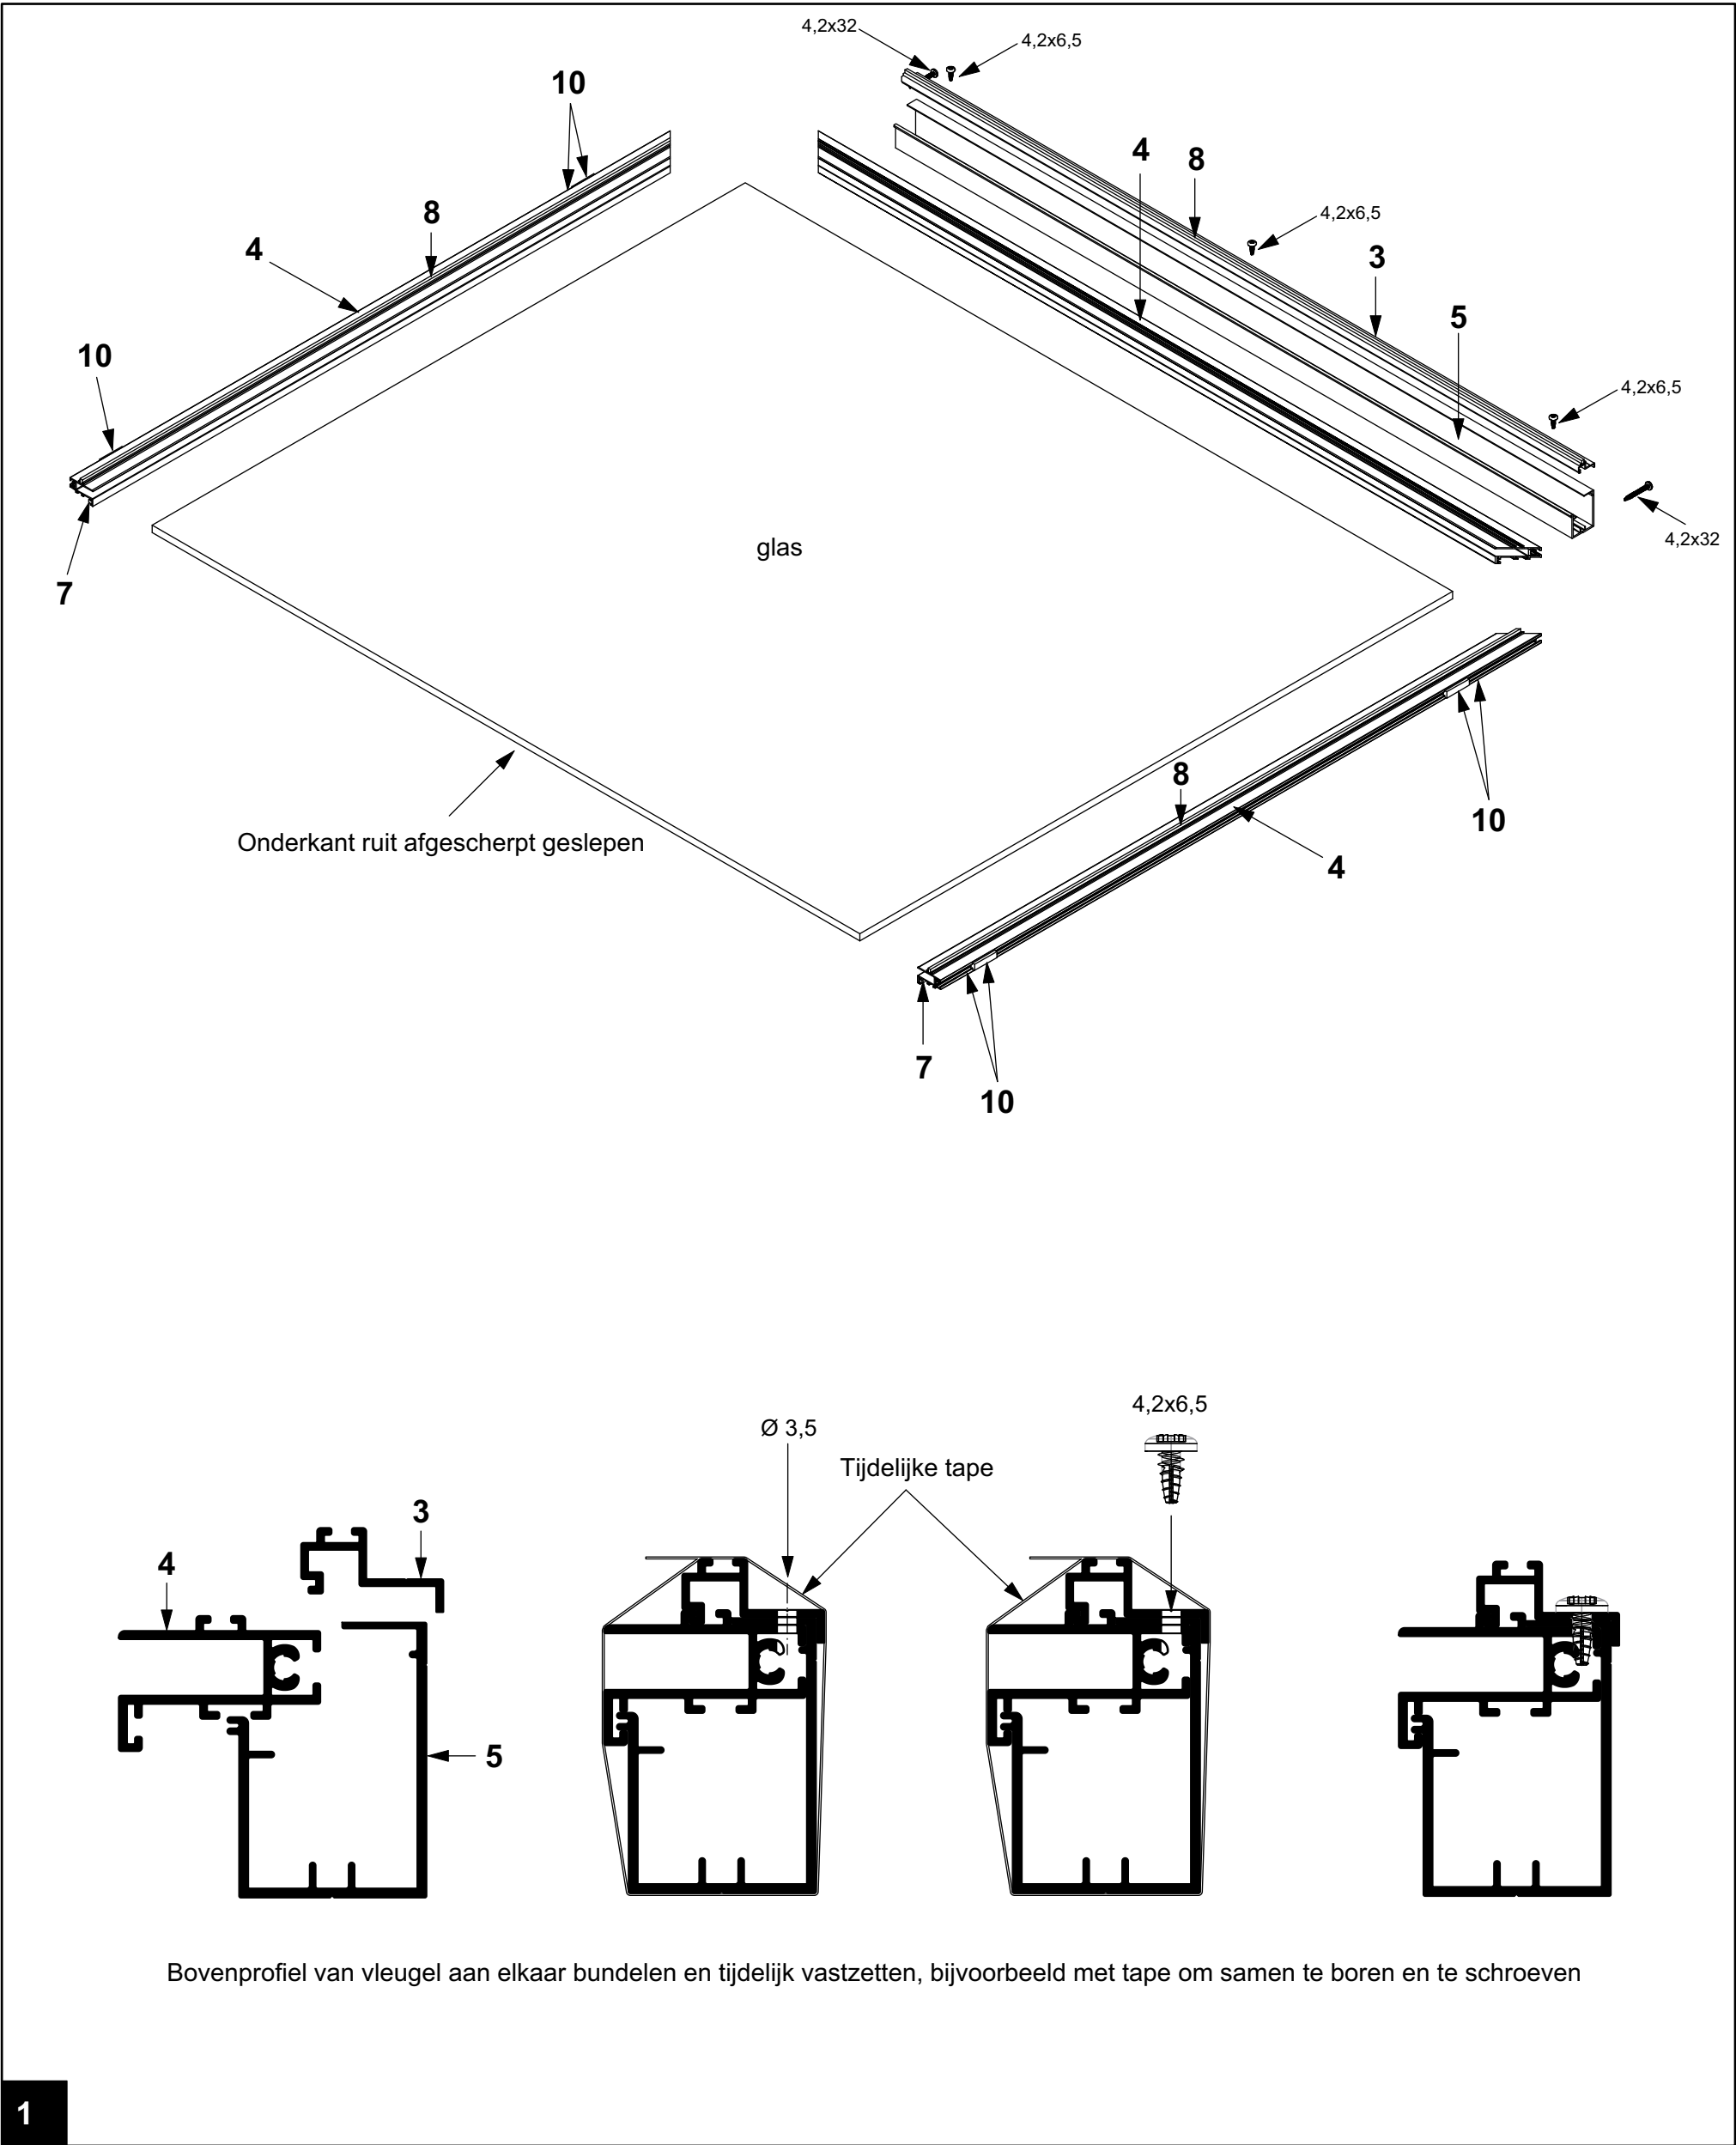


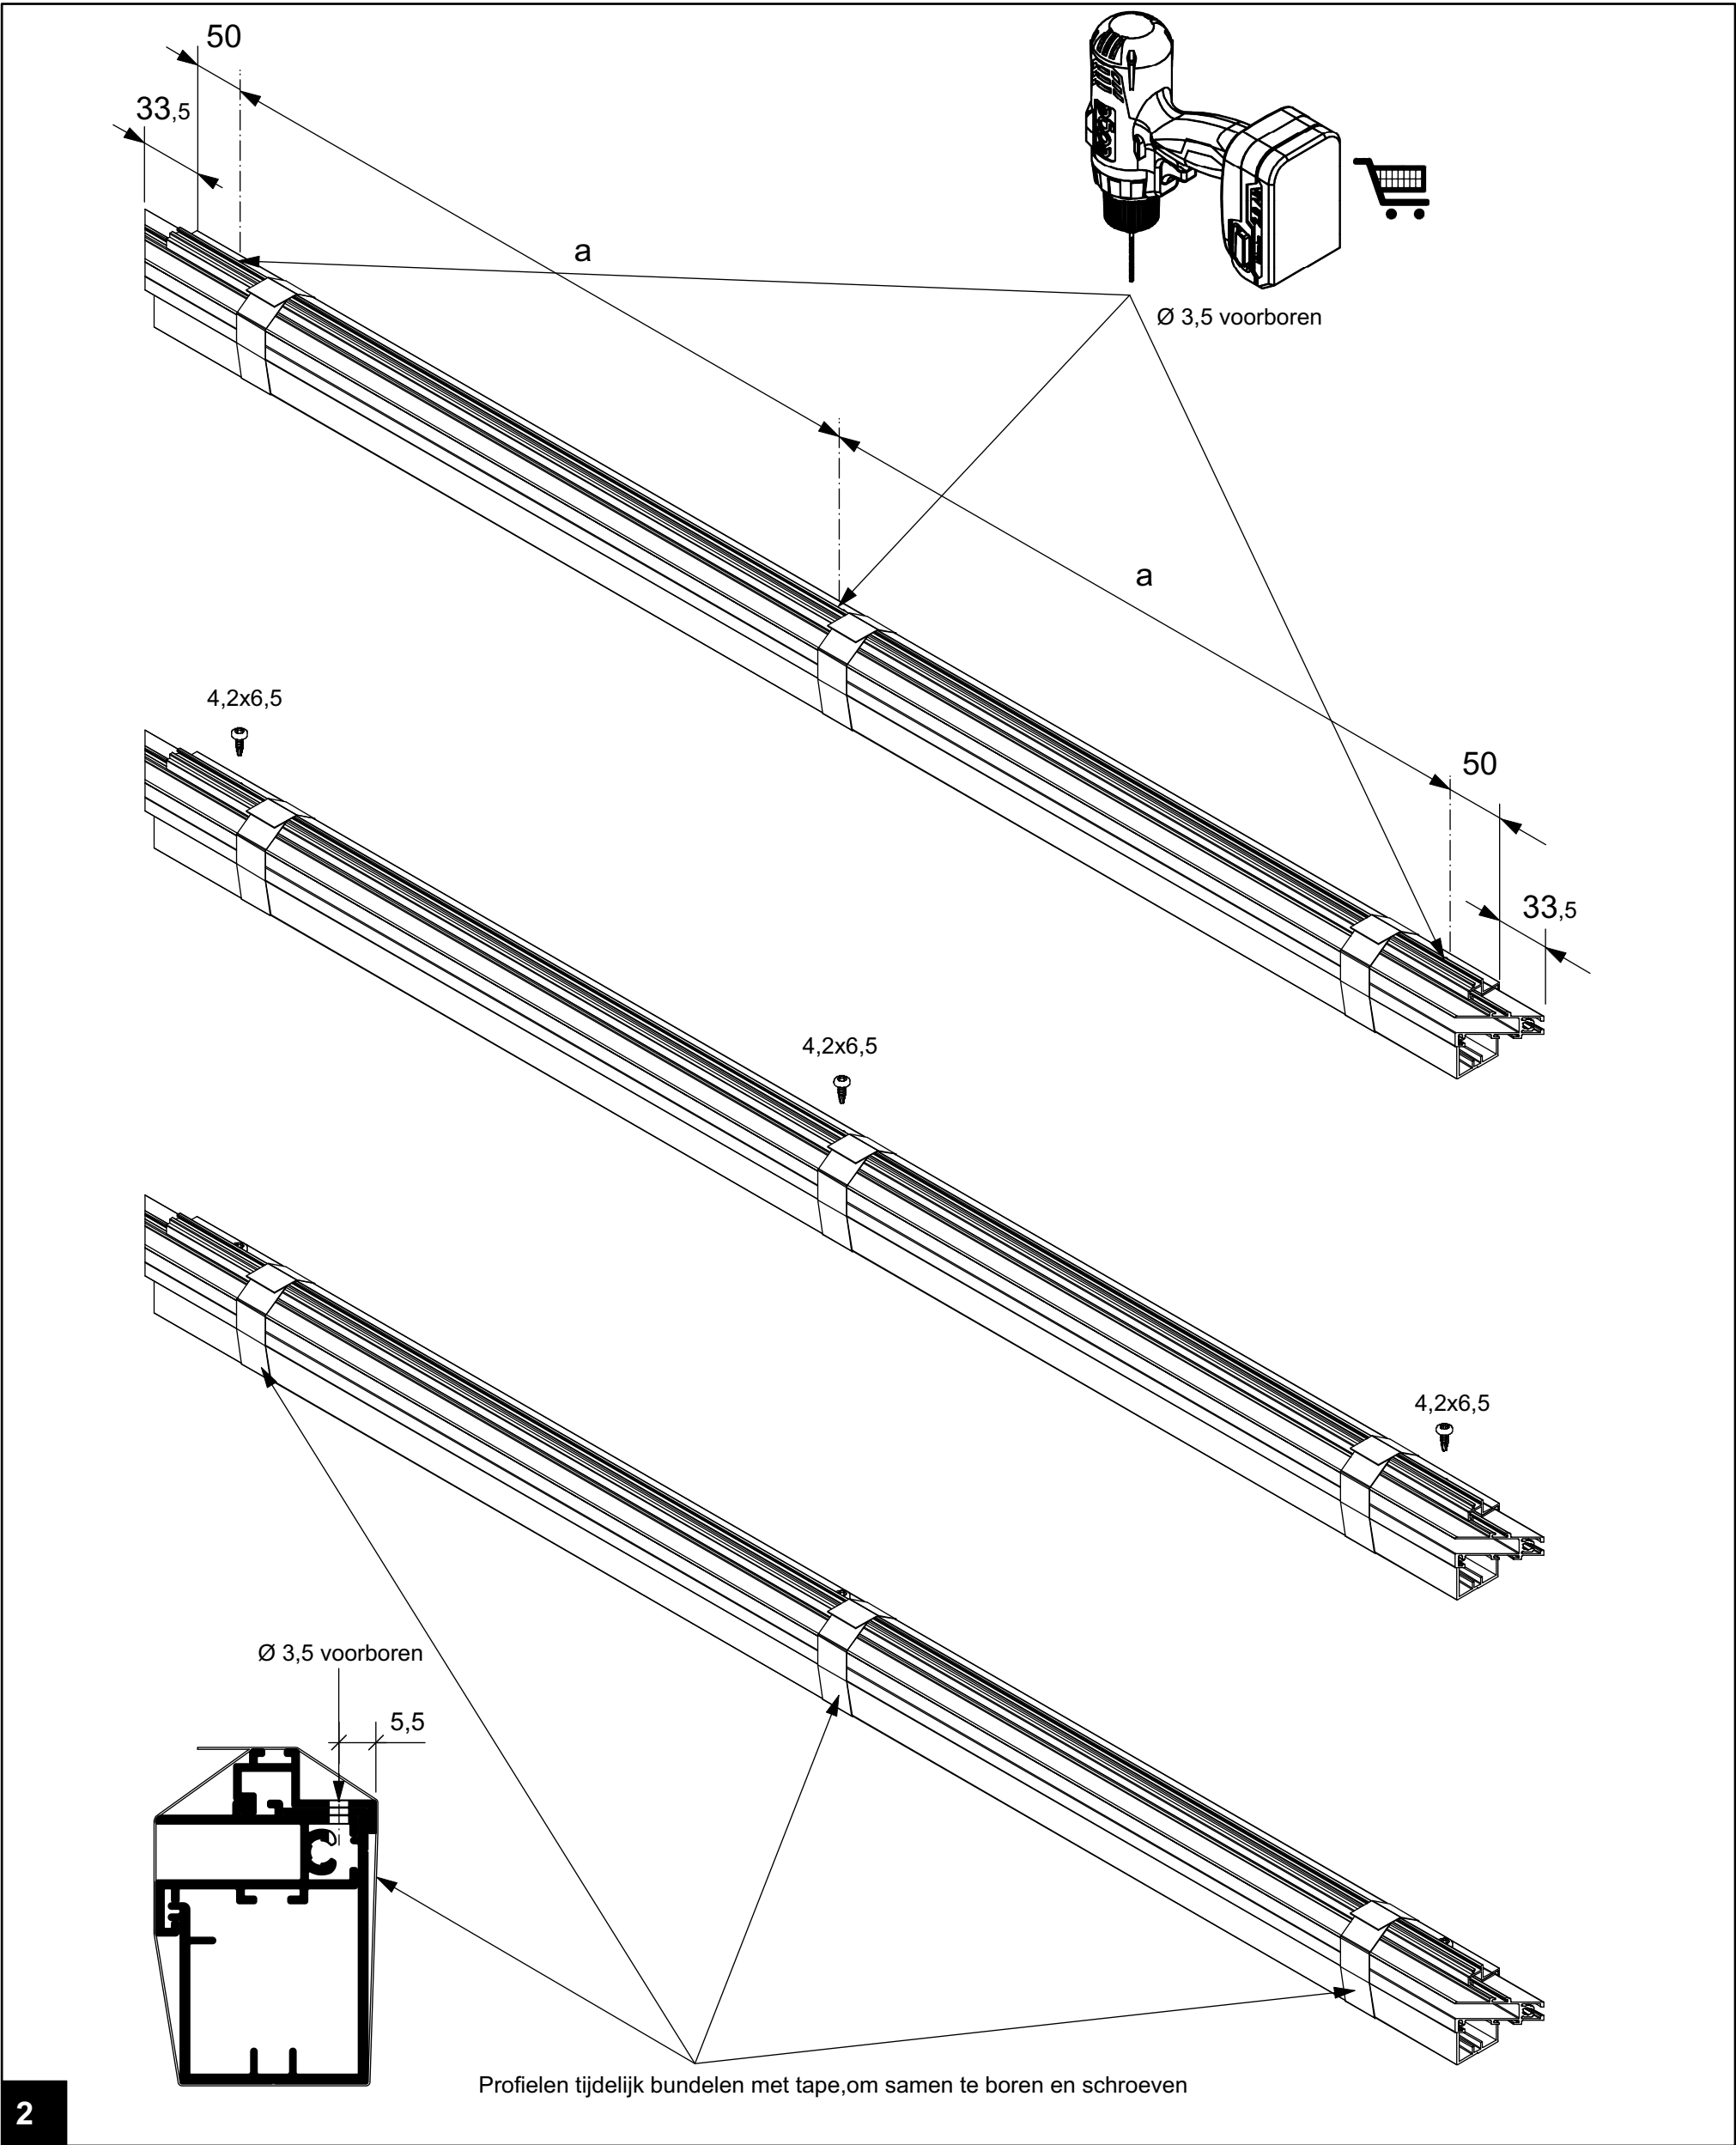

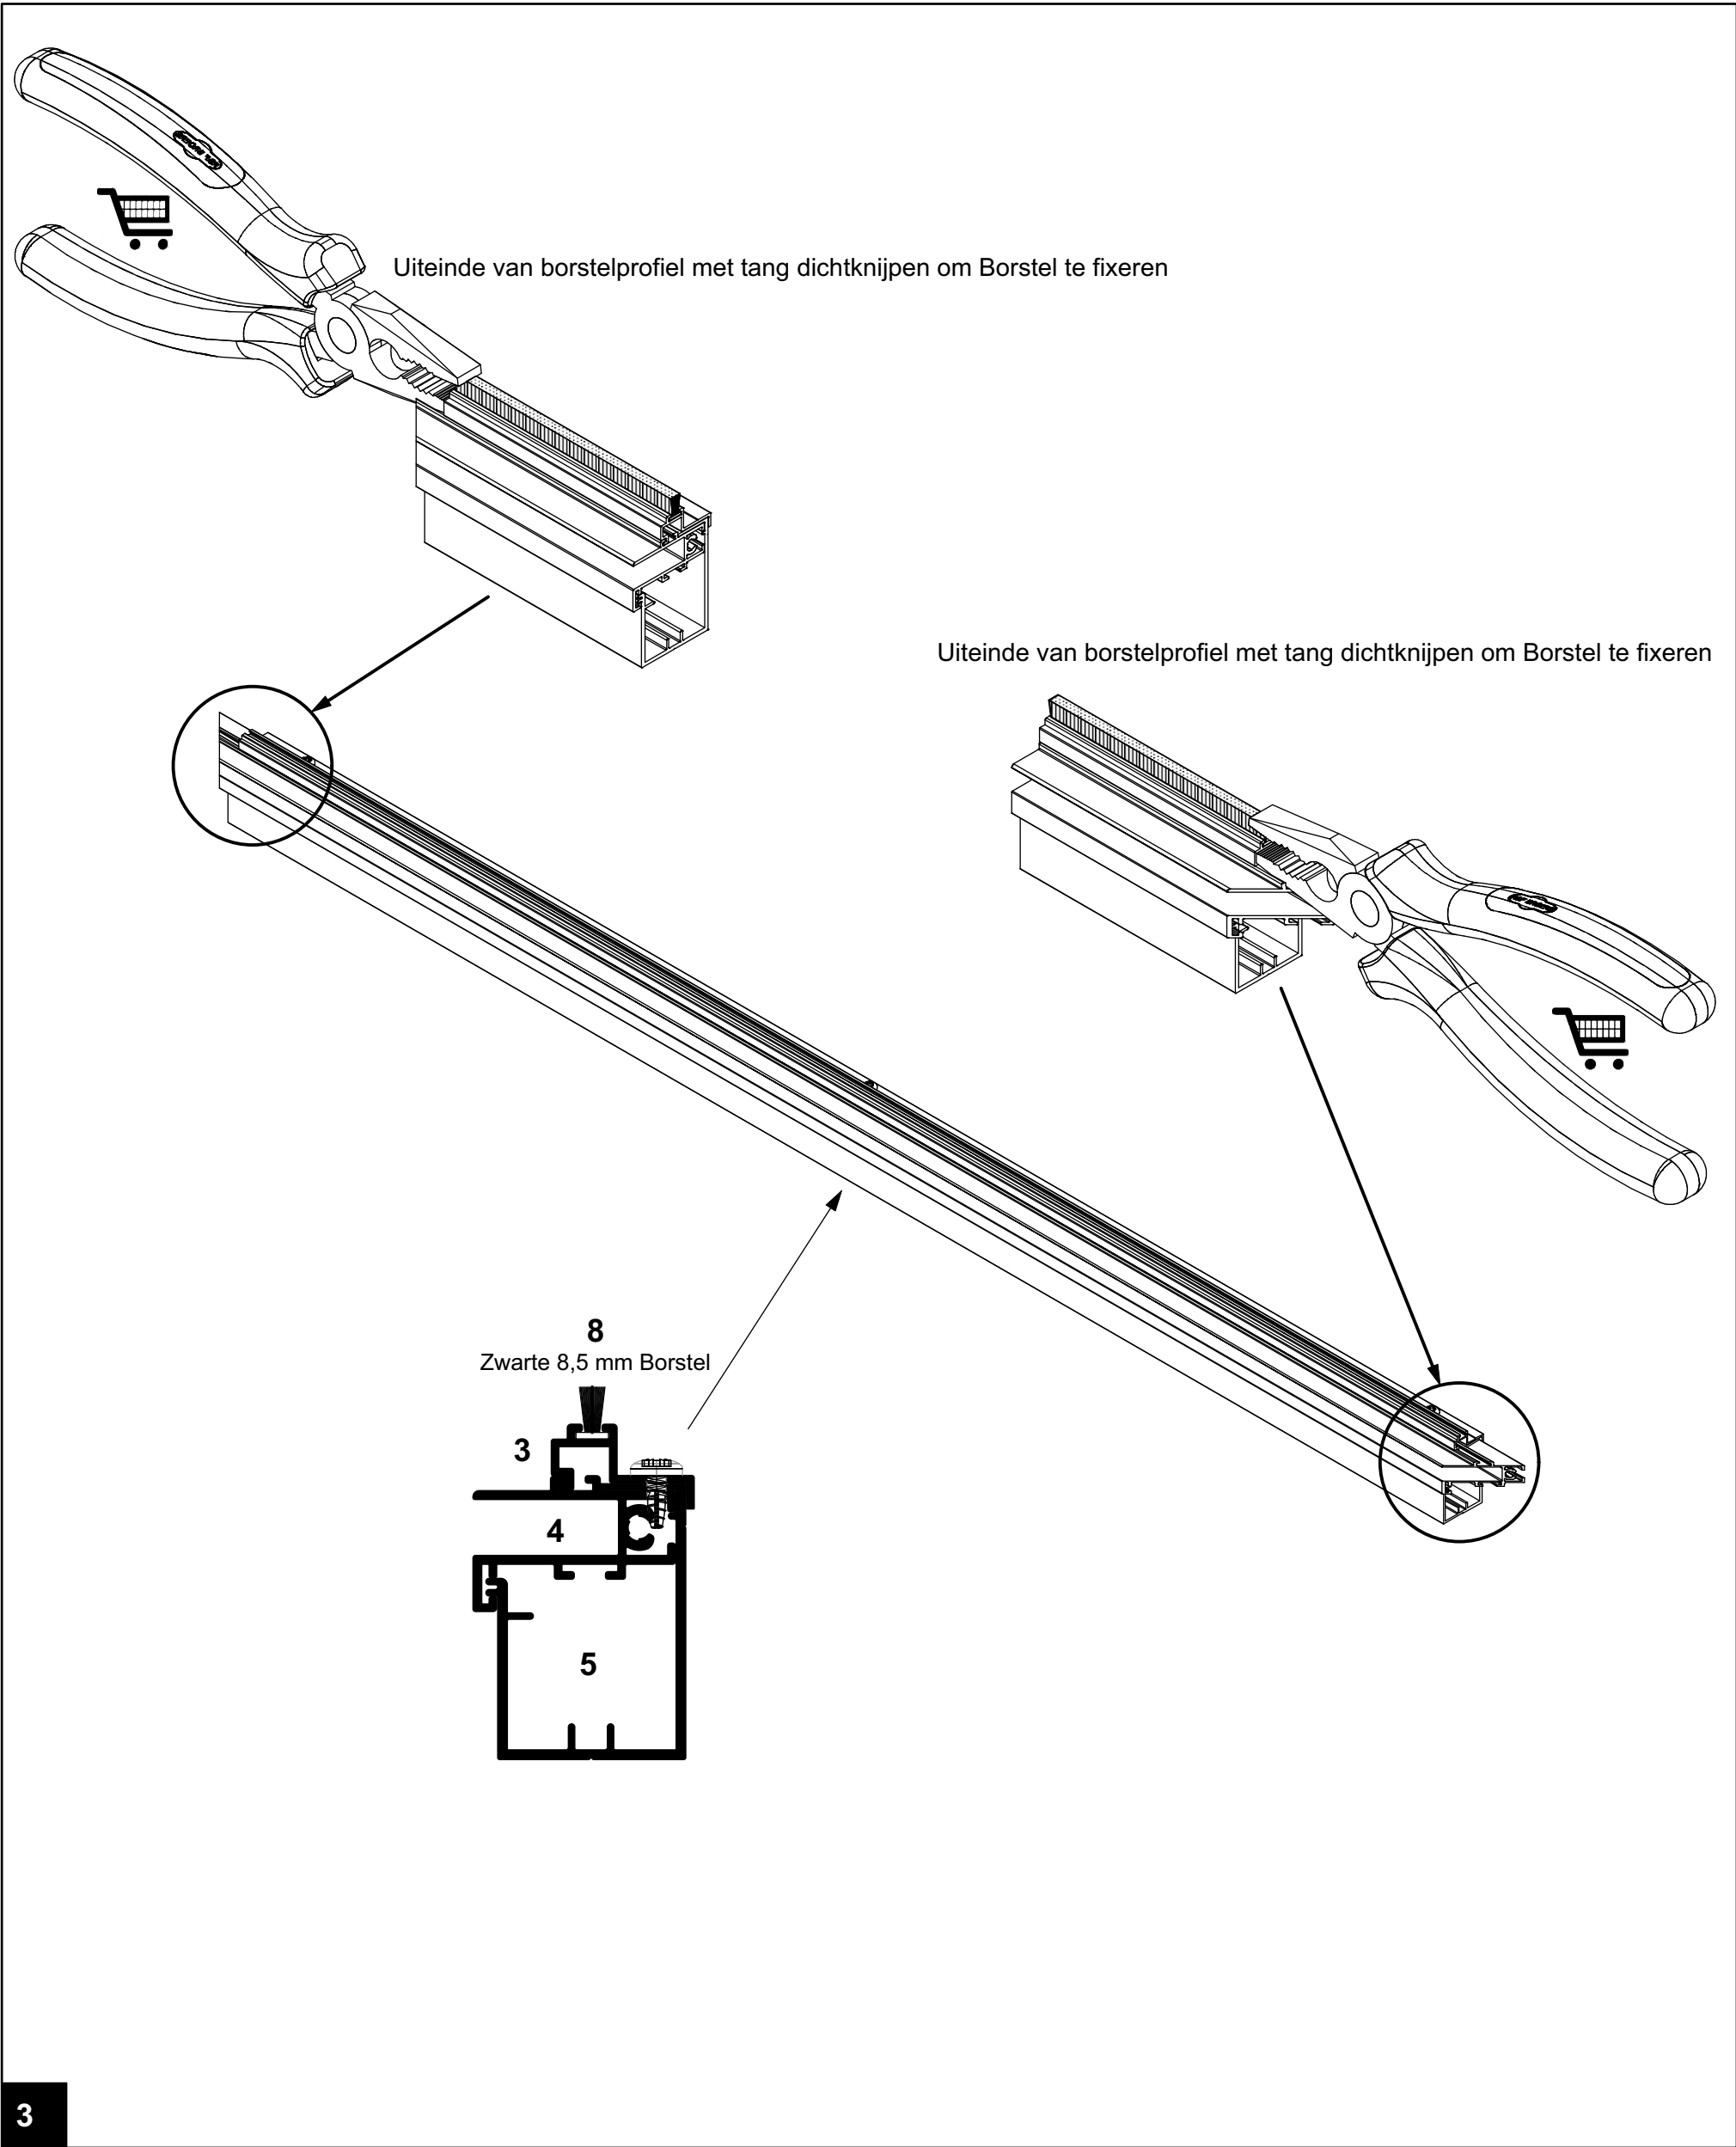

Borstel in bovenprofiel trekken en fixeren

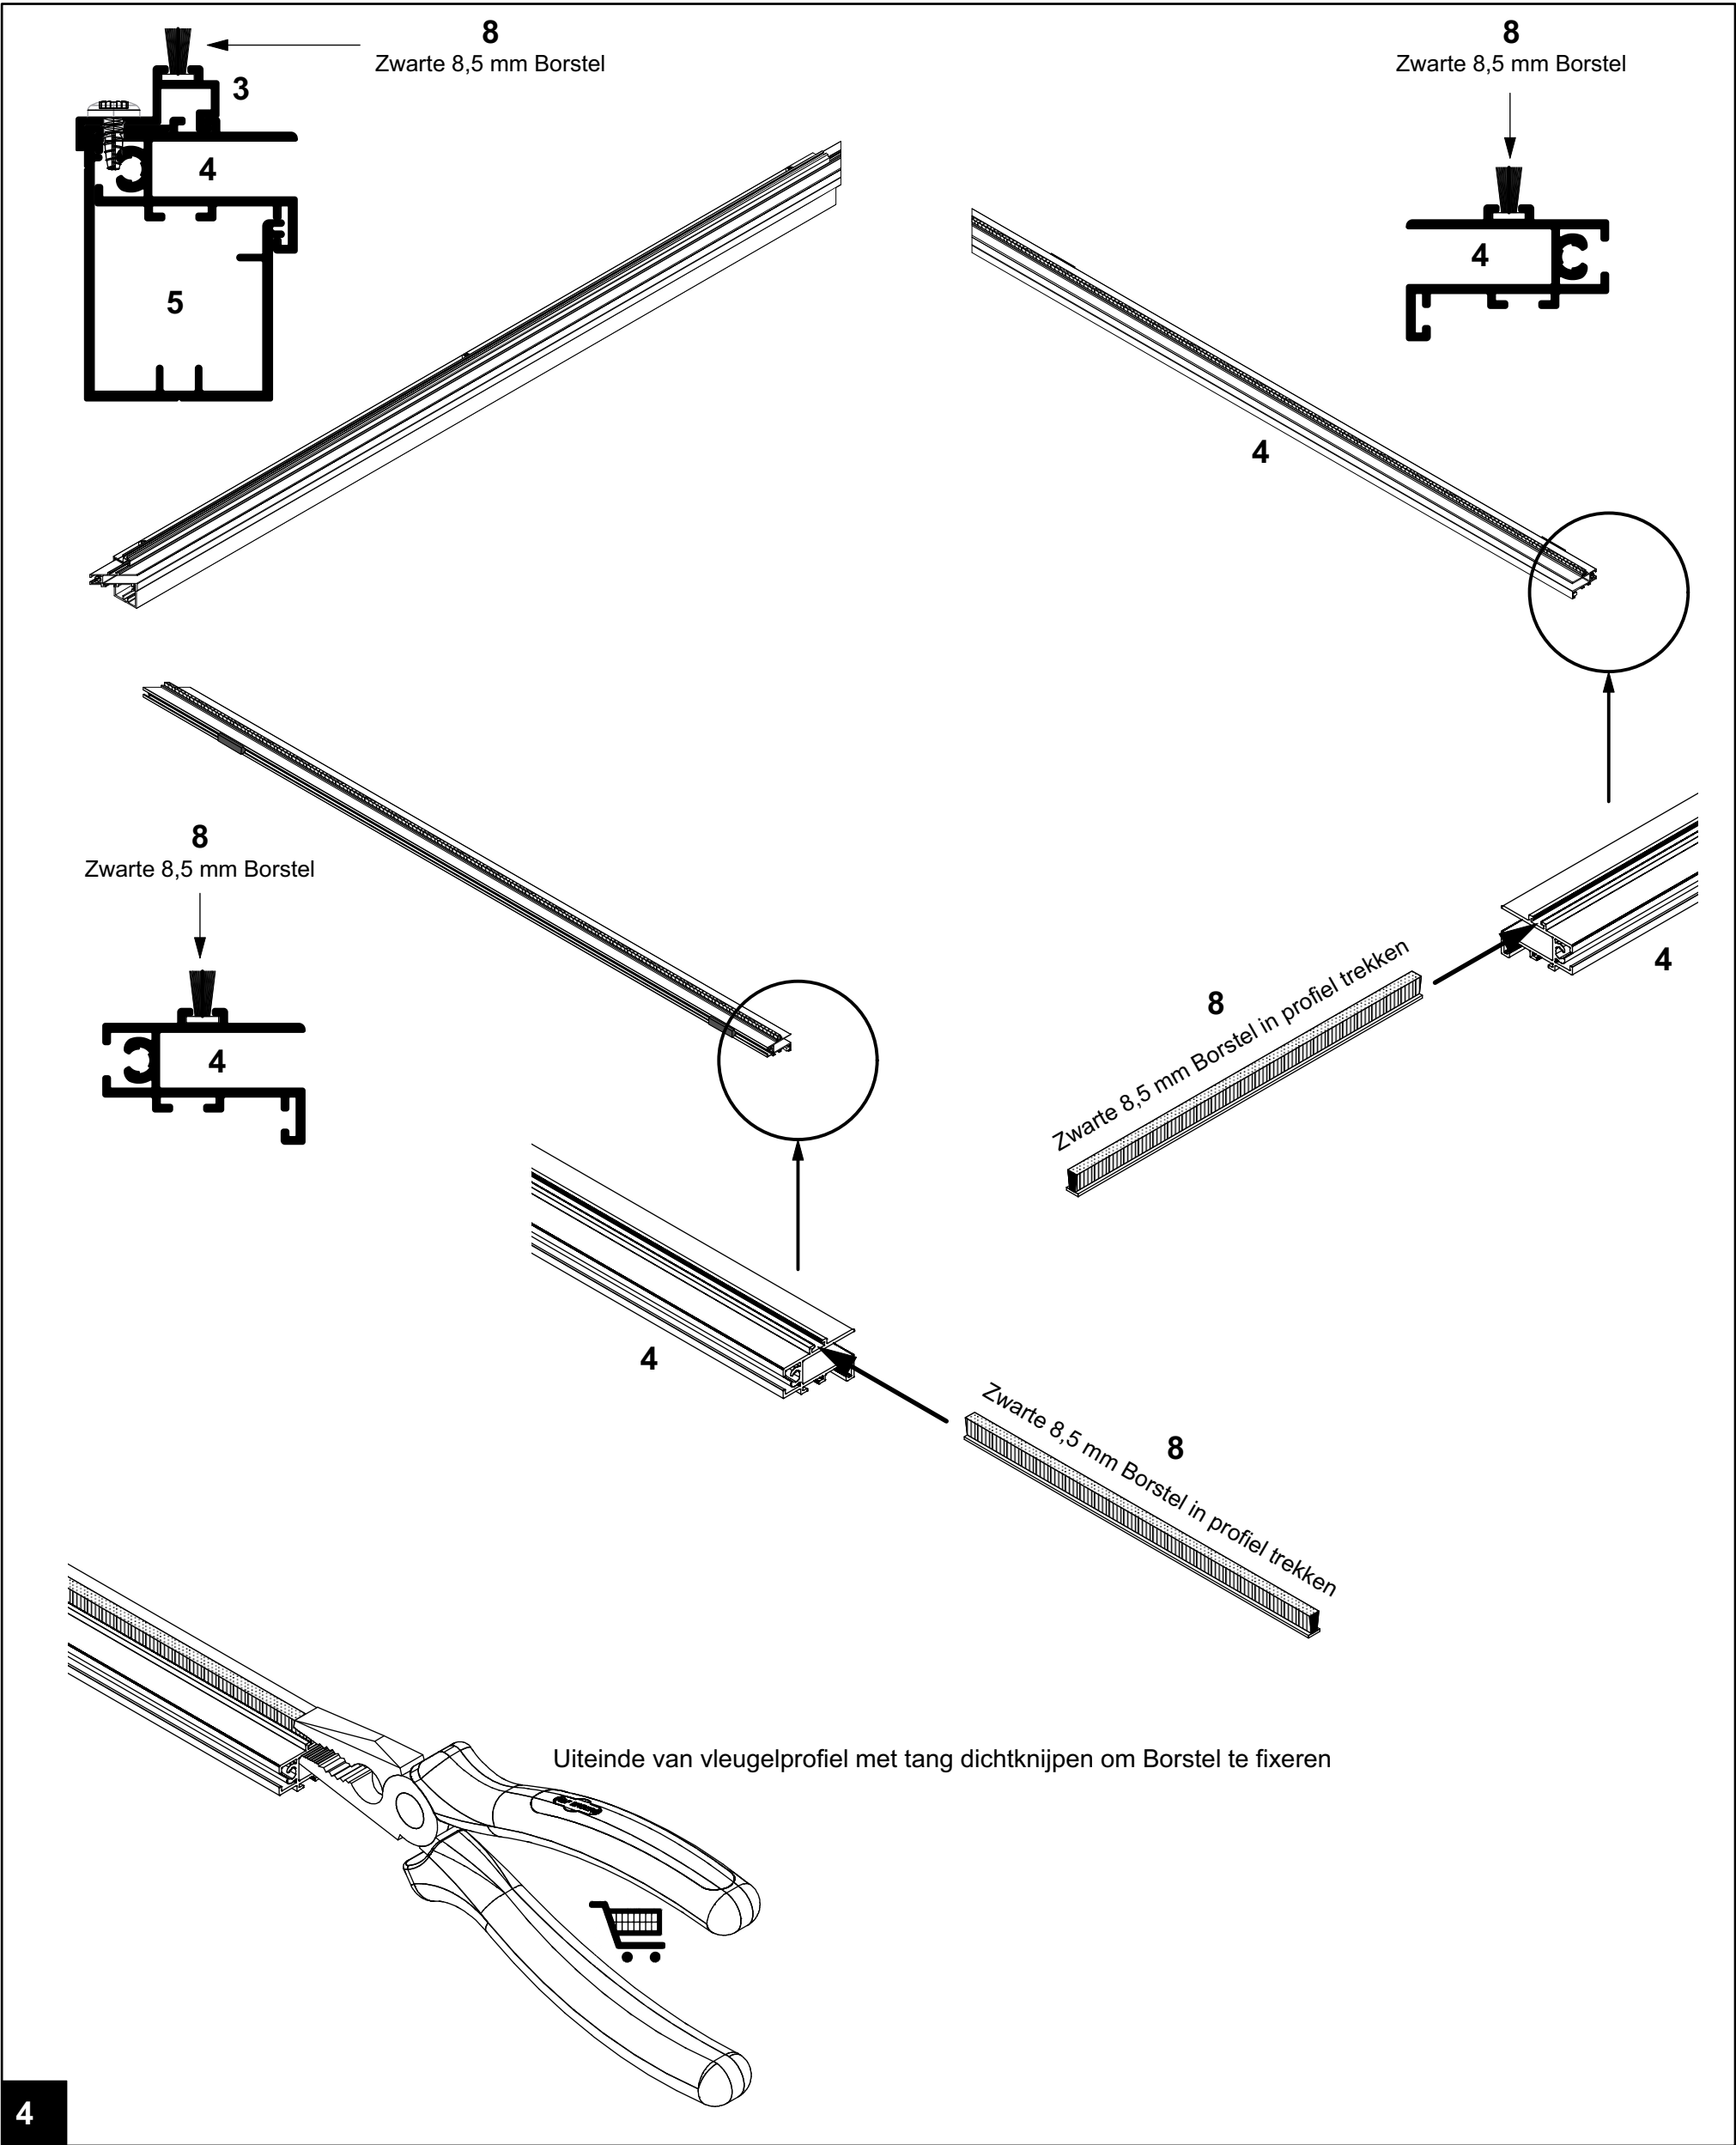

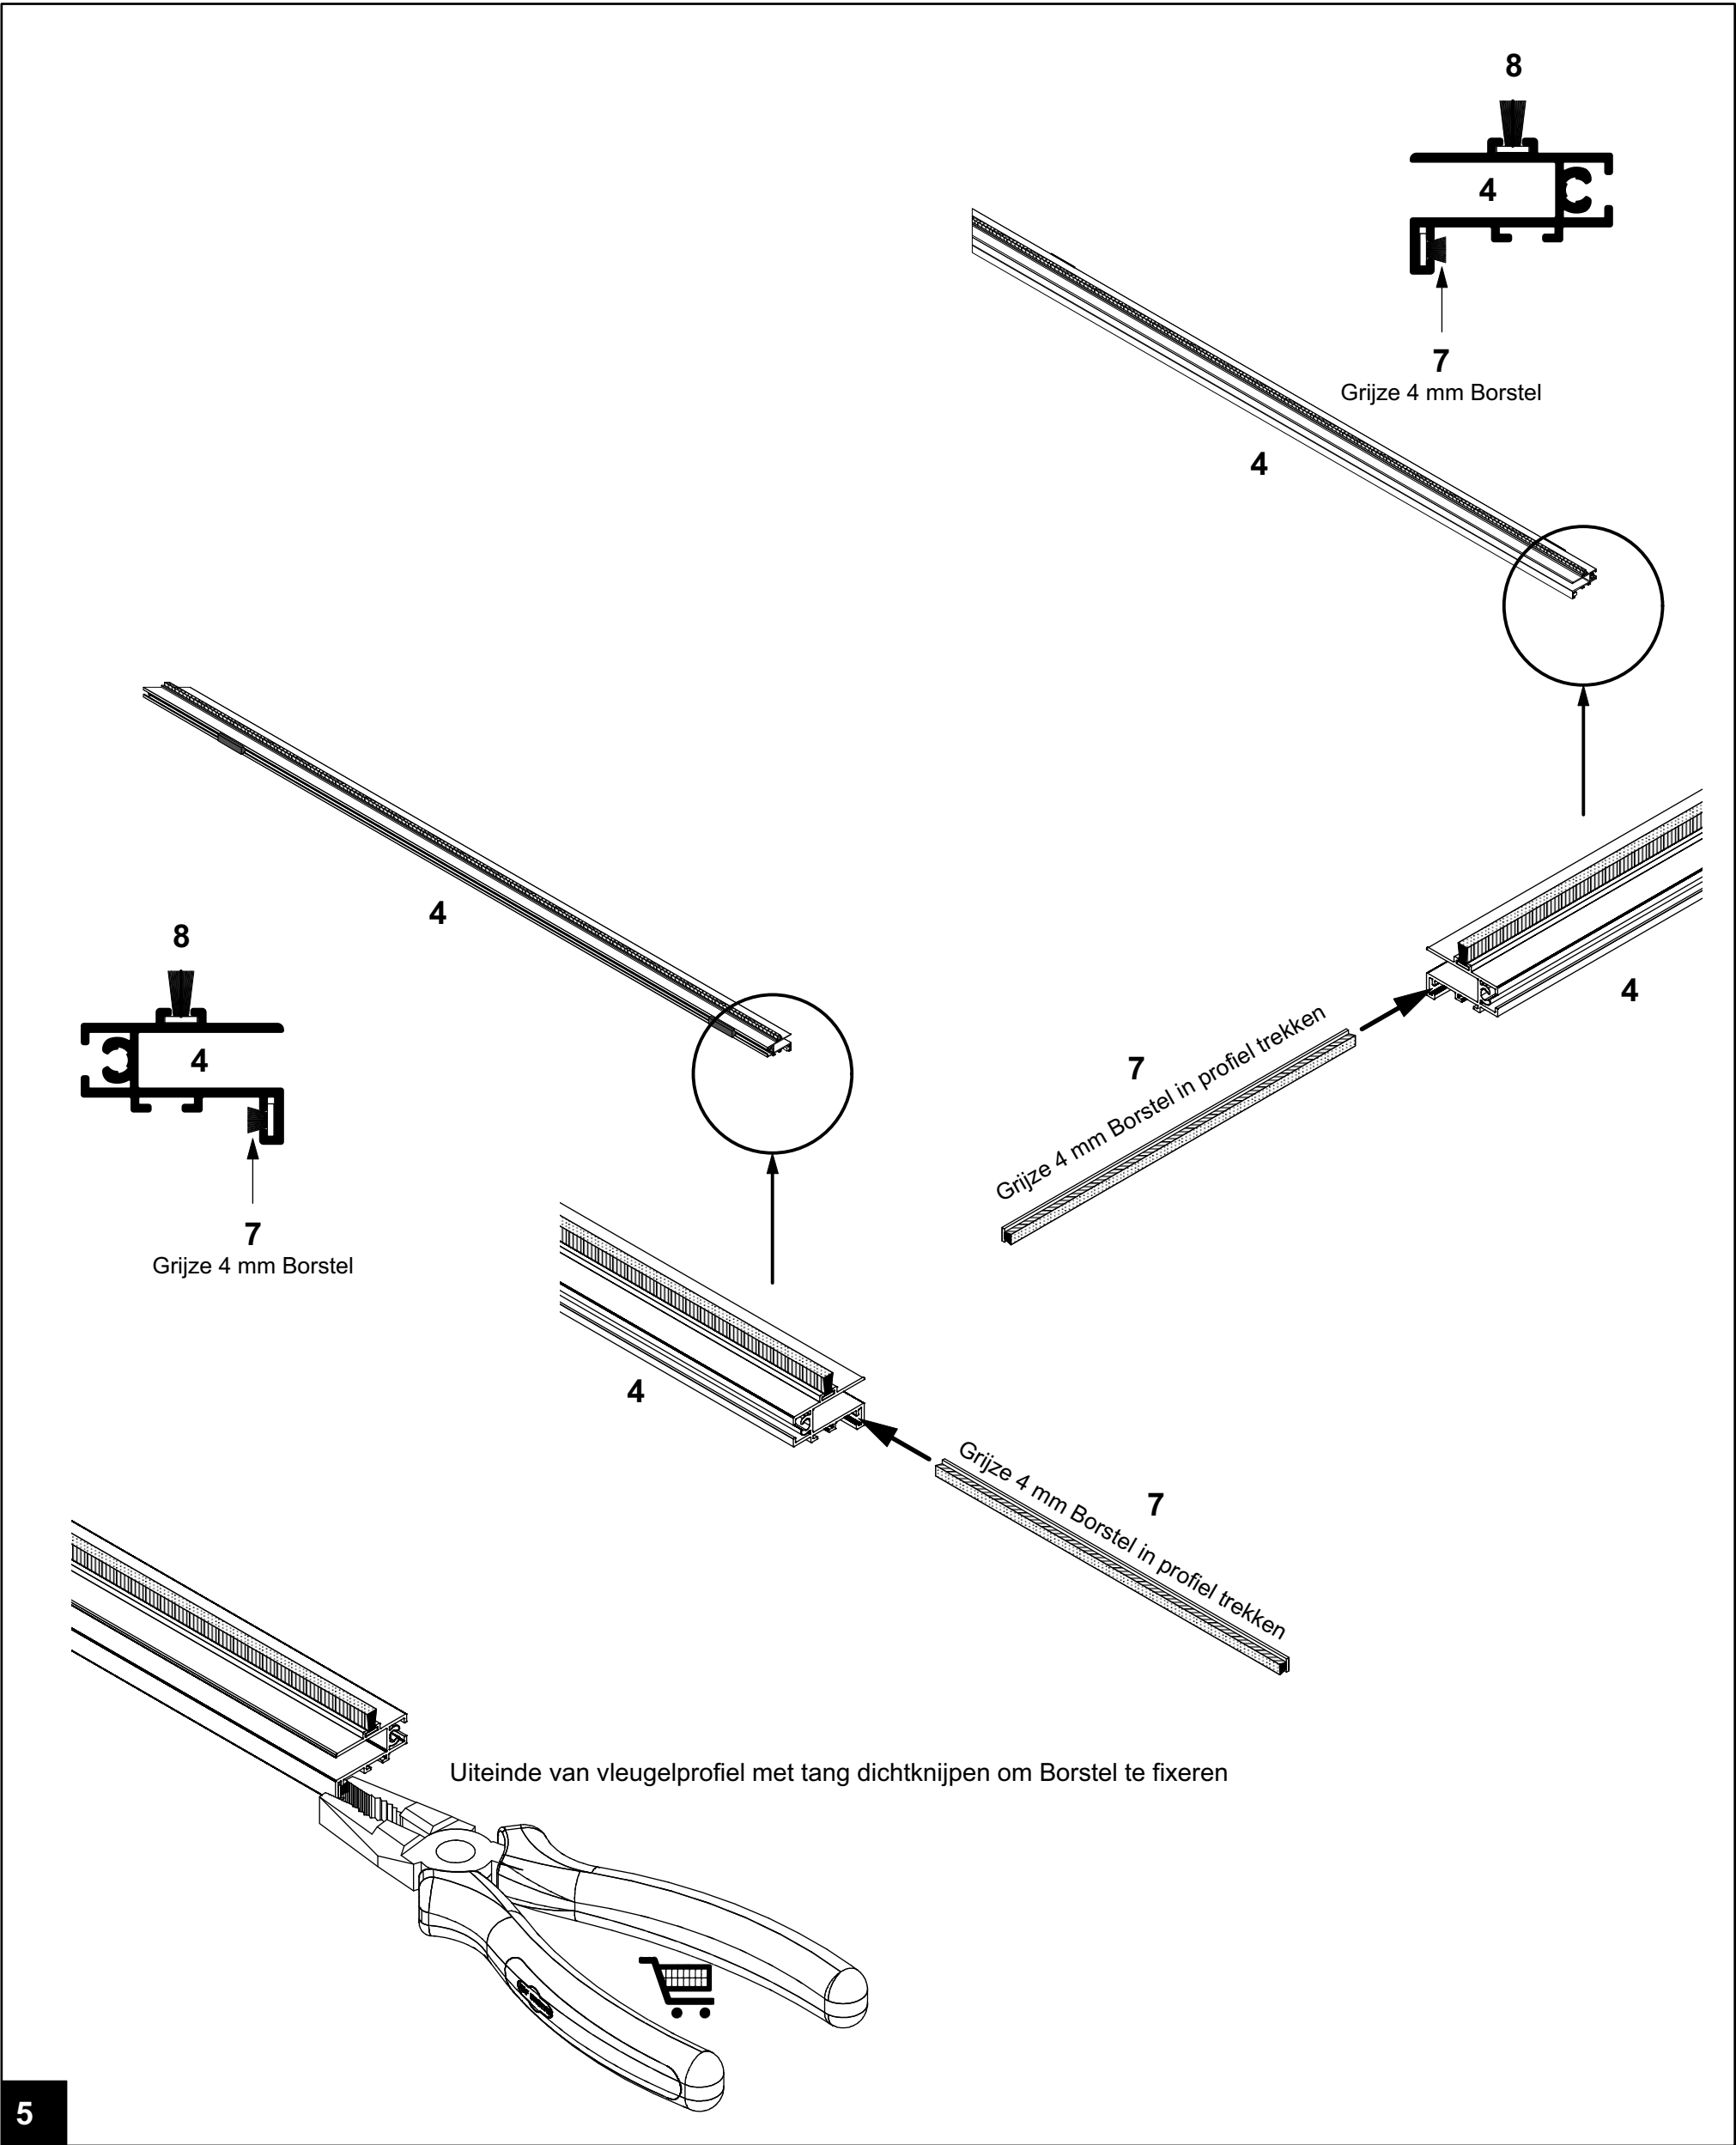


Borstels in zijprofielen trekken en fixeren

De Kunststof glijblokjes **10** gaan vrij strak in het aluminium profiel
Indien de Kunststof glijblokjes verschuiven door bijvoorbeeld een glad lak oppervlak dan deze fixeren met een beetje montagekit
(zie onderstaande afbeelding)




Kunststof Glijblokjes in zijprofielen monteren

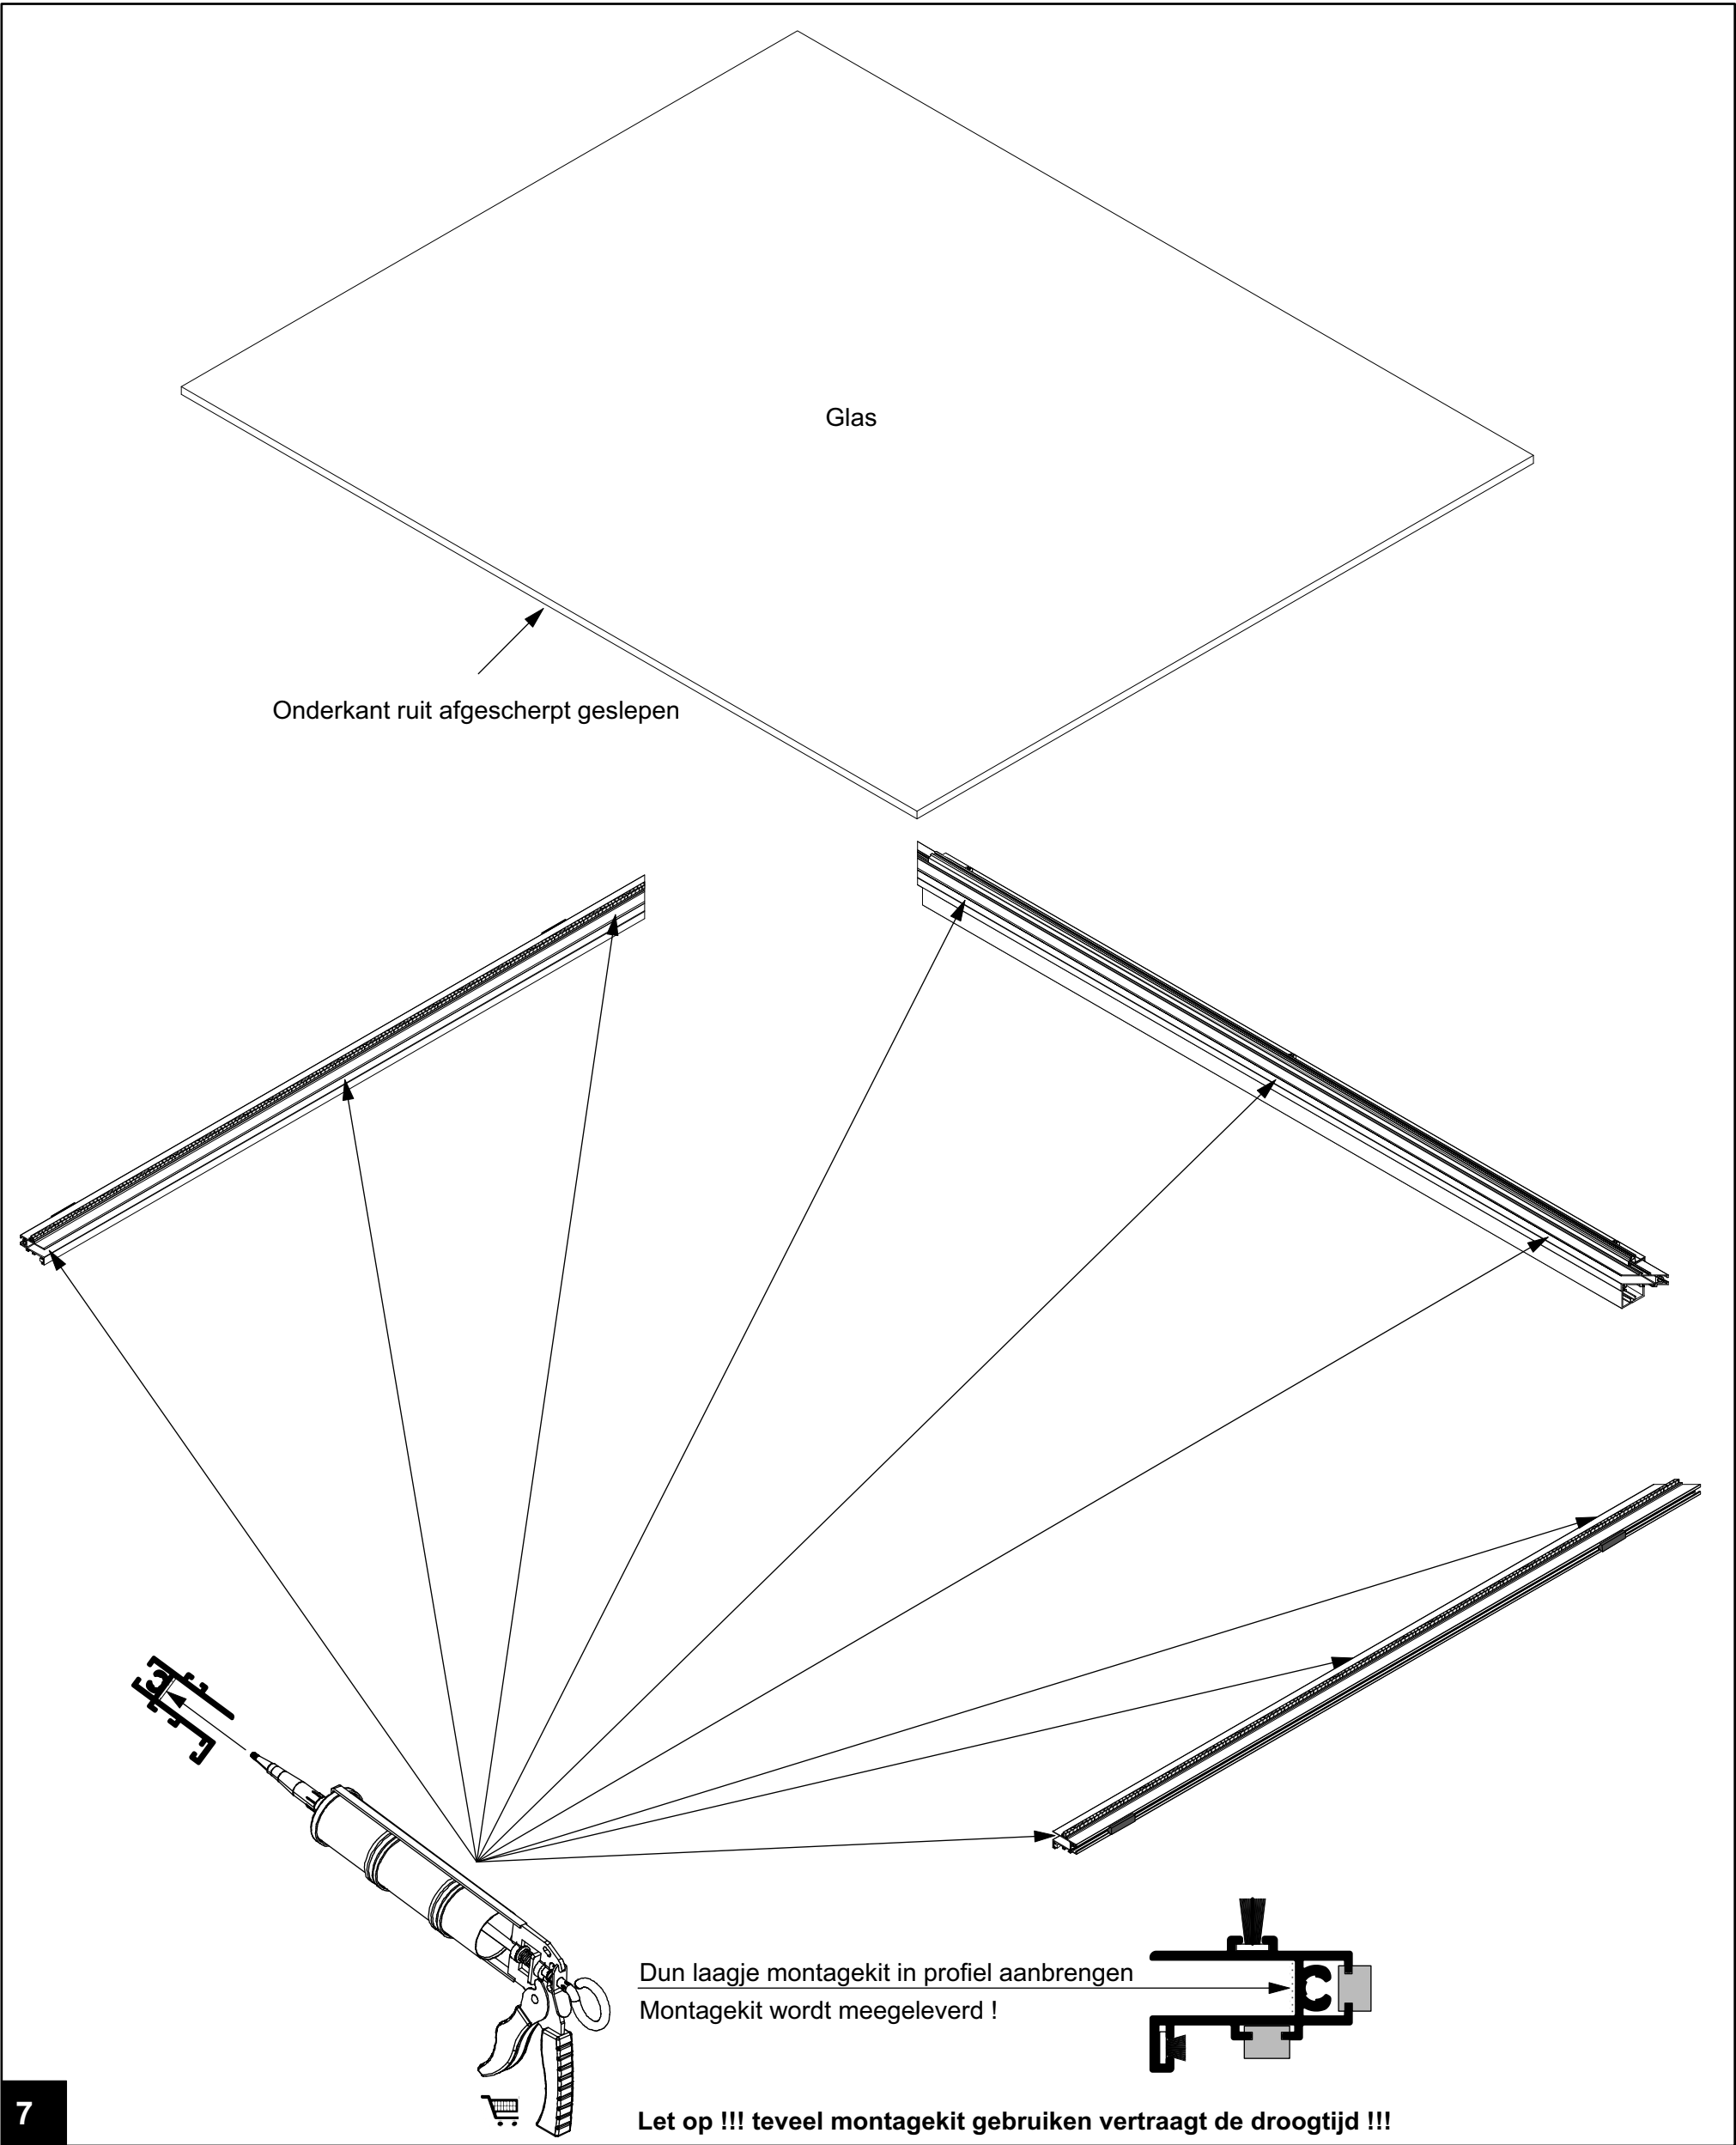


7


Verlijming van de aluminium profielen om het glas

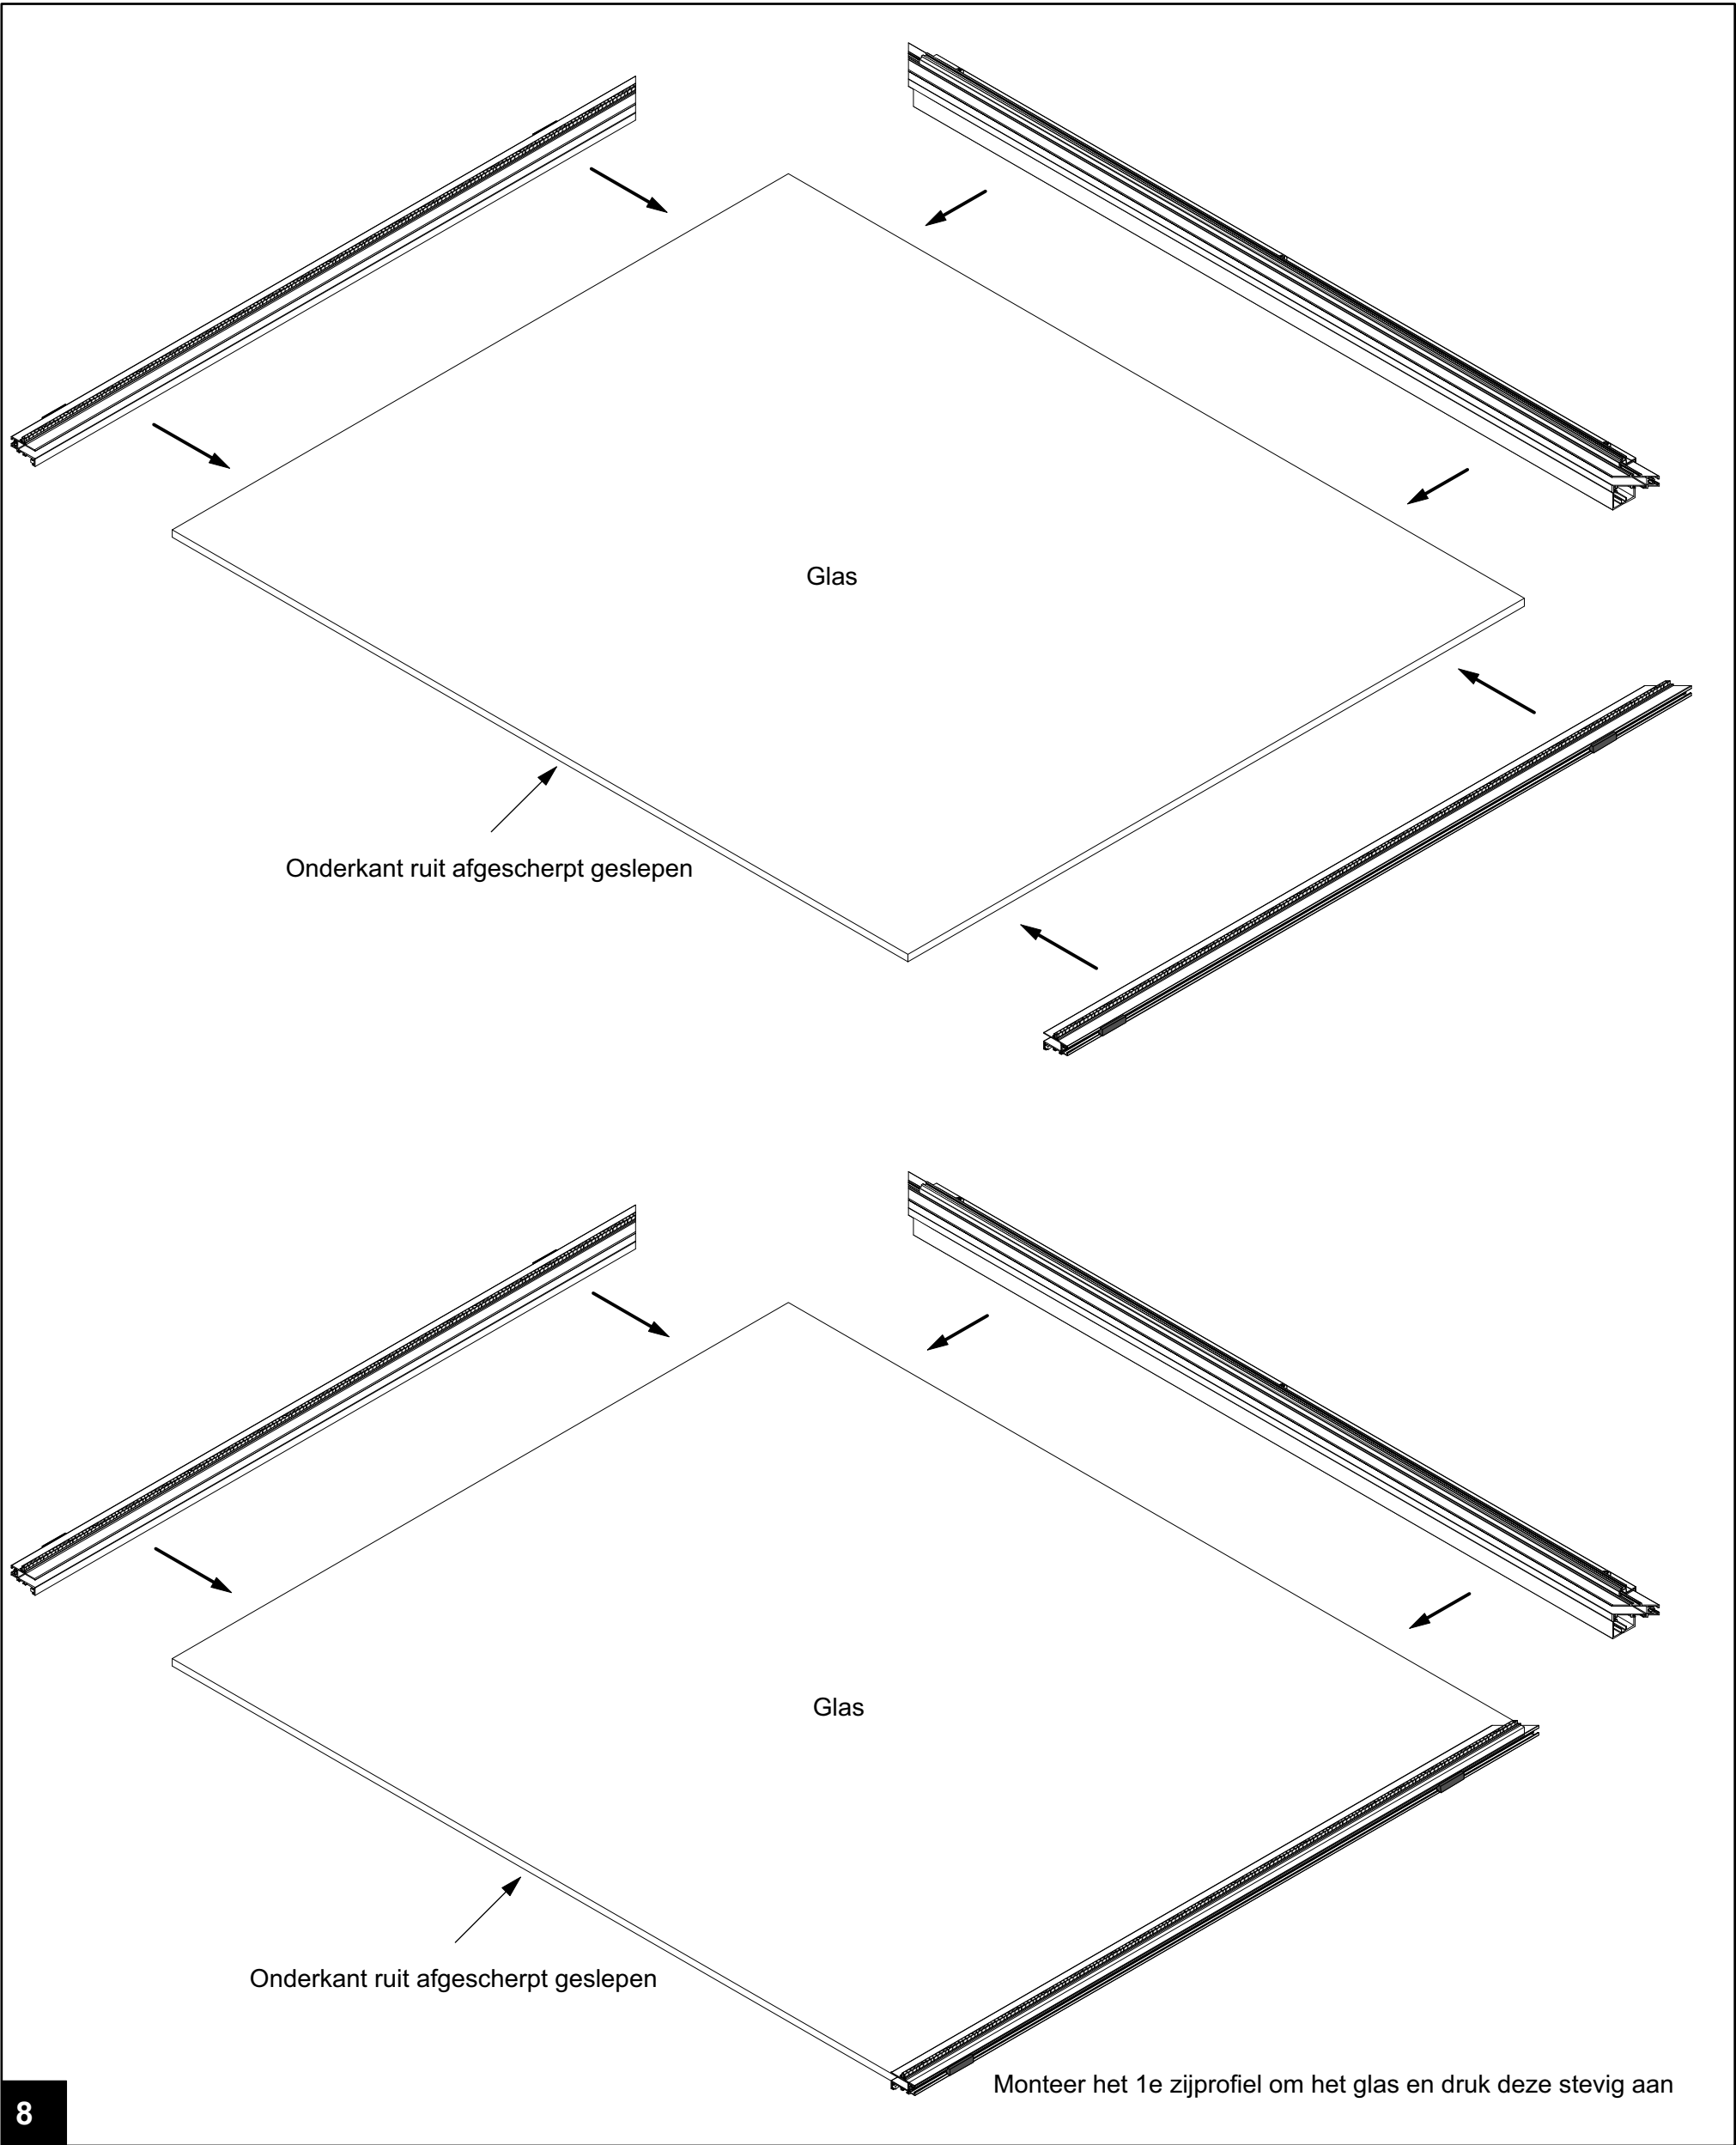


Monteer het 2e zijprofiel om het glas en druk deze stevig aan

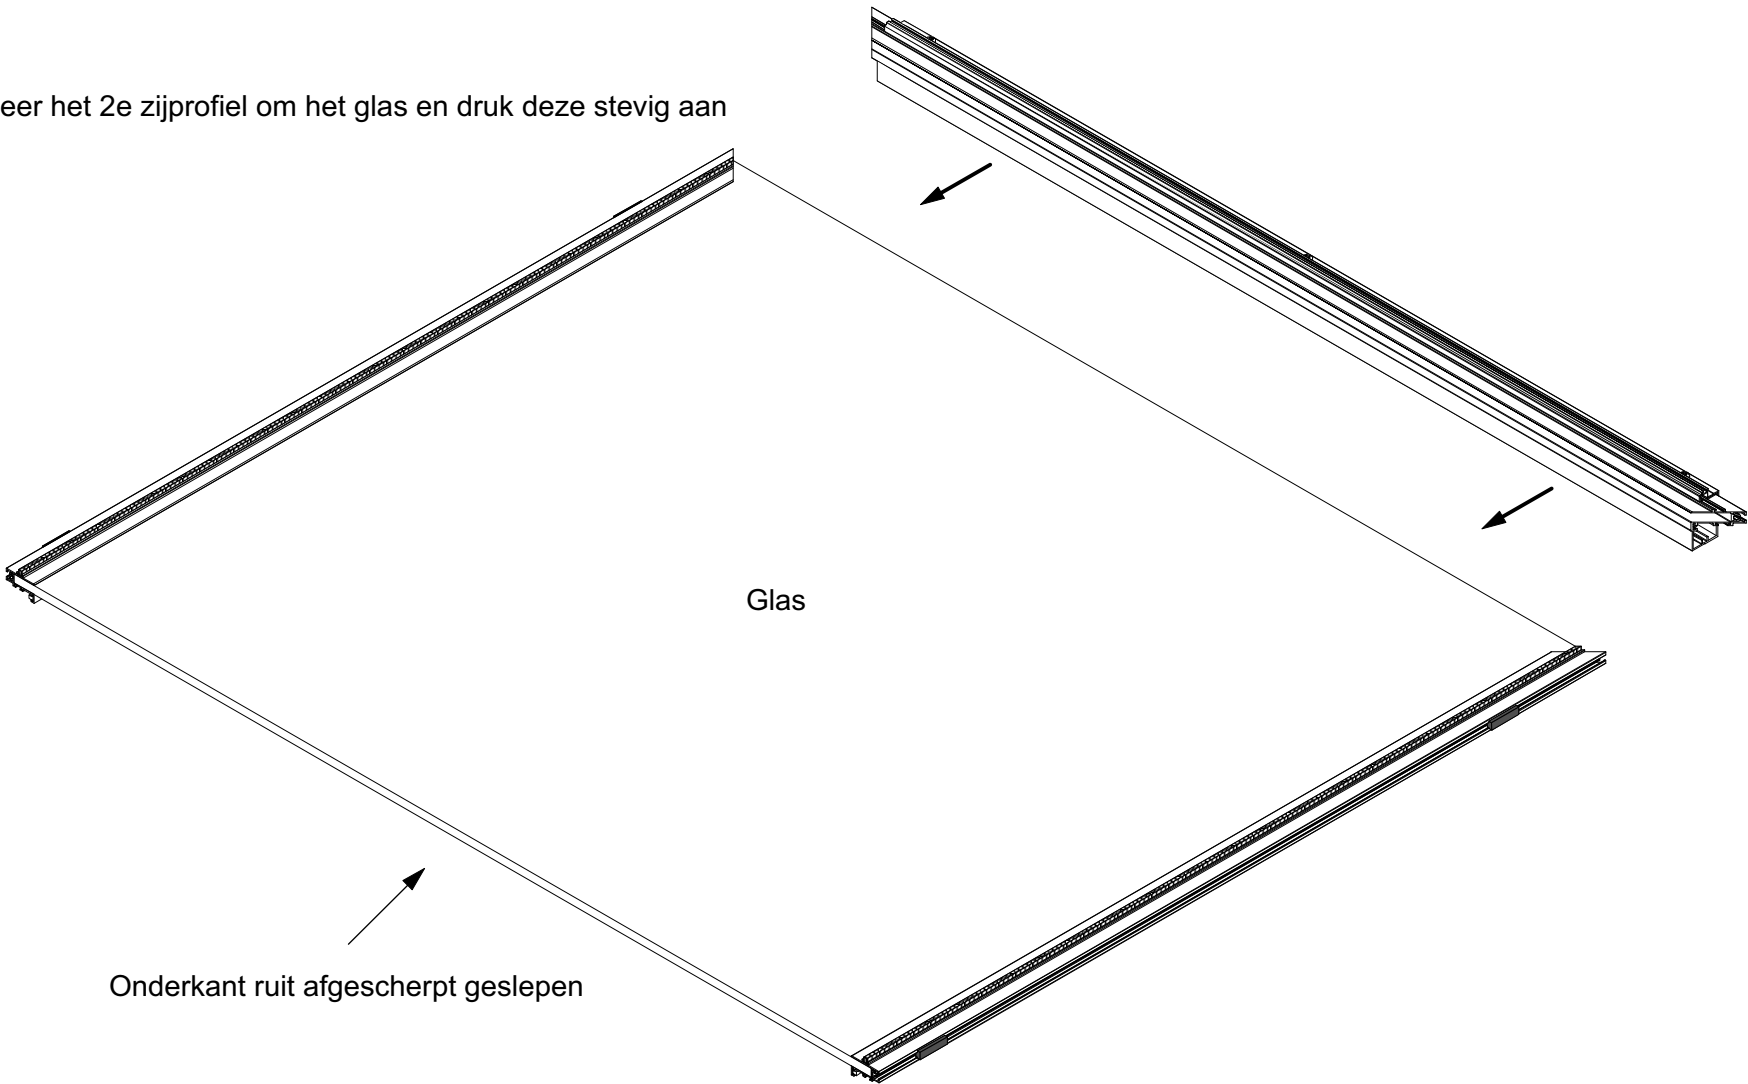


Schroef het bovenprofiel t.p.v. de hoekverbindingen voorzichtig aan de zijprofielen met een schroef 4,2x32
Let op !!! vast is vast en voorboren is niet nodig)

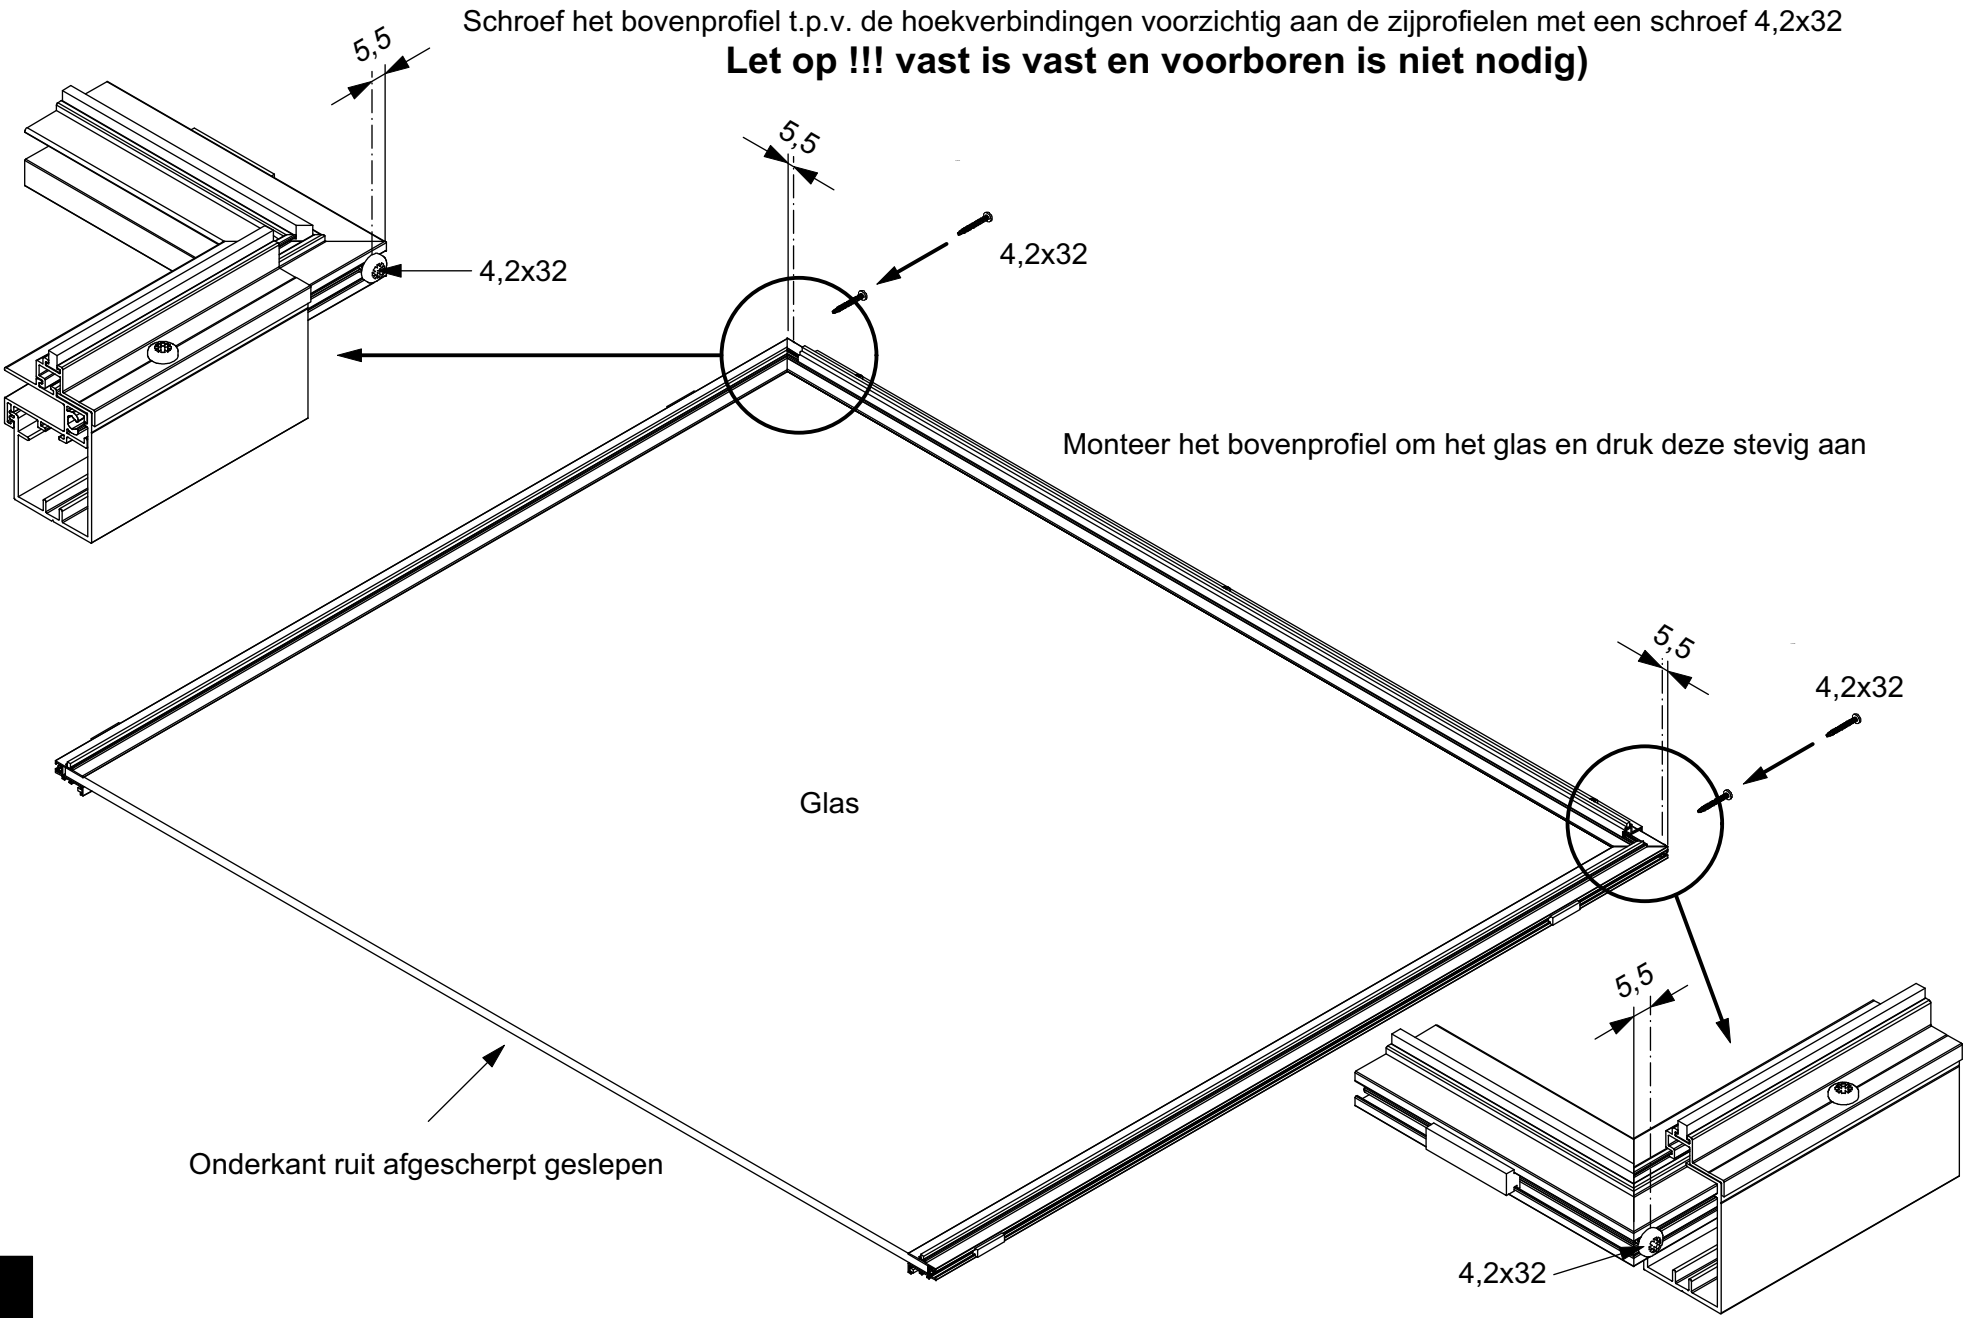

Controleer of de verlijmde profielen strak tegen de ruit gemonteerd zijn en meet steeds of de breedte **b** aan de bovenzijde en onderzijde gelijk is.

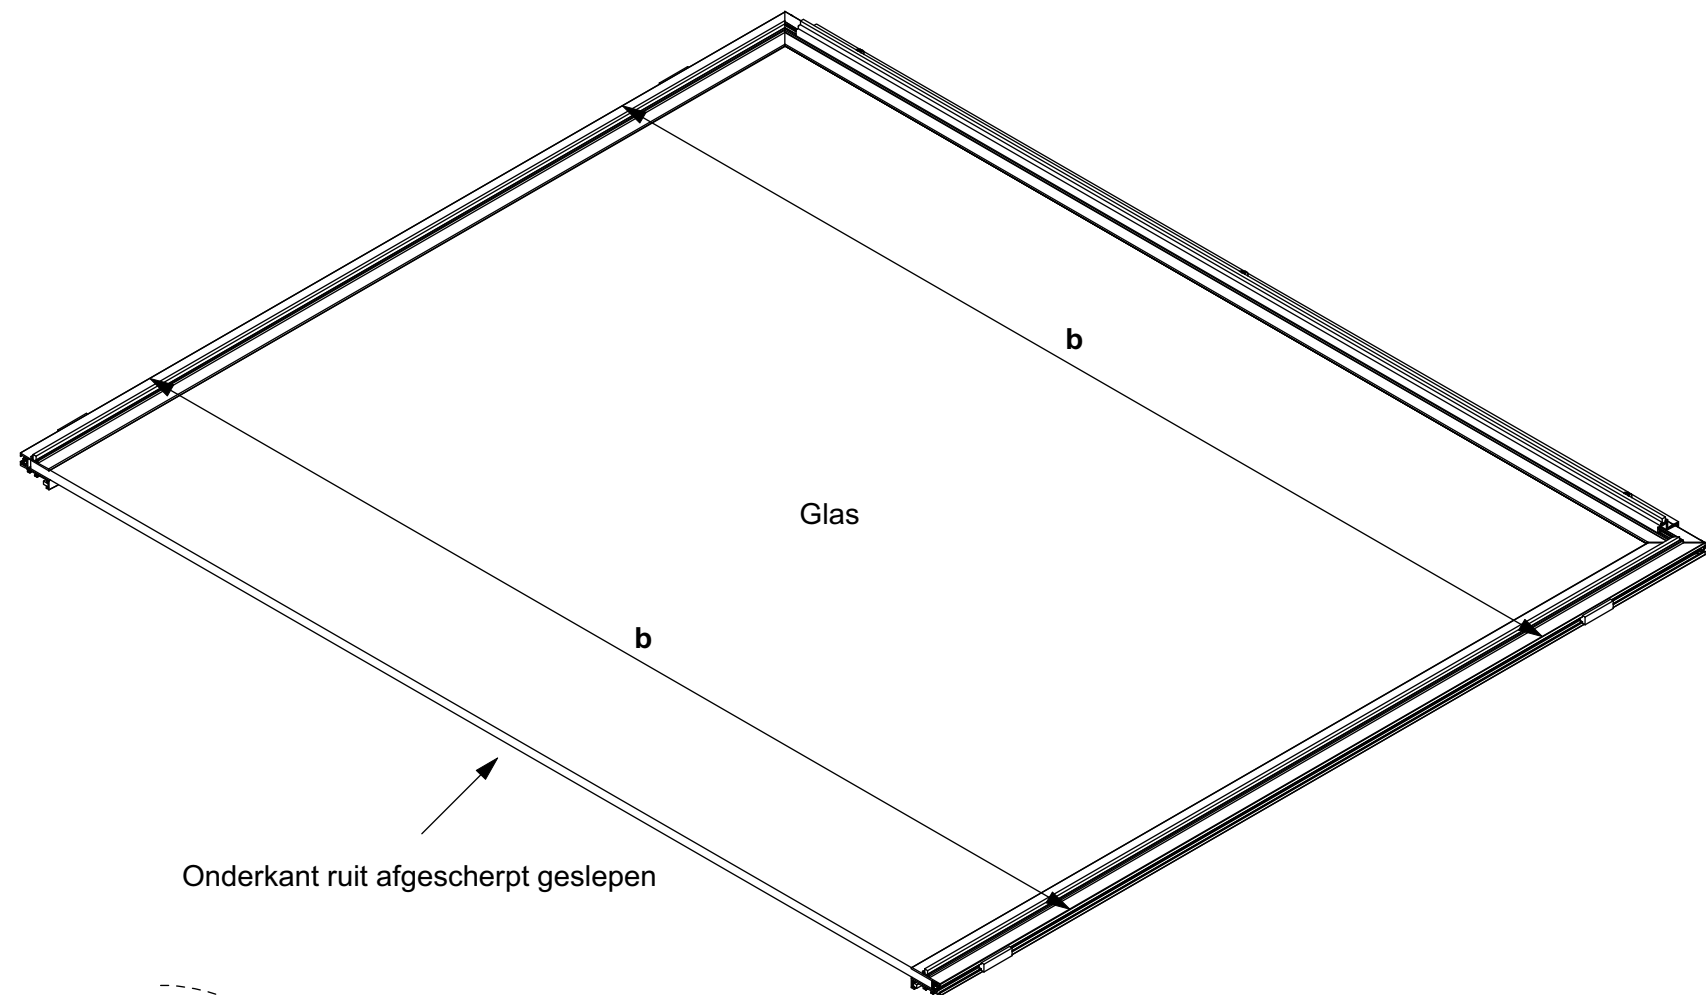


Zet of leg de verlijmde schuifelementen weg en laat de montagekit minimaal 30 minuten onbelast drogen.
De schuifelementen zijn dan hanteerbaar en kunnen in de rails gemonteerd worden, echter nog niet vol belastbaar

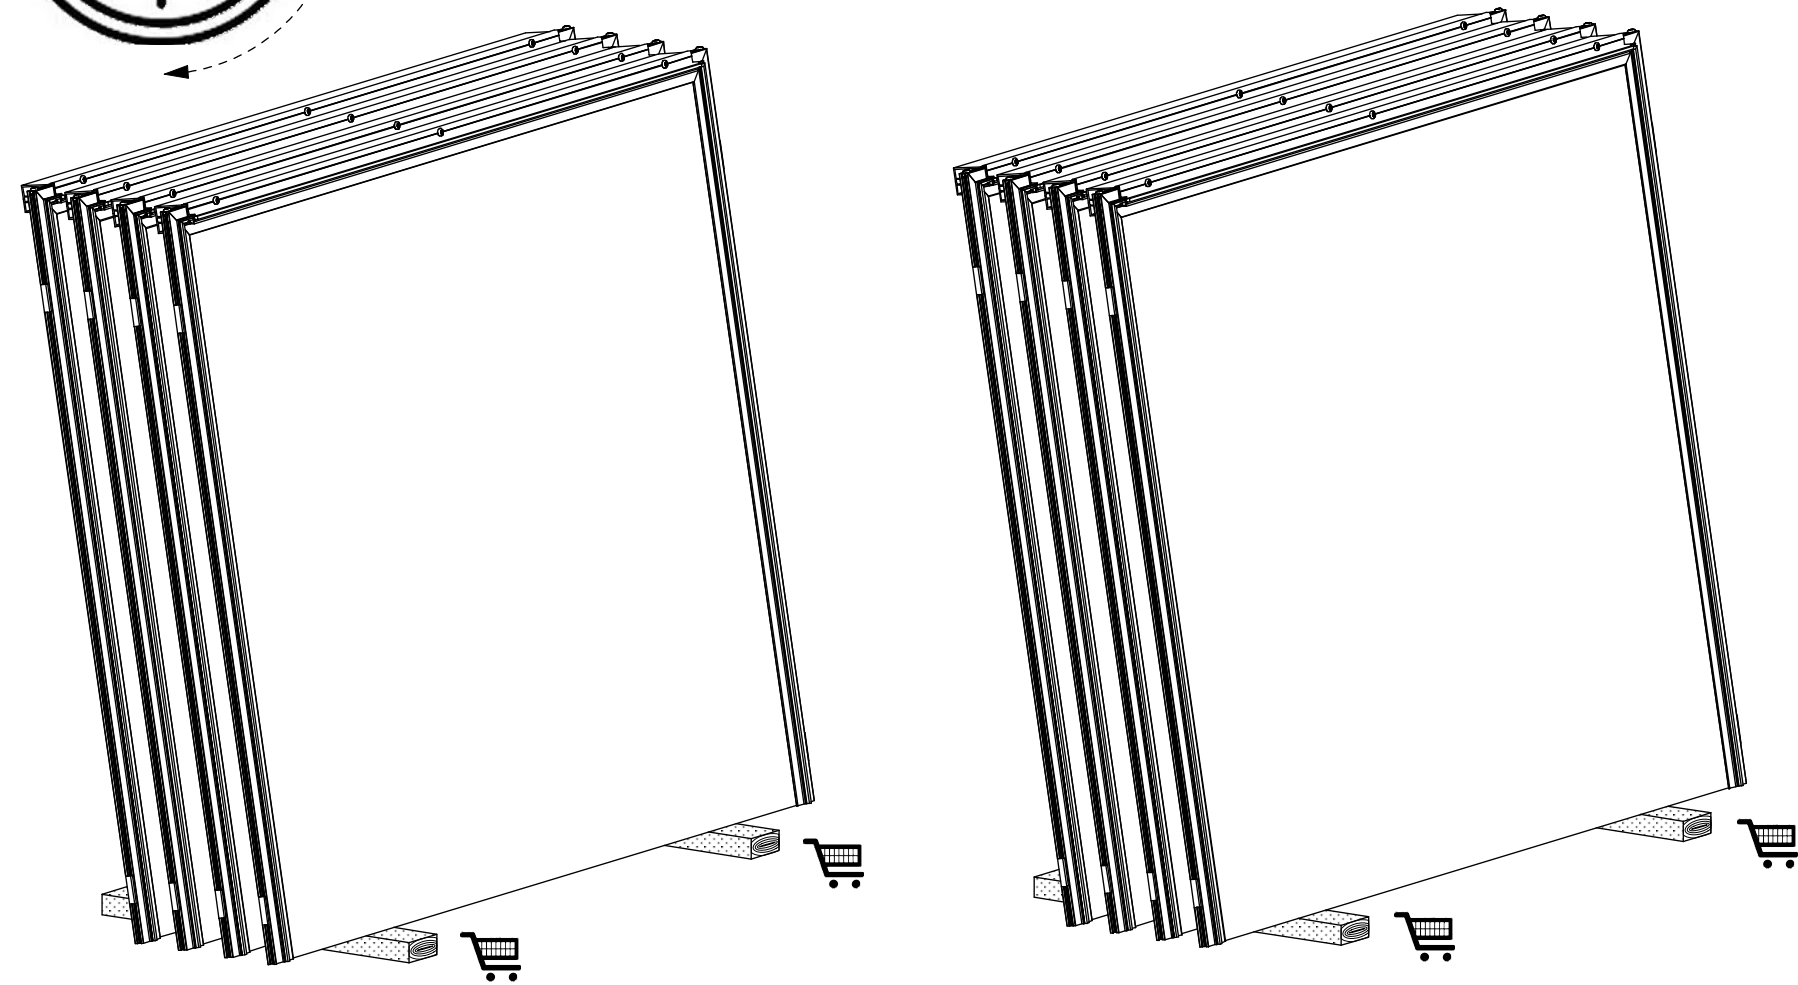


10 Voorkom beschadiging van het glas, door tijdelijke bescherming (bijvoorbeeld houten latjes) op de vloer te leggen

Let op!!! onderstaande sparingdetails zijn voor montage op een Legend Edition of een Legend Plus Edition onderbouw bij andere onderbouwconstructie ter plaatse bepalen of een sparing nodig is en juiste plaats en afmetingen van sparing bepalen


Verzonken gat Ø 5,5 (bij rails langer dan 3000 mm een extra bevestigingsgat in het midden boren)

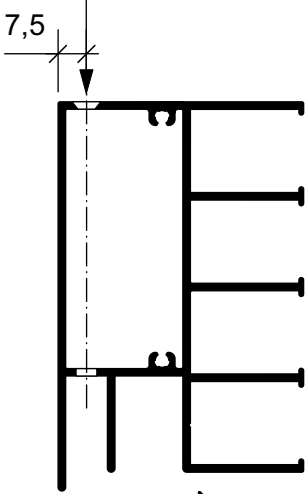


1
Zijrail Links
1 stuks per schuifdak

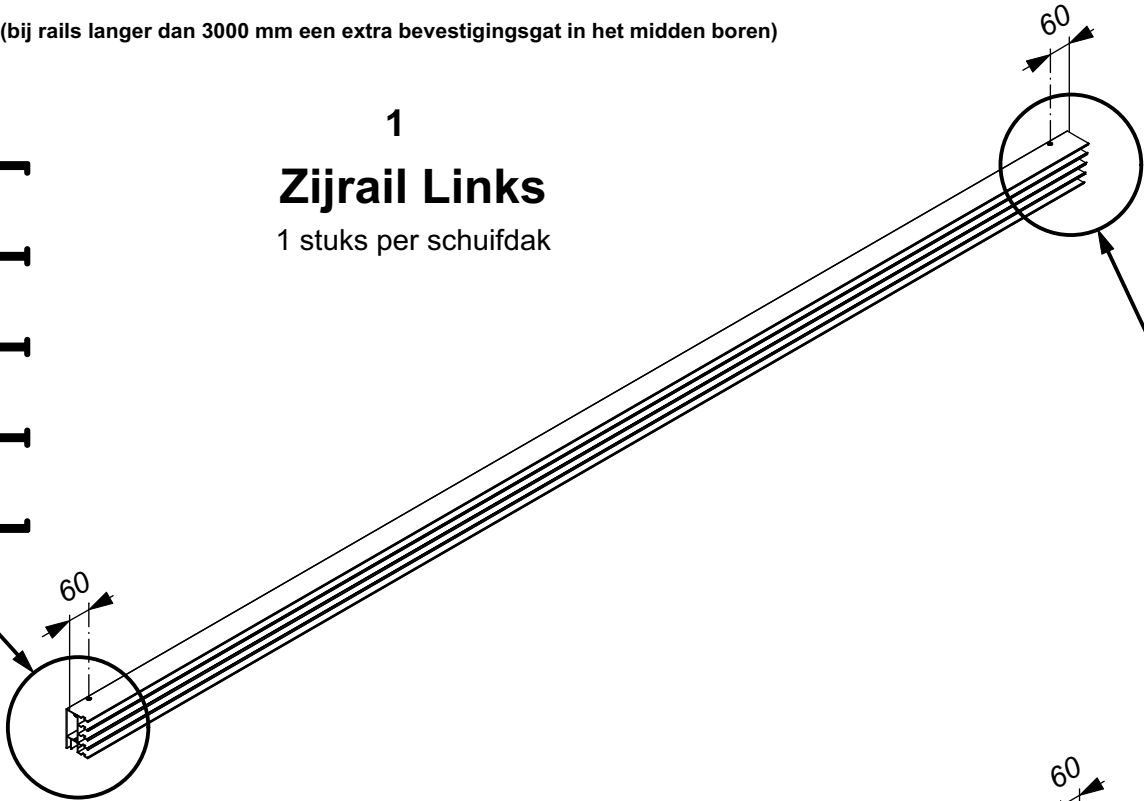


Detail sparing in rails

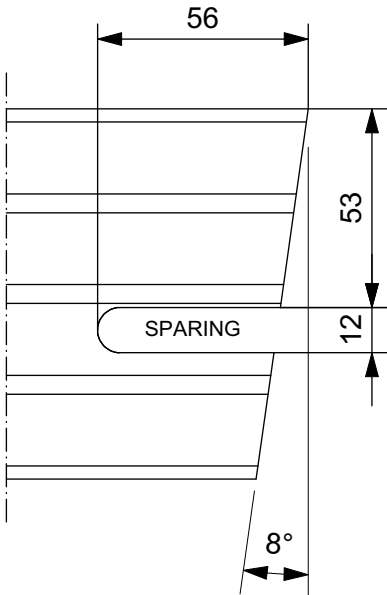


Verzonken gat Ø 5,5 (bij rails langer dan 3000 mm een extra bevestigingsgat in het midden boren)

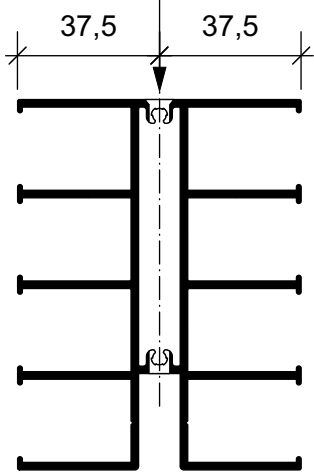


2
Tussenrail
aantal afhankelijk van afmetingen schuifdak

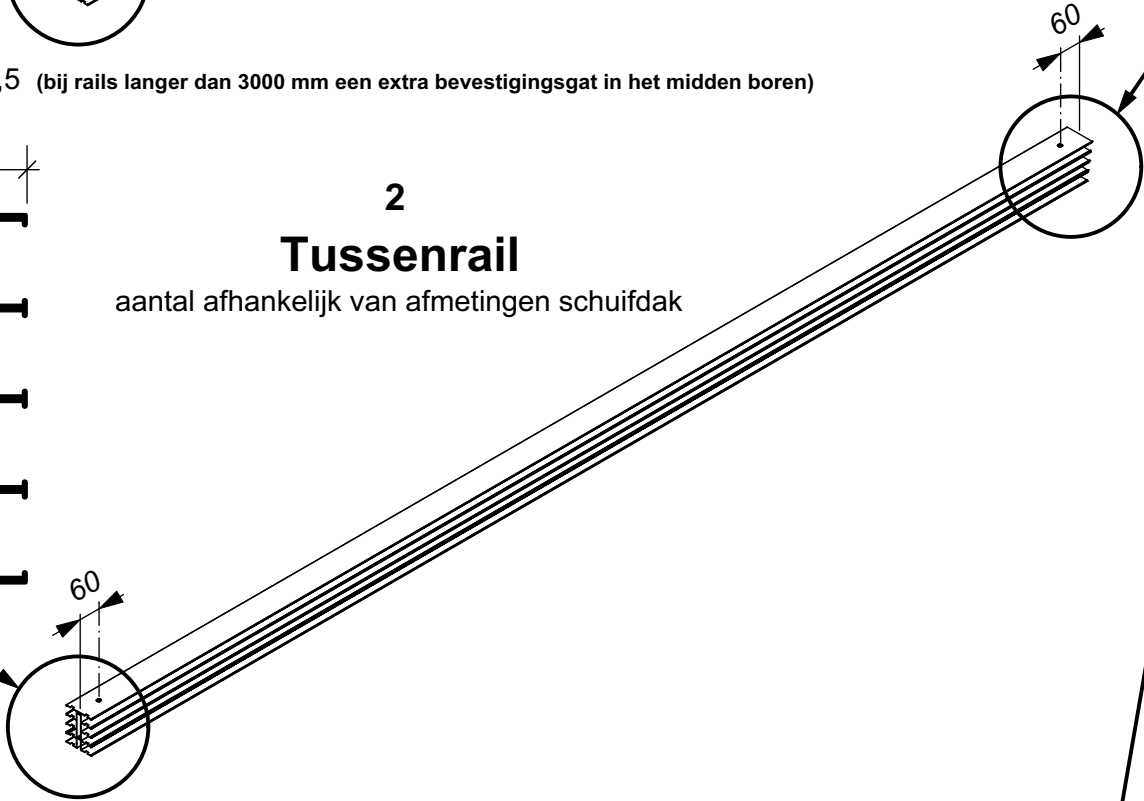


Detail sparing in rails gemonteerd

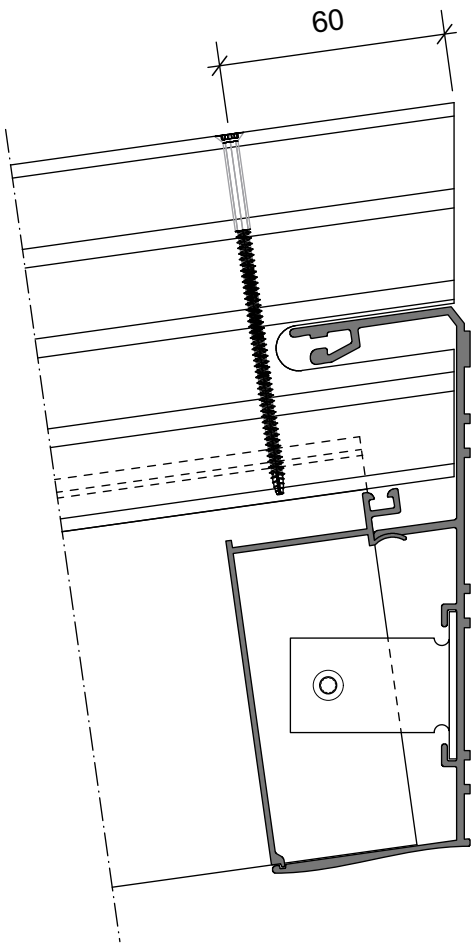


Verzonken gat Ø 5,5 (bij rails langer dan 3000 mm een extra bevestigingsgat in het midden boren)

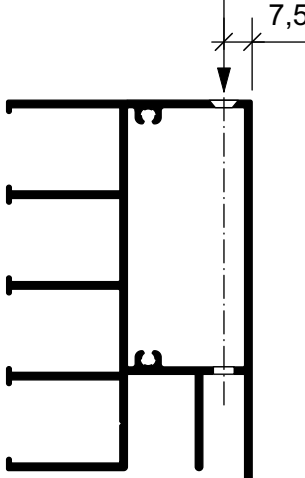


1
Zijrail Rechts
1 stuks per schuifdak

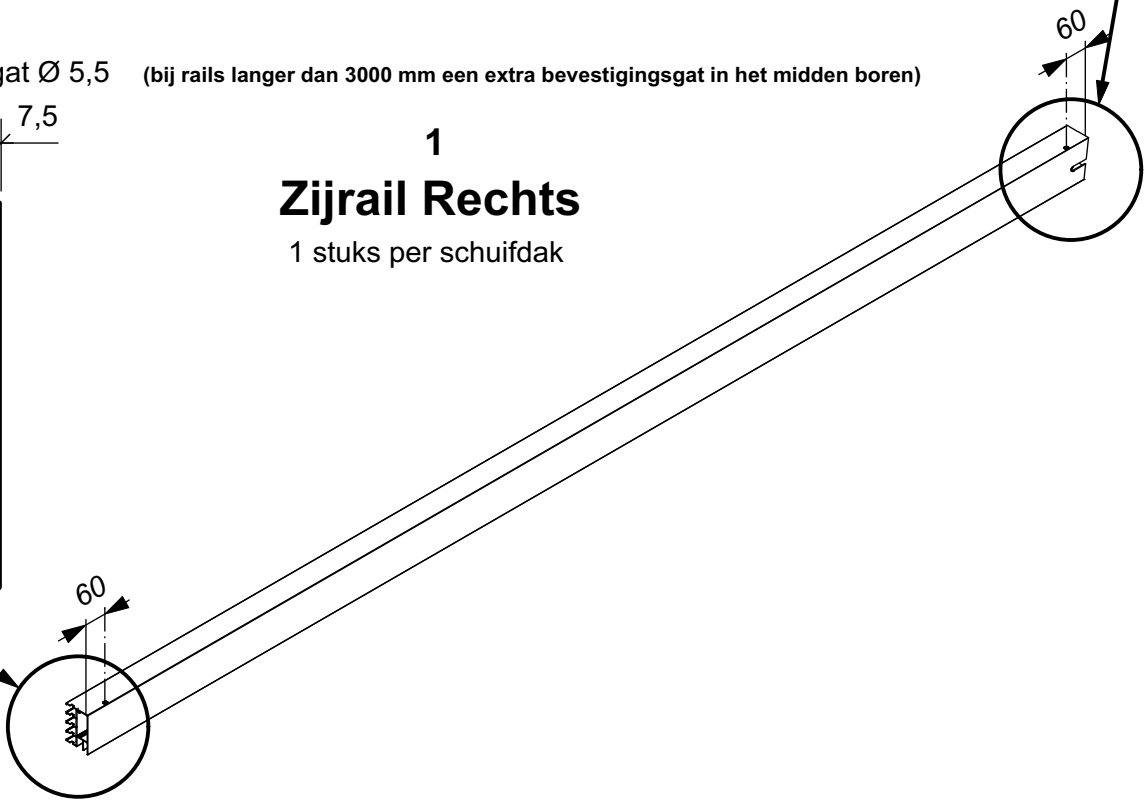

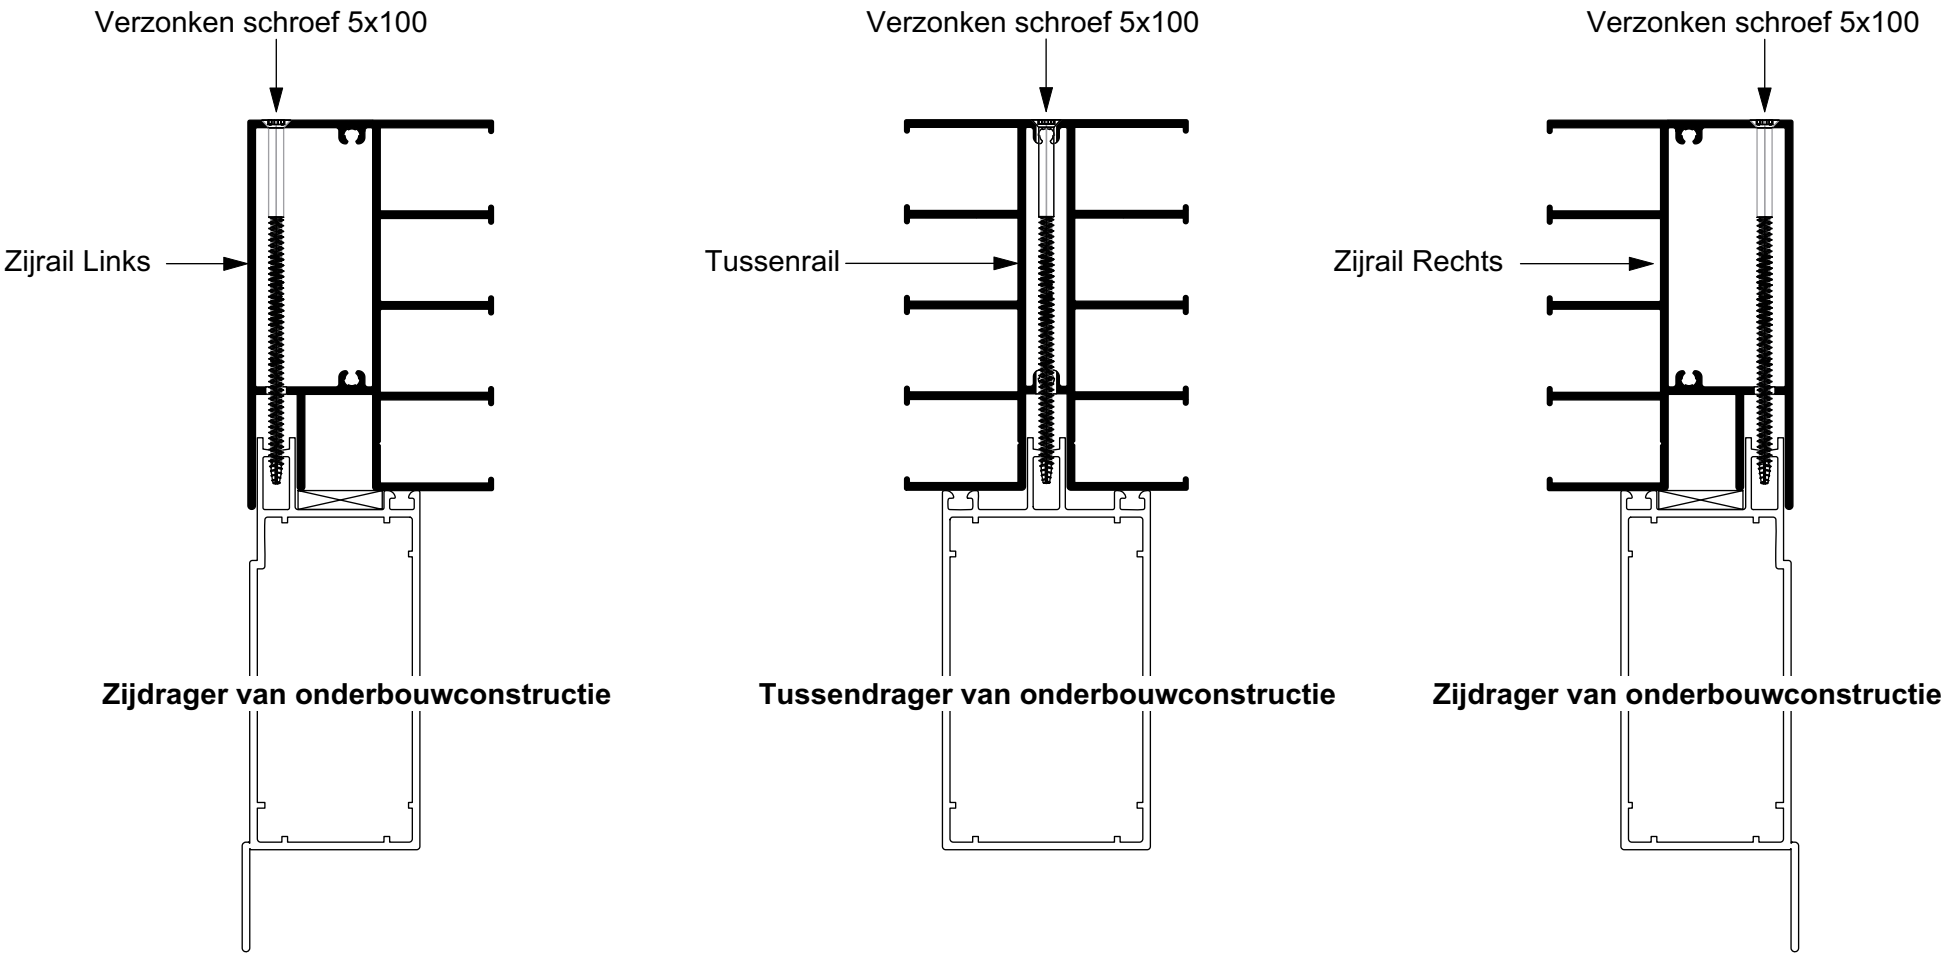


Detail rails gemonteerd bij goot

Detail rails gemonteerd bij muurprofiel

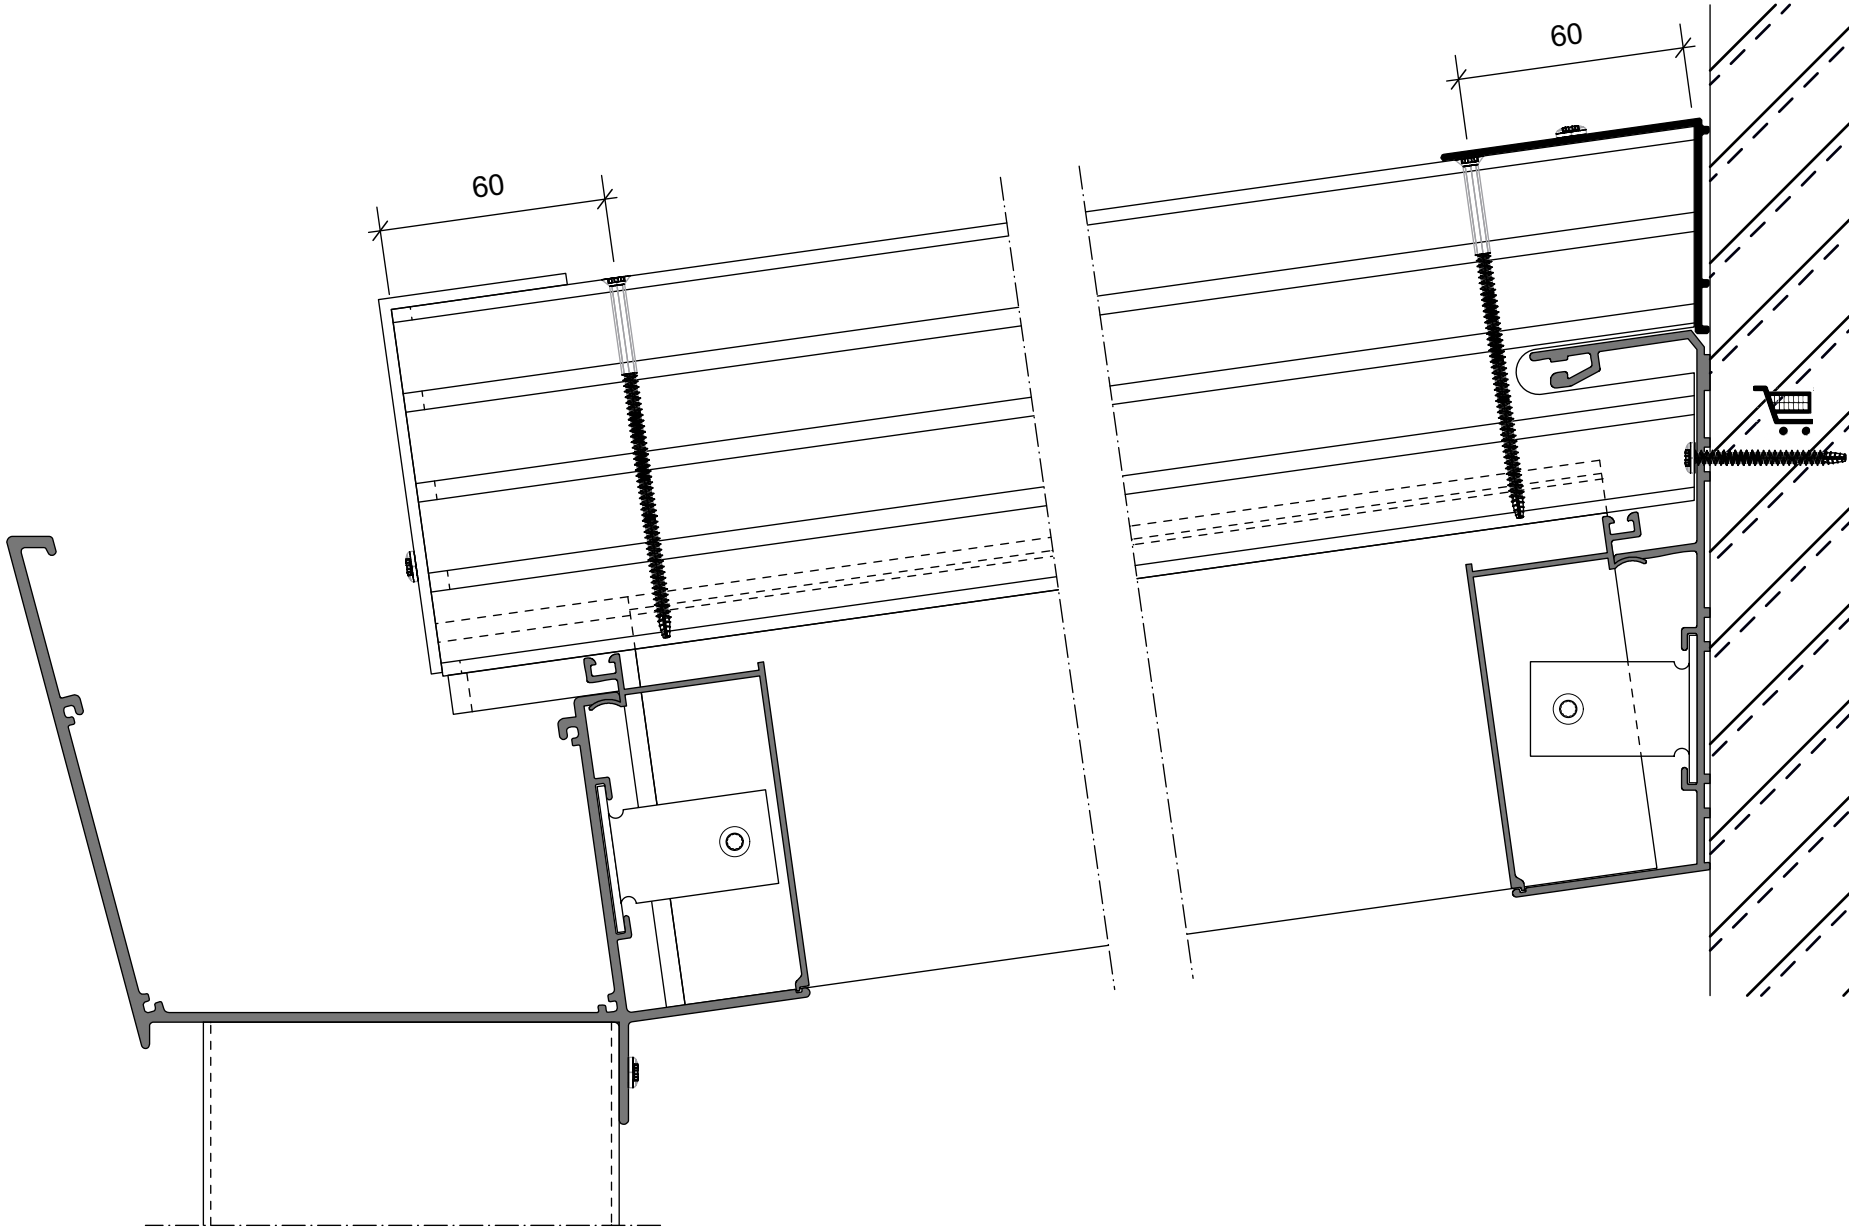


MONTEER DE ONDERBOUWCONSTRUCTIE VOLGENS DE DAARVOOR GELDENE HANDLEIDING

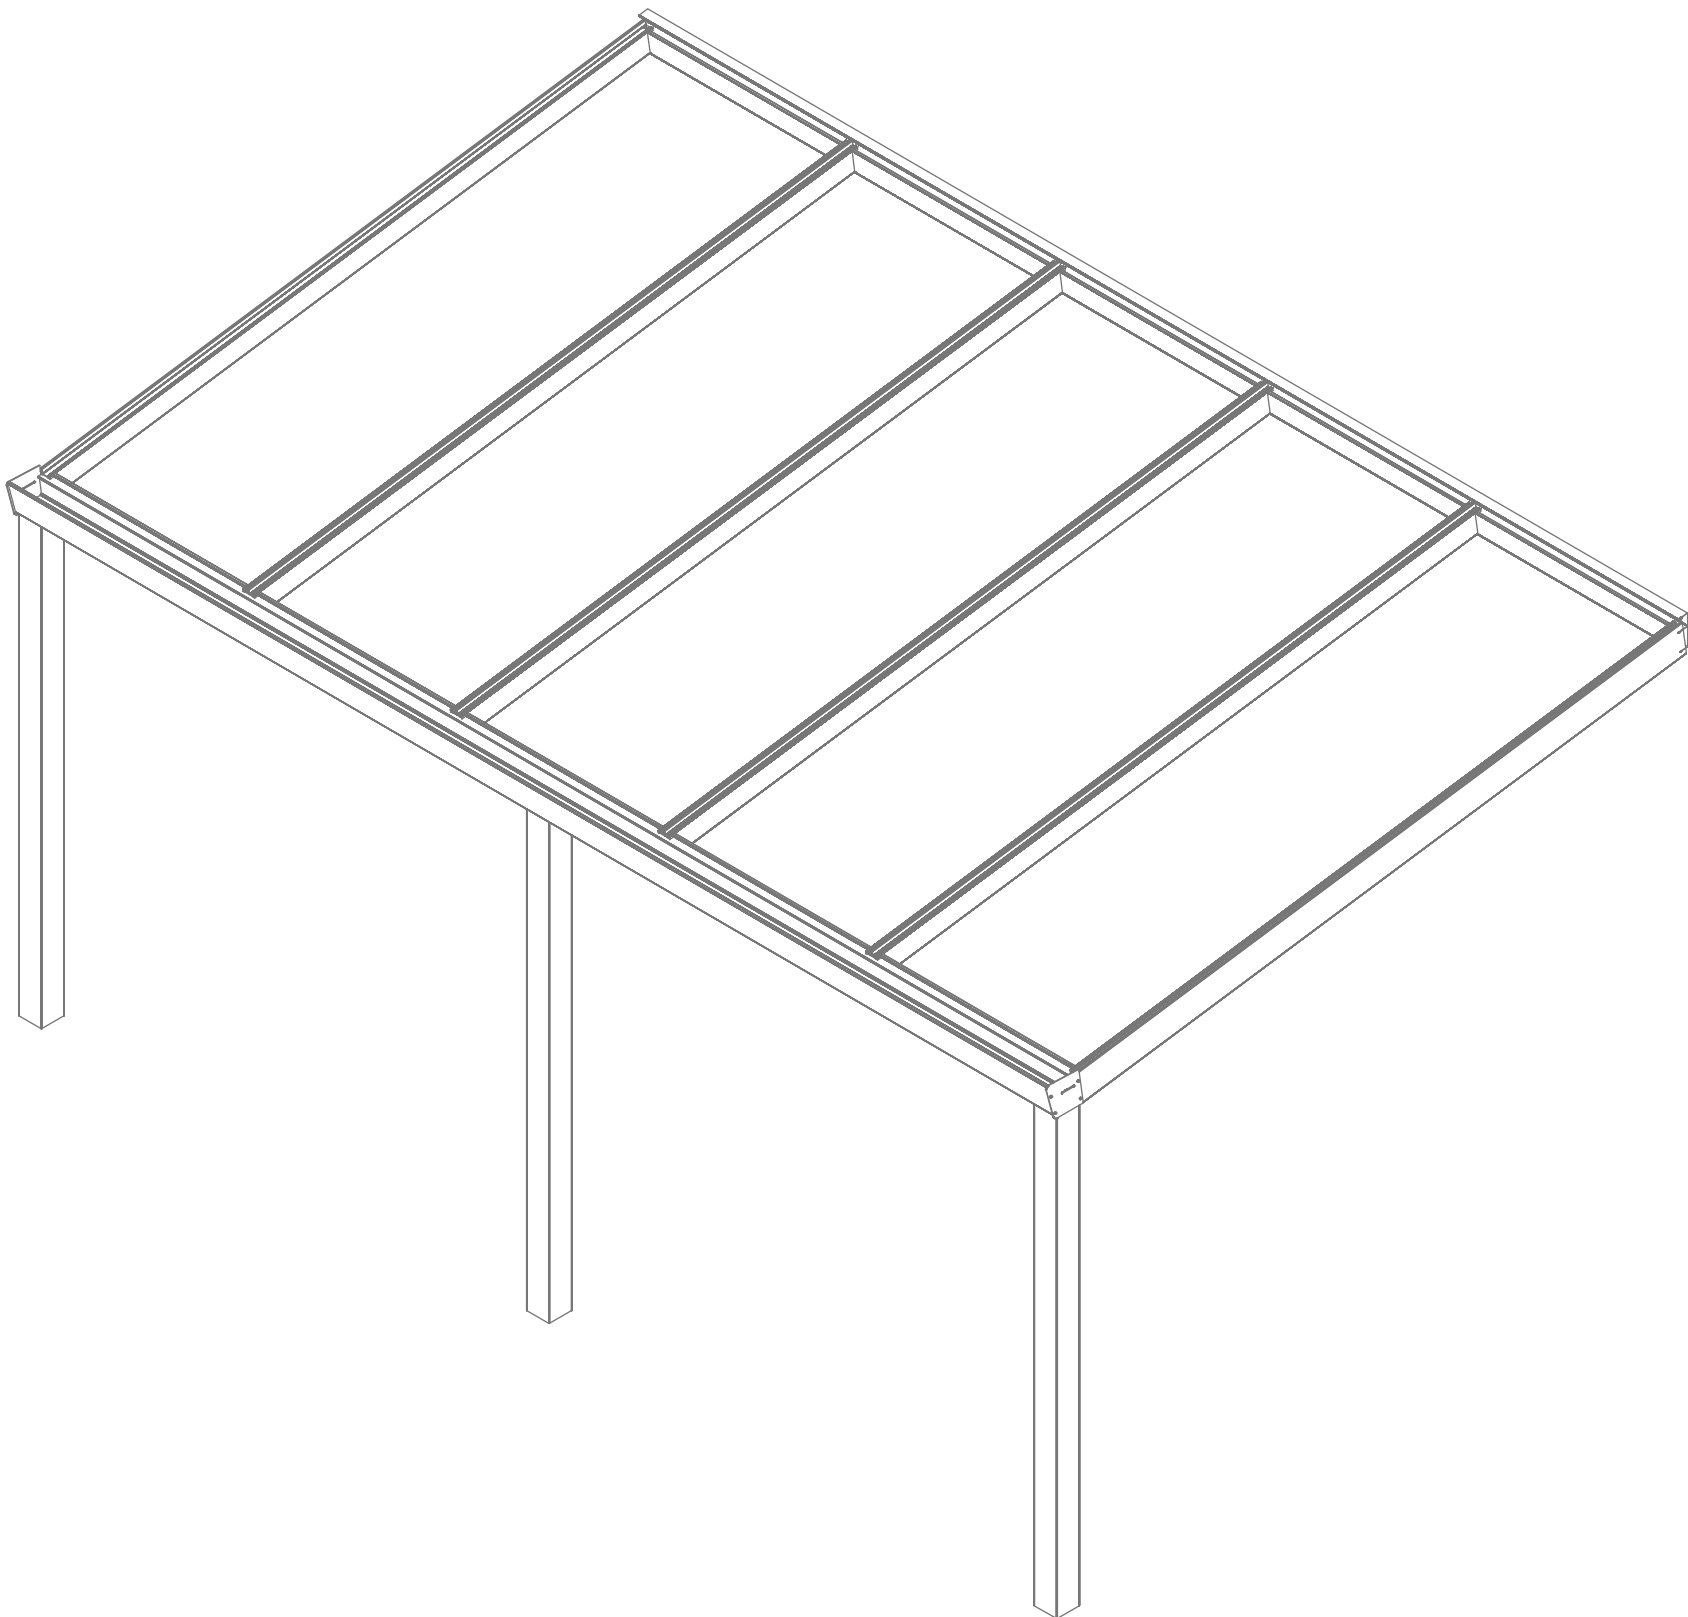


VOORBEELD 1:


VERDELING VAN DE DRAGERS BIJ EEN NIEUWE LEGEND PLUS EDITION ONDERBOUW VAN 5000 mm BREED

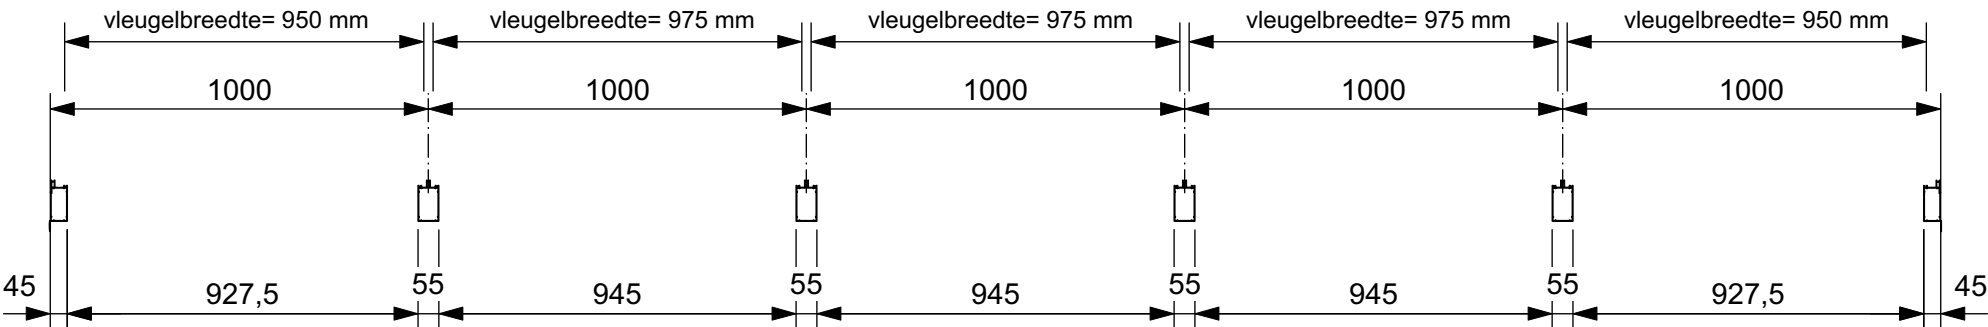


BESTAANDE ALUMINIUM ONDERBOUW (LET OP !!! alle maten exact inmeten en opgeven bij bestelling)

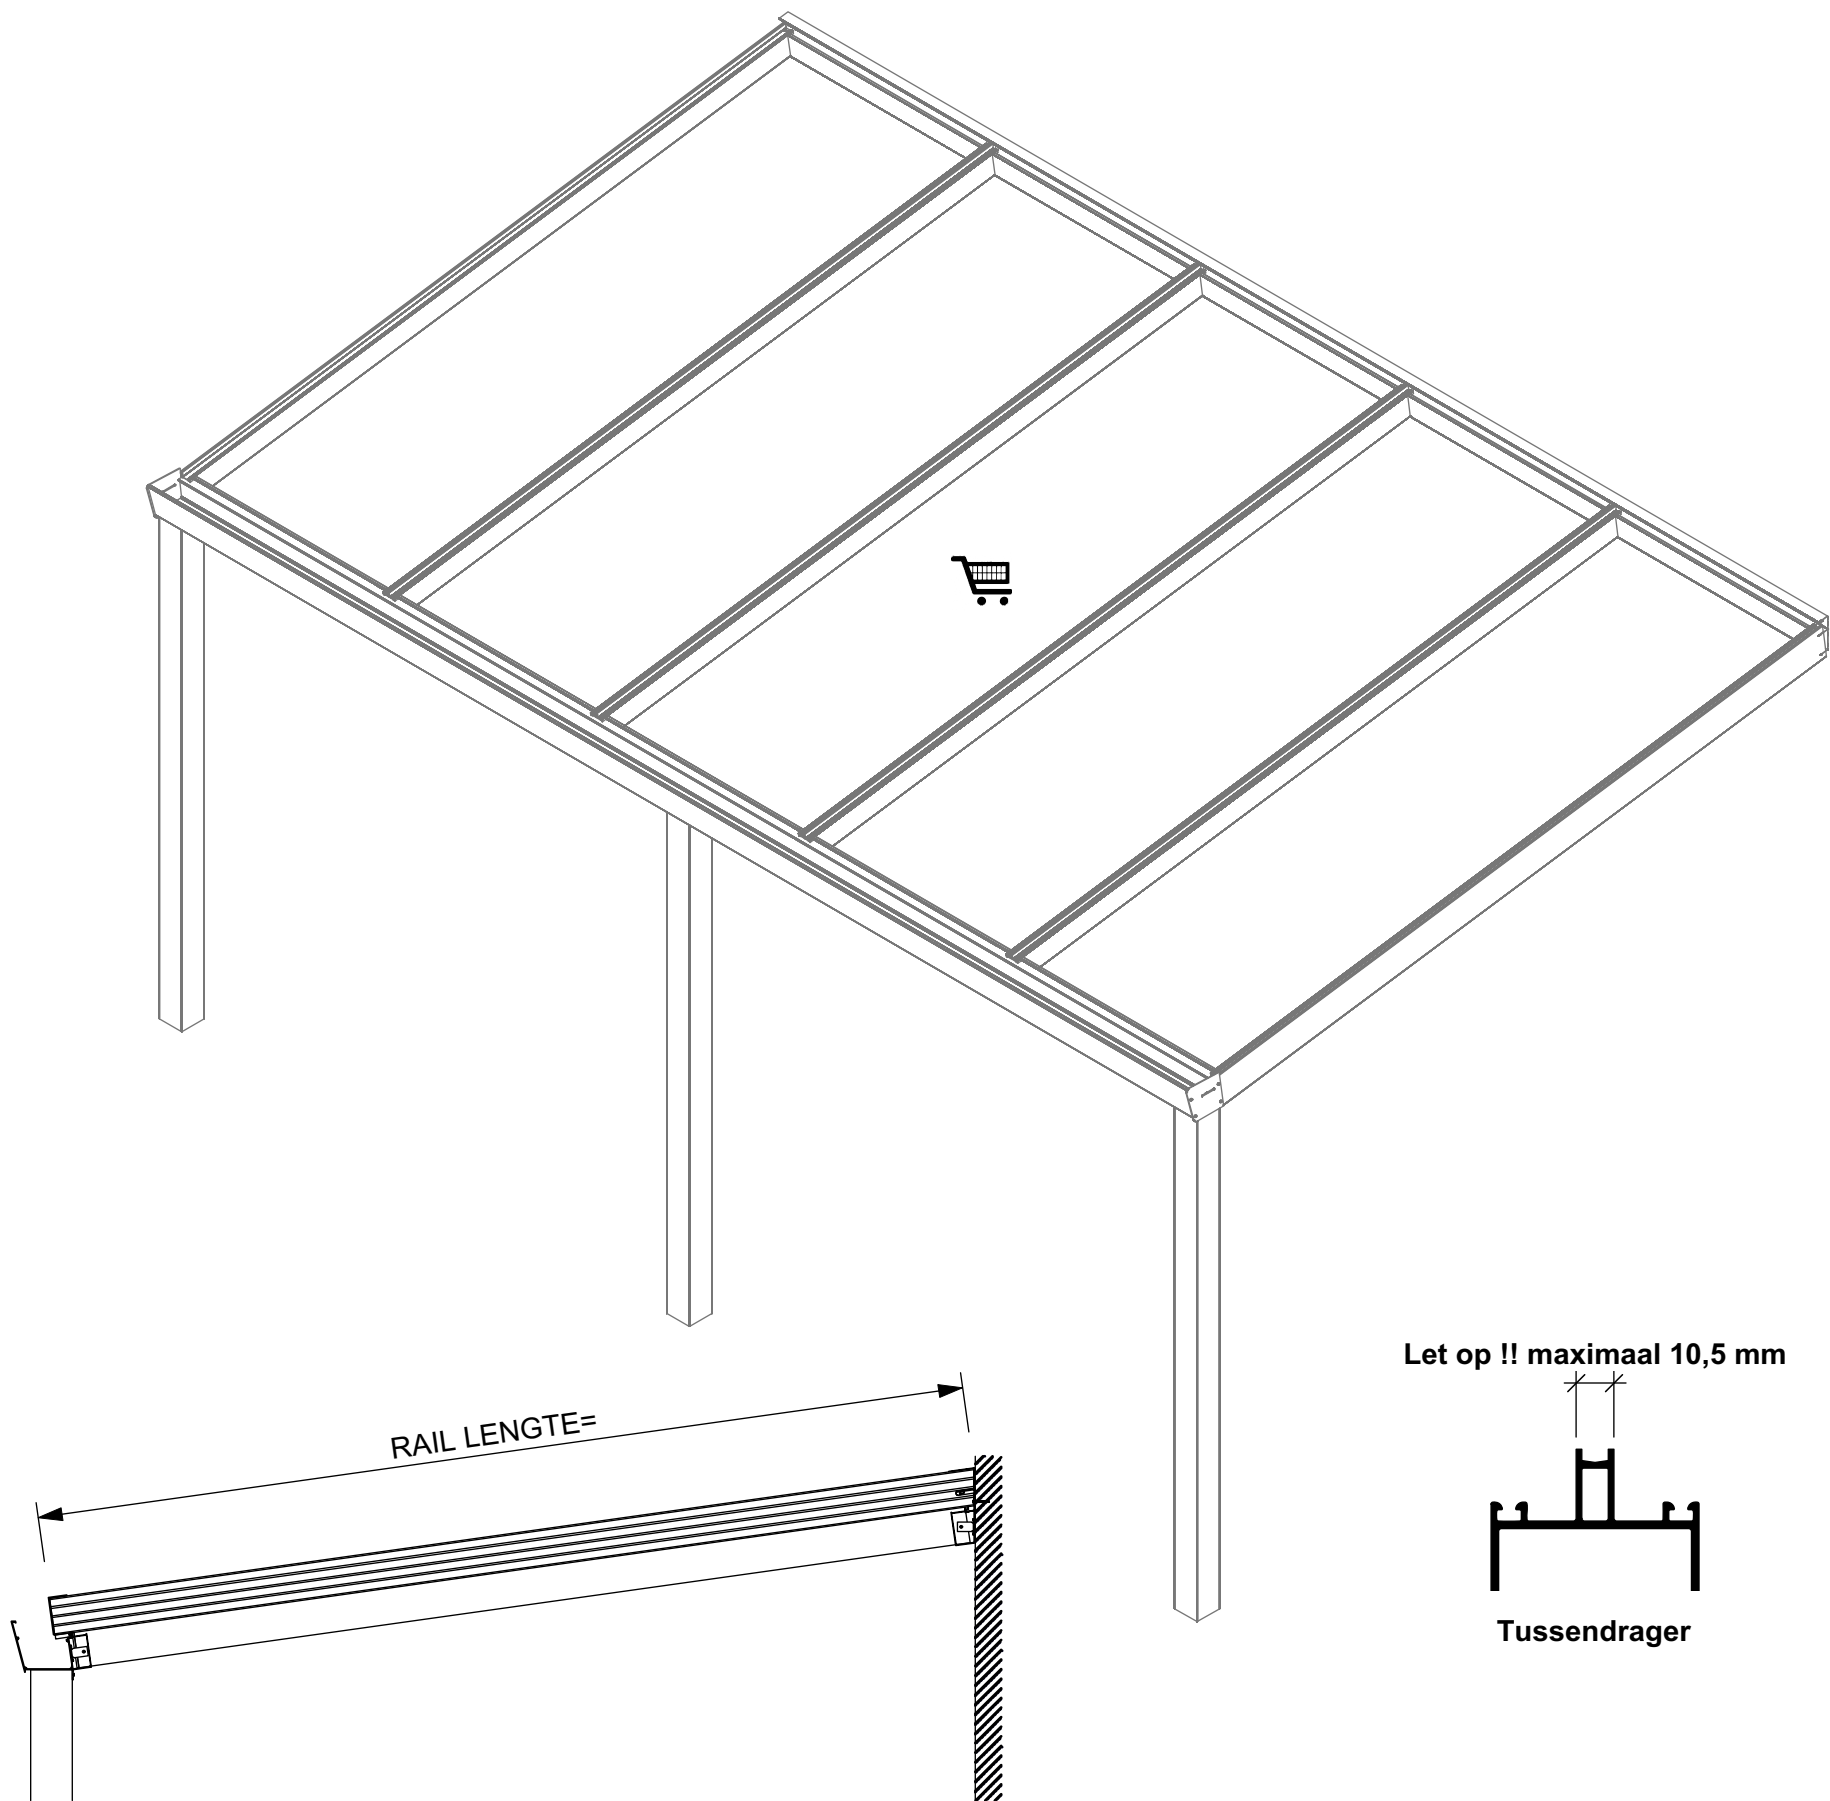


VOORBEELD 2:
BIJ EEN NIEUW SCHUIFDK OP EEN BESTAANDE ONDERBOUW DIENEN ALLE MATEN EXACT TE WORDEN INGEMETEN

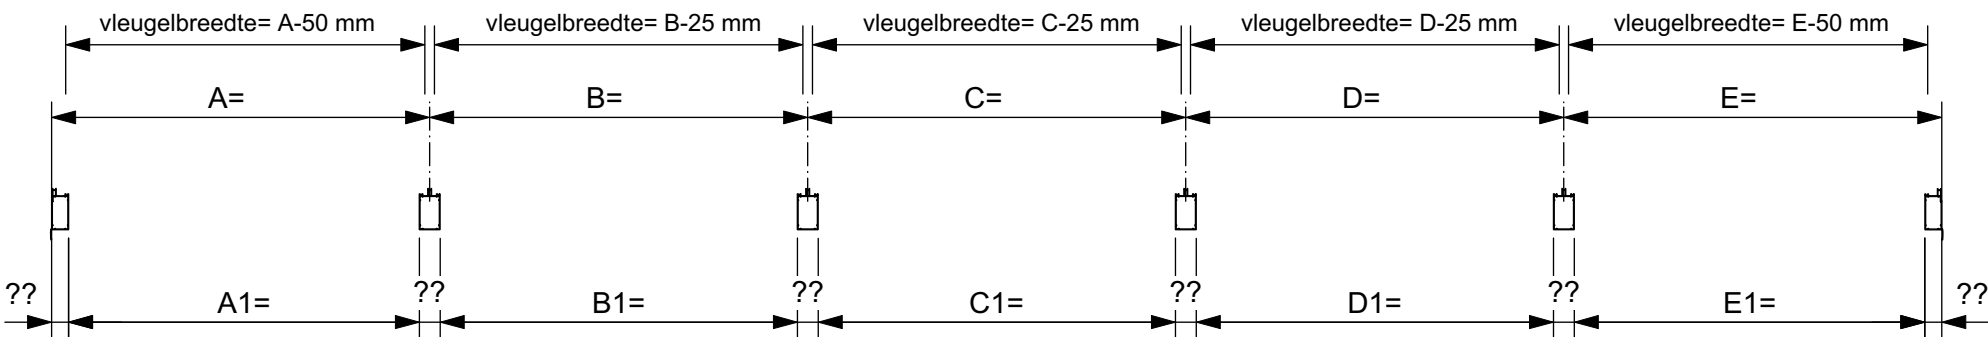


BESTAANDE HOUTEN ONDERBOUW (LET OP !!! alle maten exact inmeten en opgeven bij bestelling)

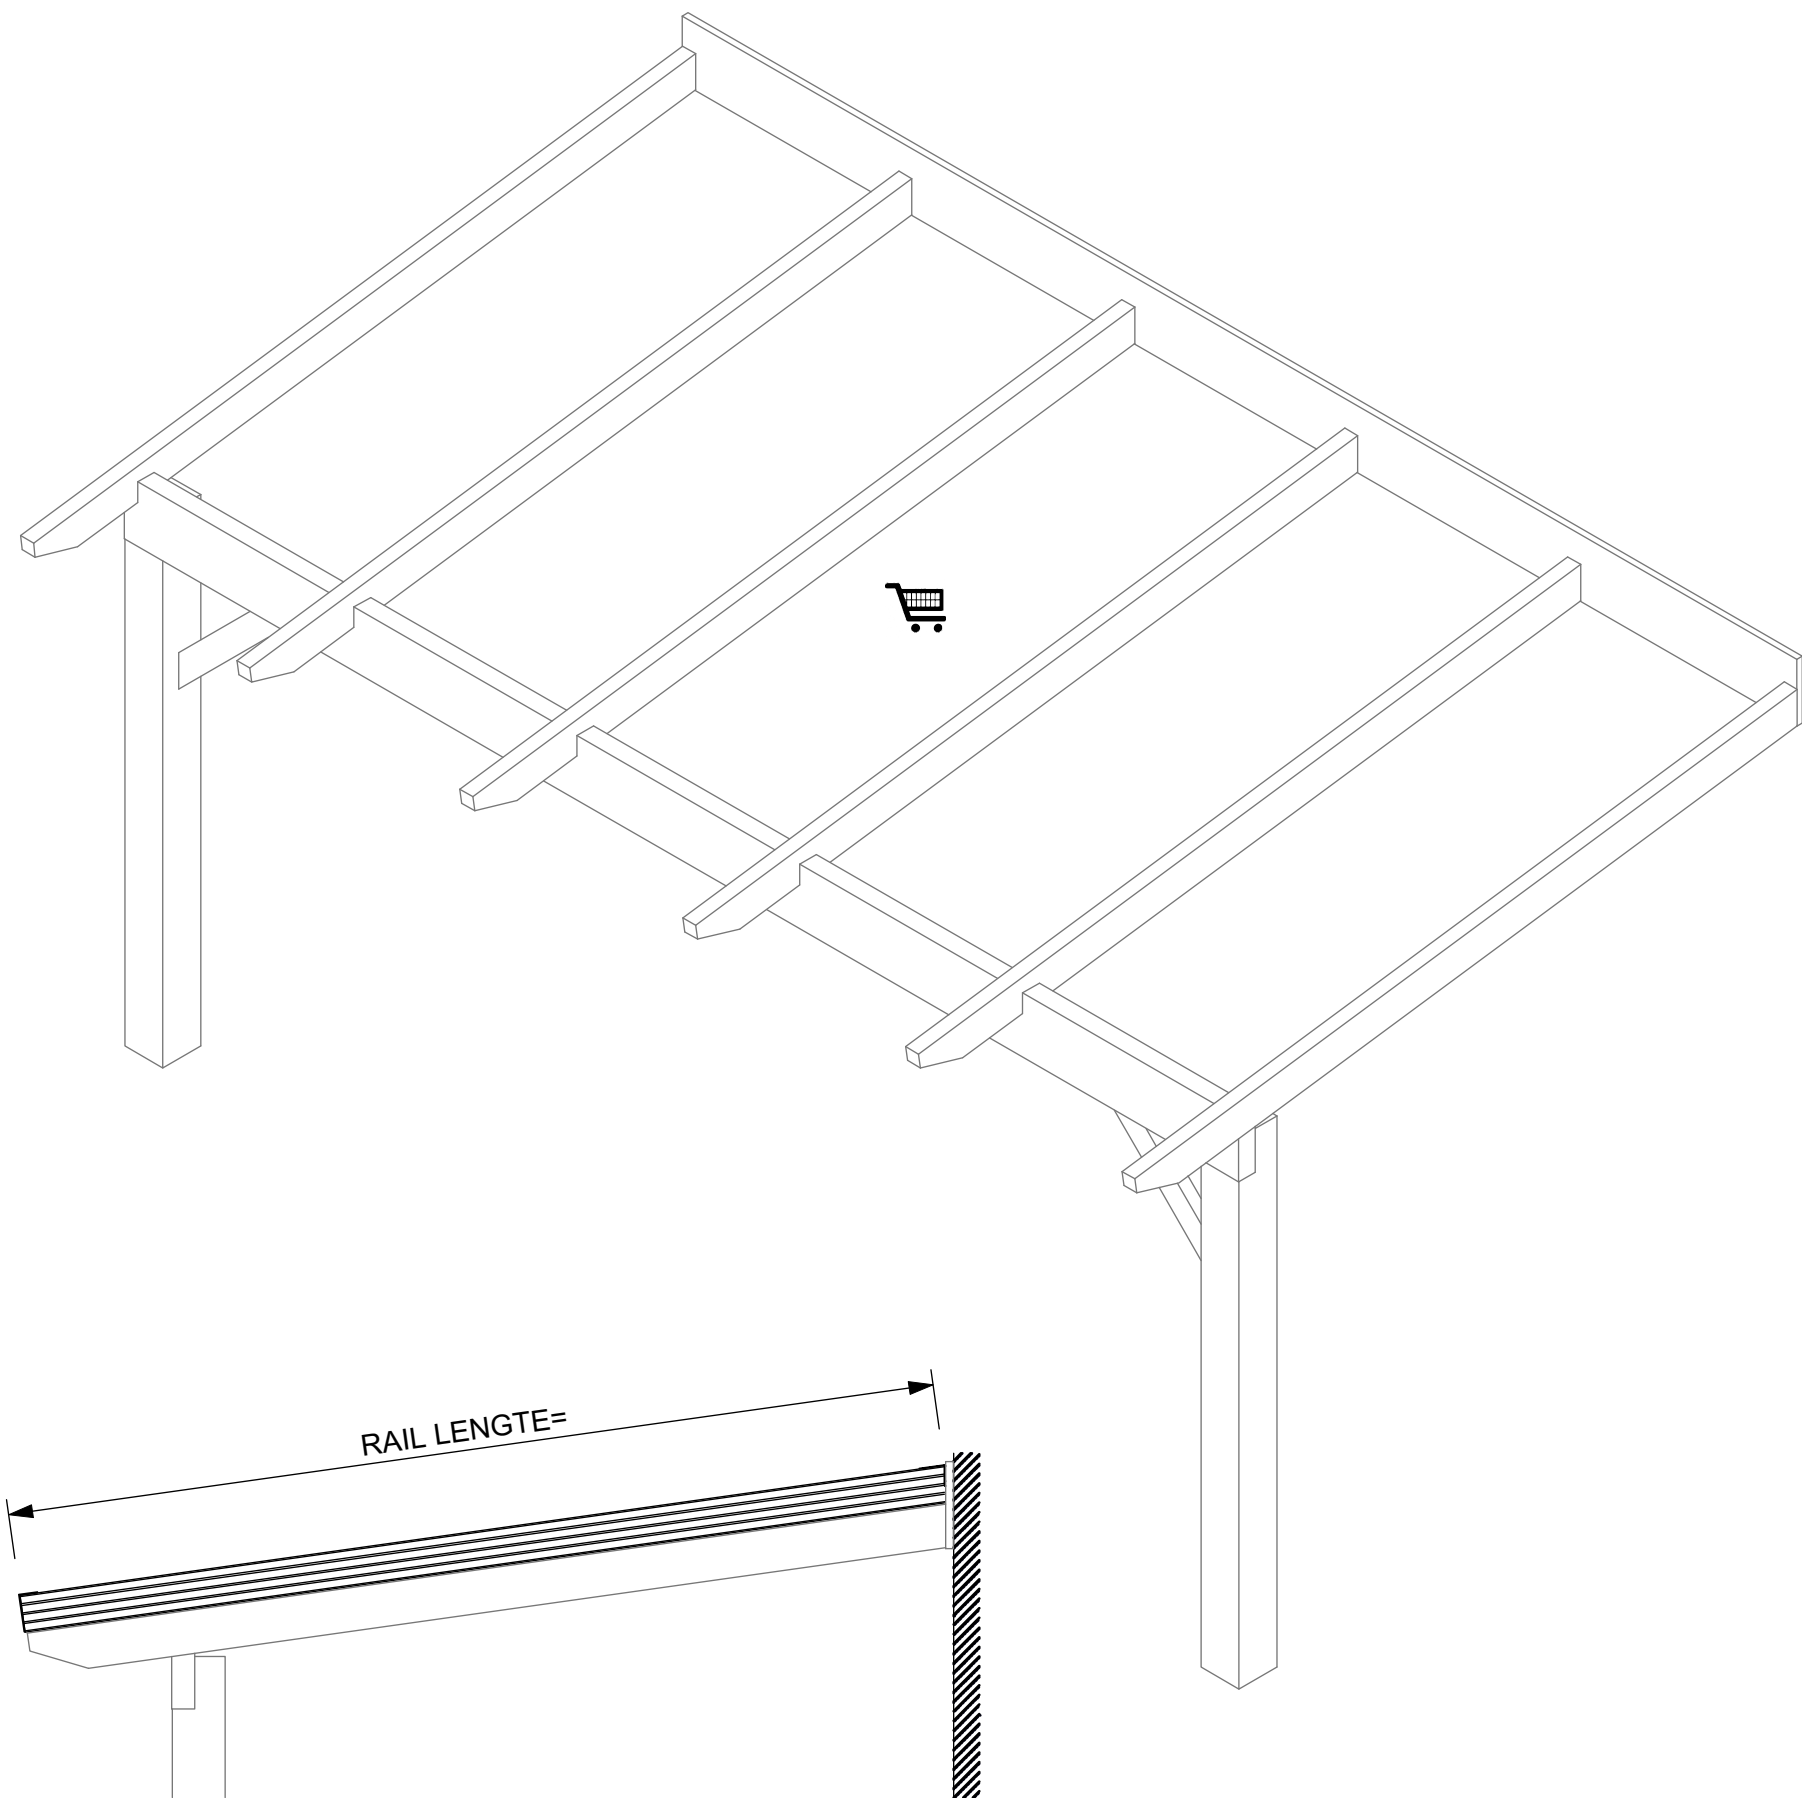


VOORBEELD 3:
BIJ EEN NIEUW SCHUIFDAL OP EEN BESTAANDE ONDERBOUW DIENEN ALLE MATEN EXACT TE WORDEN INGEMETEN

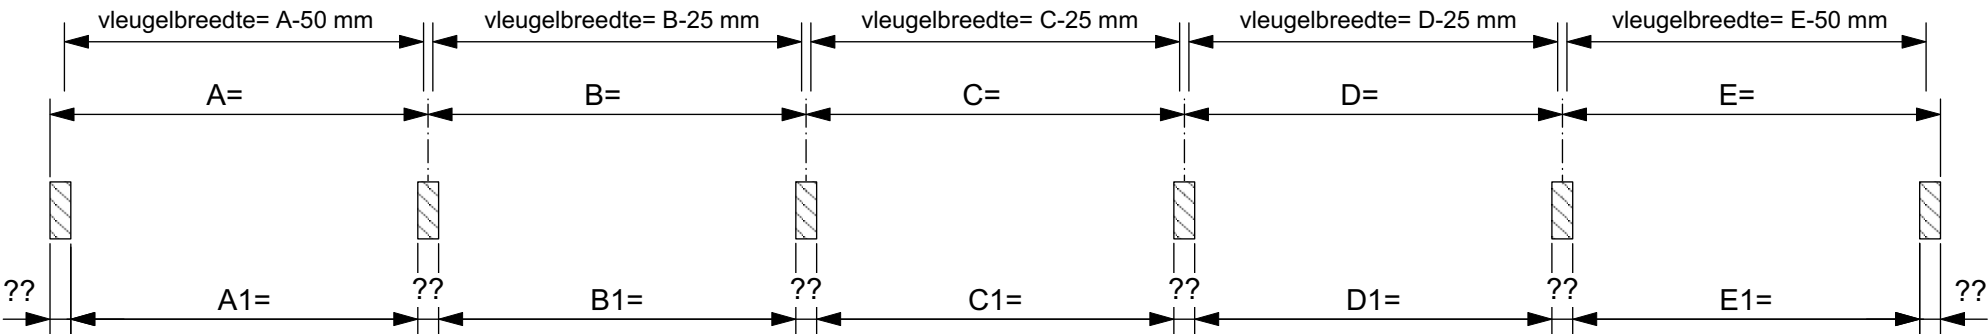


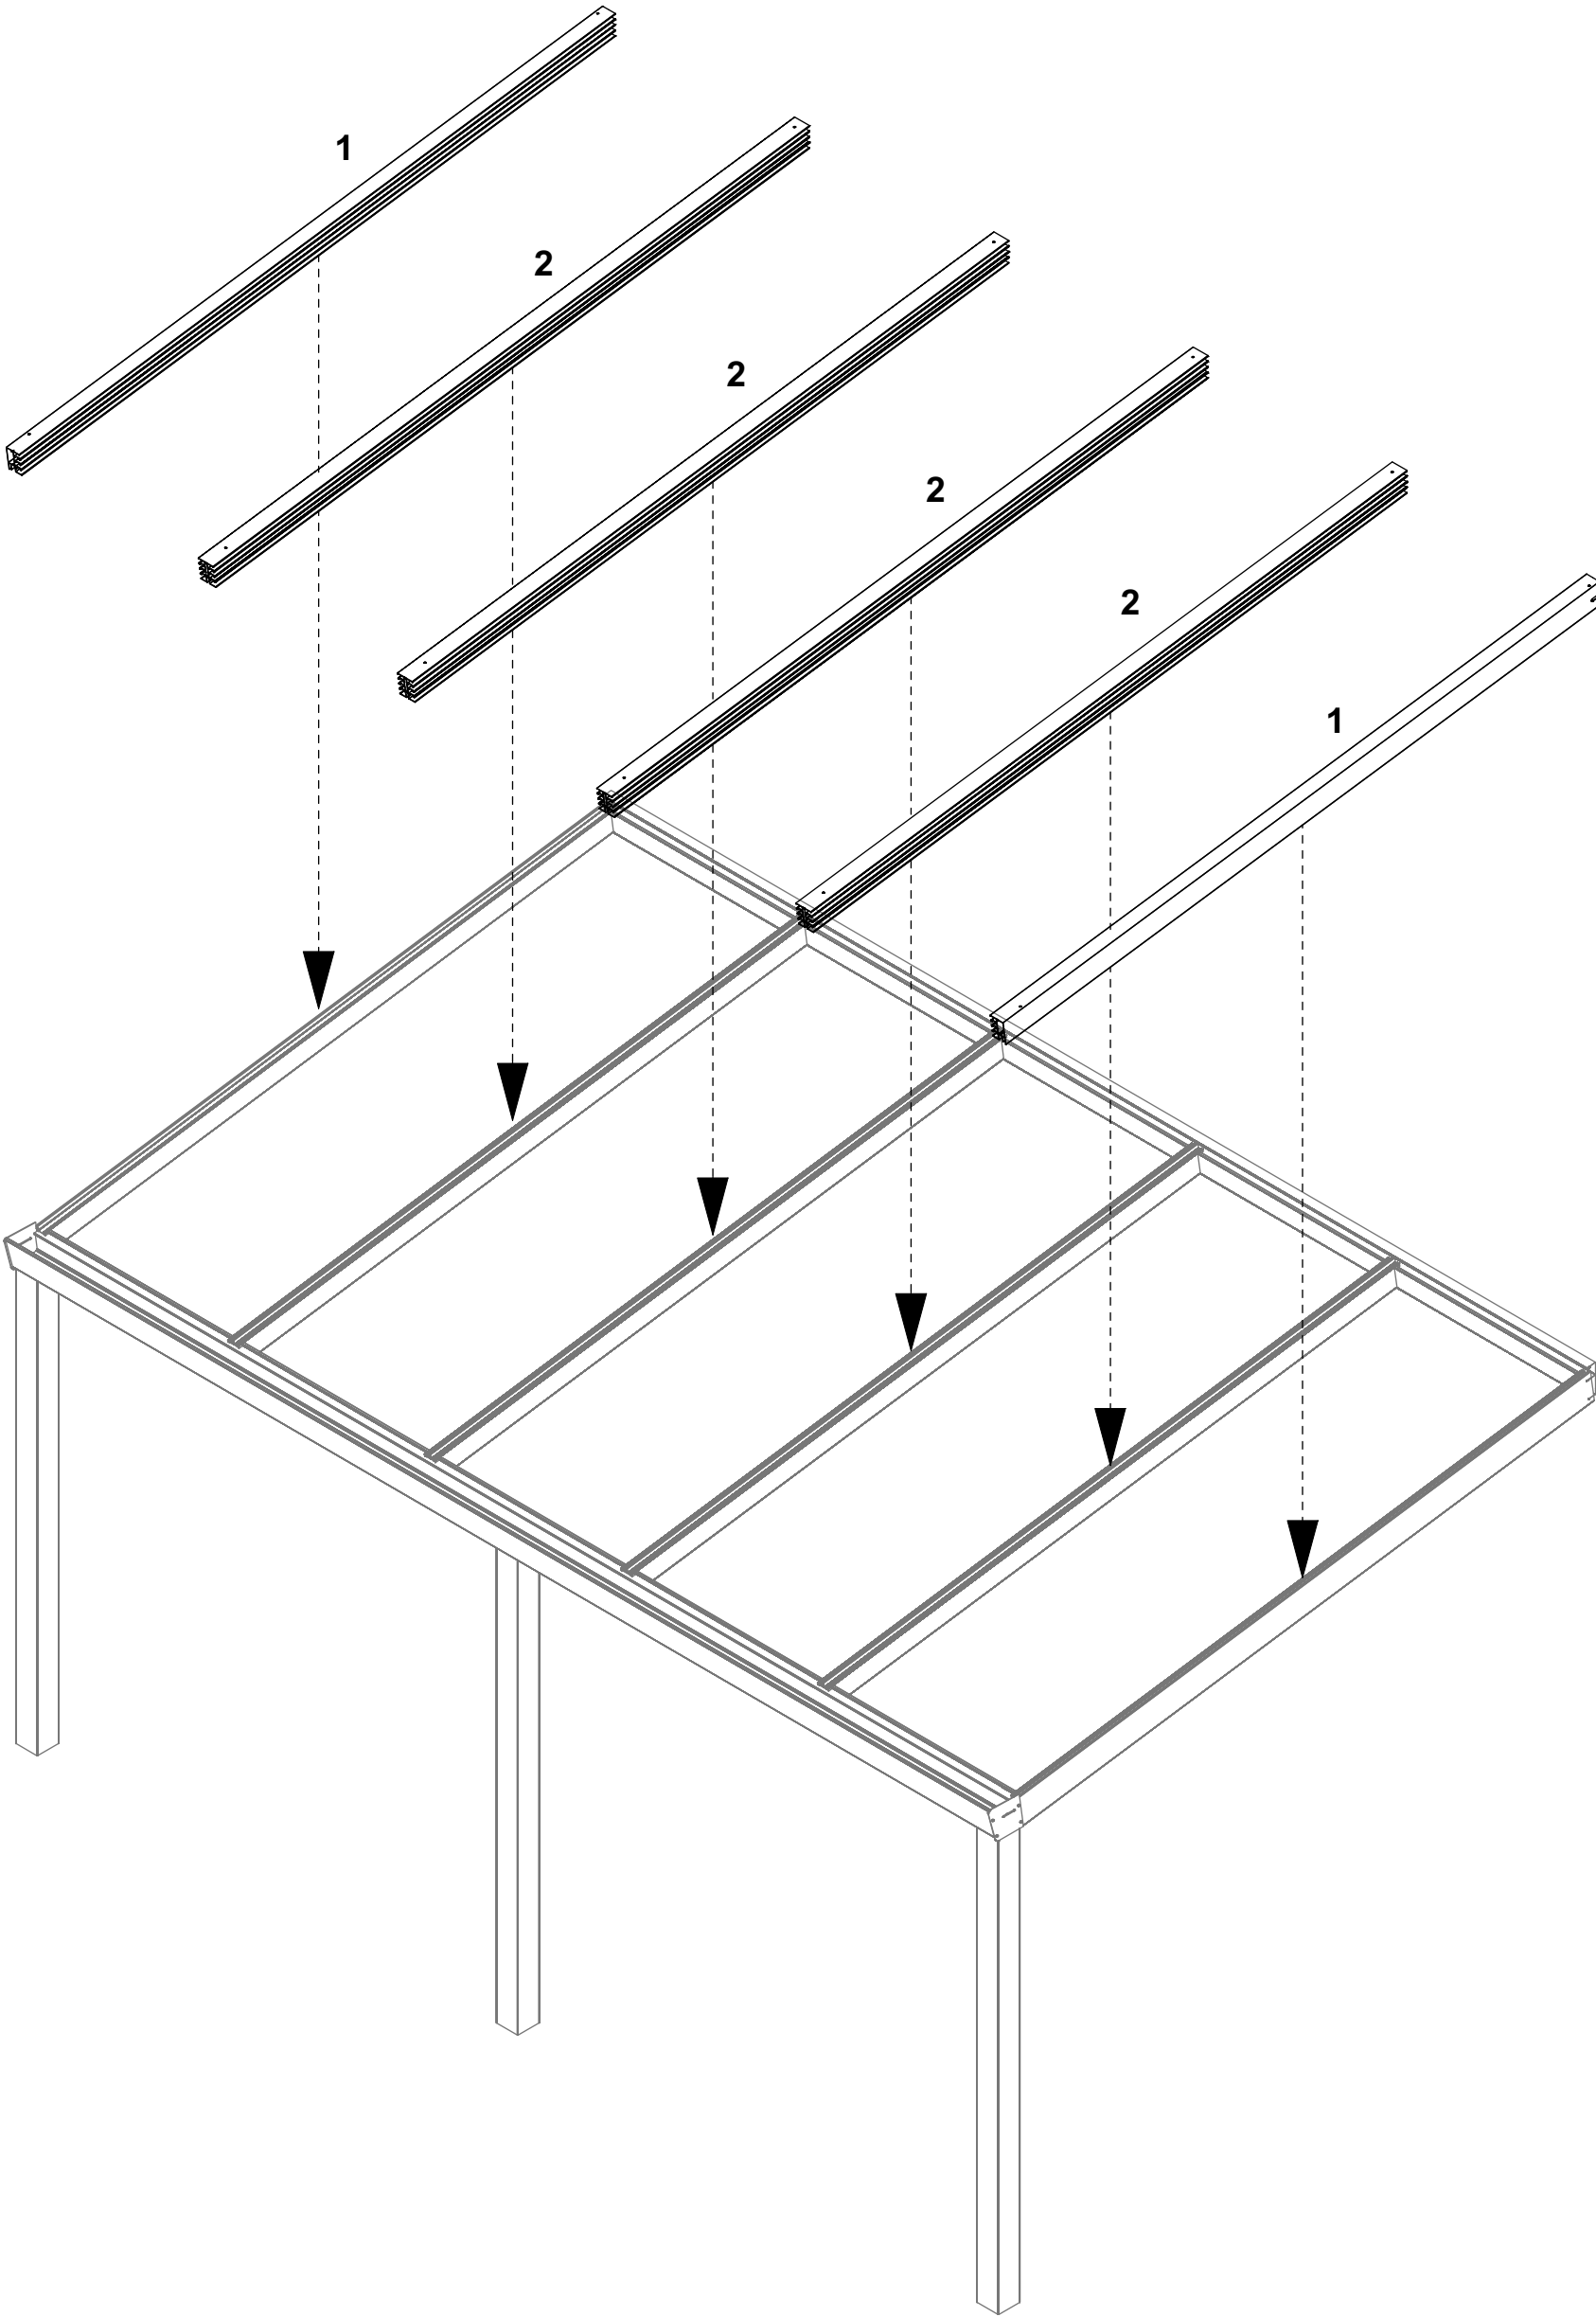


Plaats de Rails op de onderbouwconstructie


schroef 5x100 los-vast aanbrengen

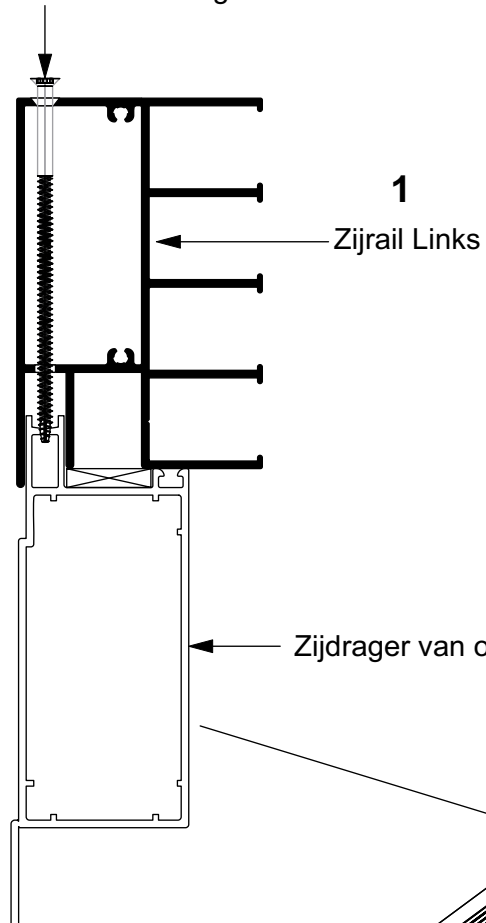


schroef 5x100 los-vast aanbrengen

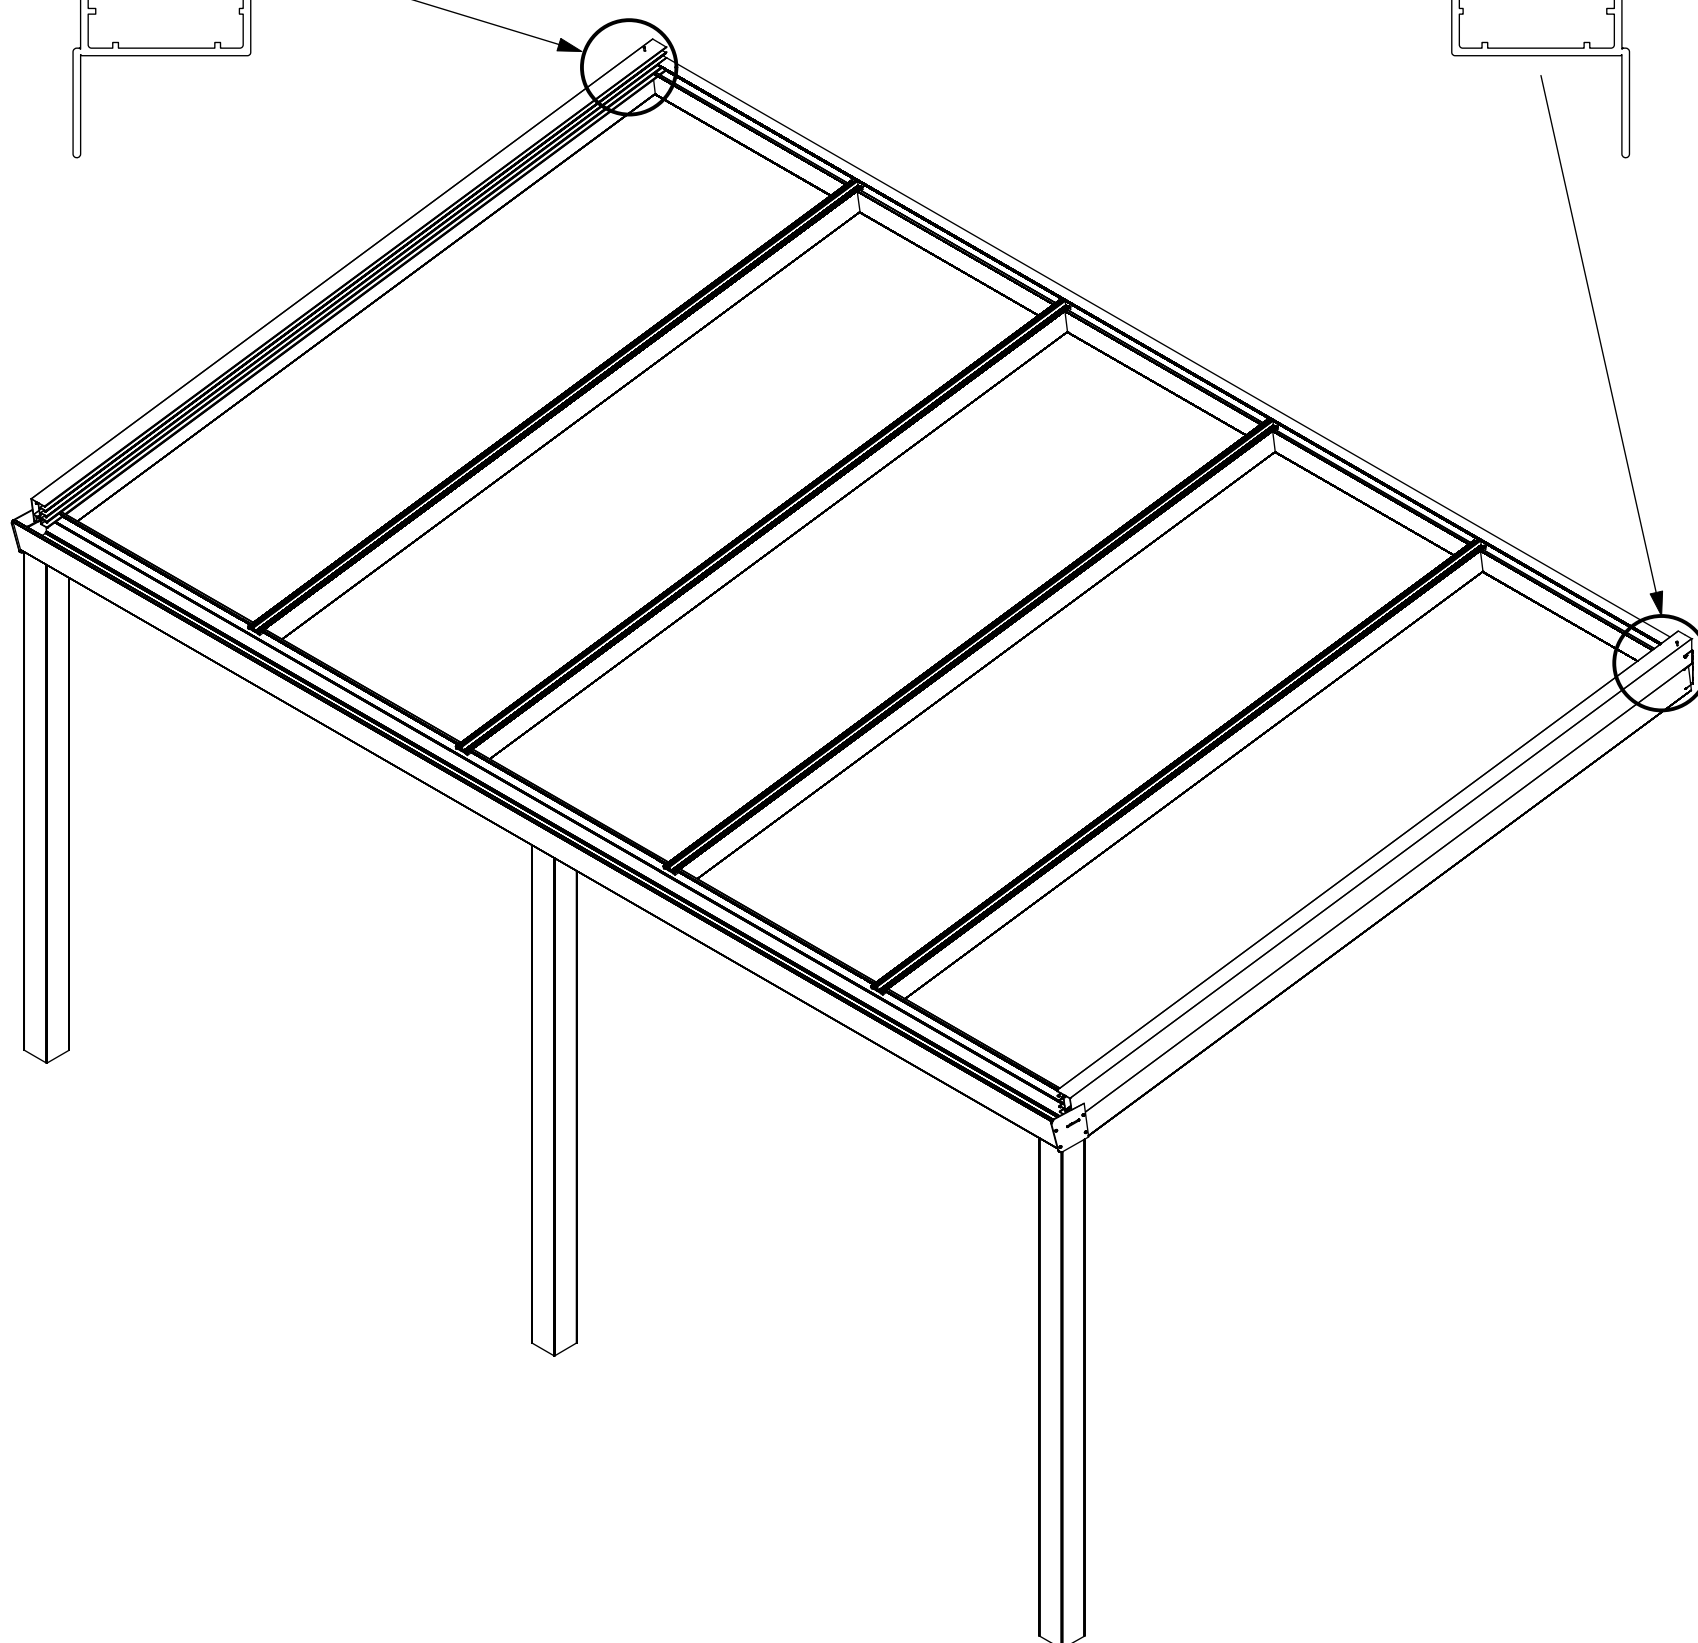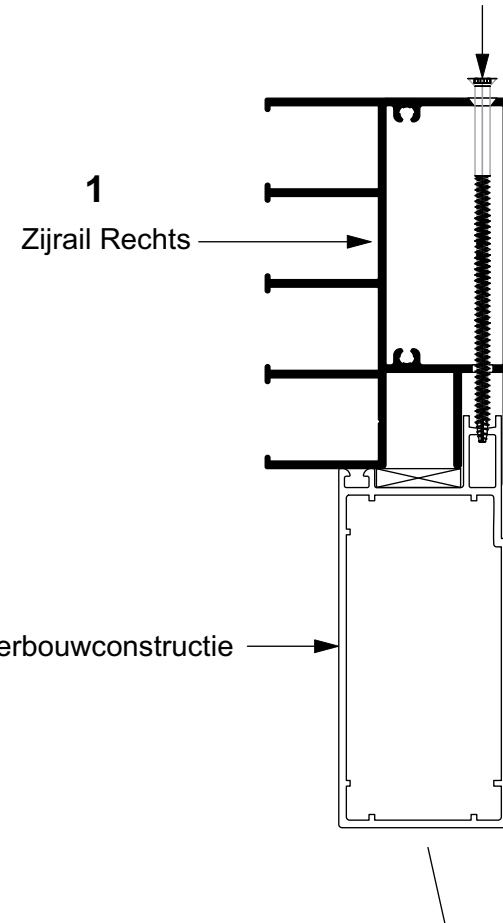


Schroef de Zijrails met 1 schroef aan de bovenzijde zodanig los-vast aan de onderconstructie zodat de rails aan de voorzijde nog opgetild kunnen worden

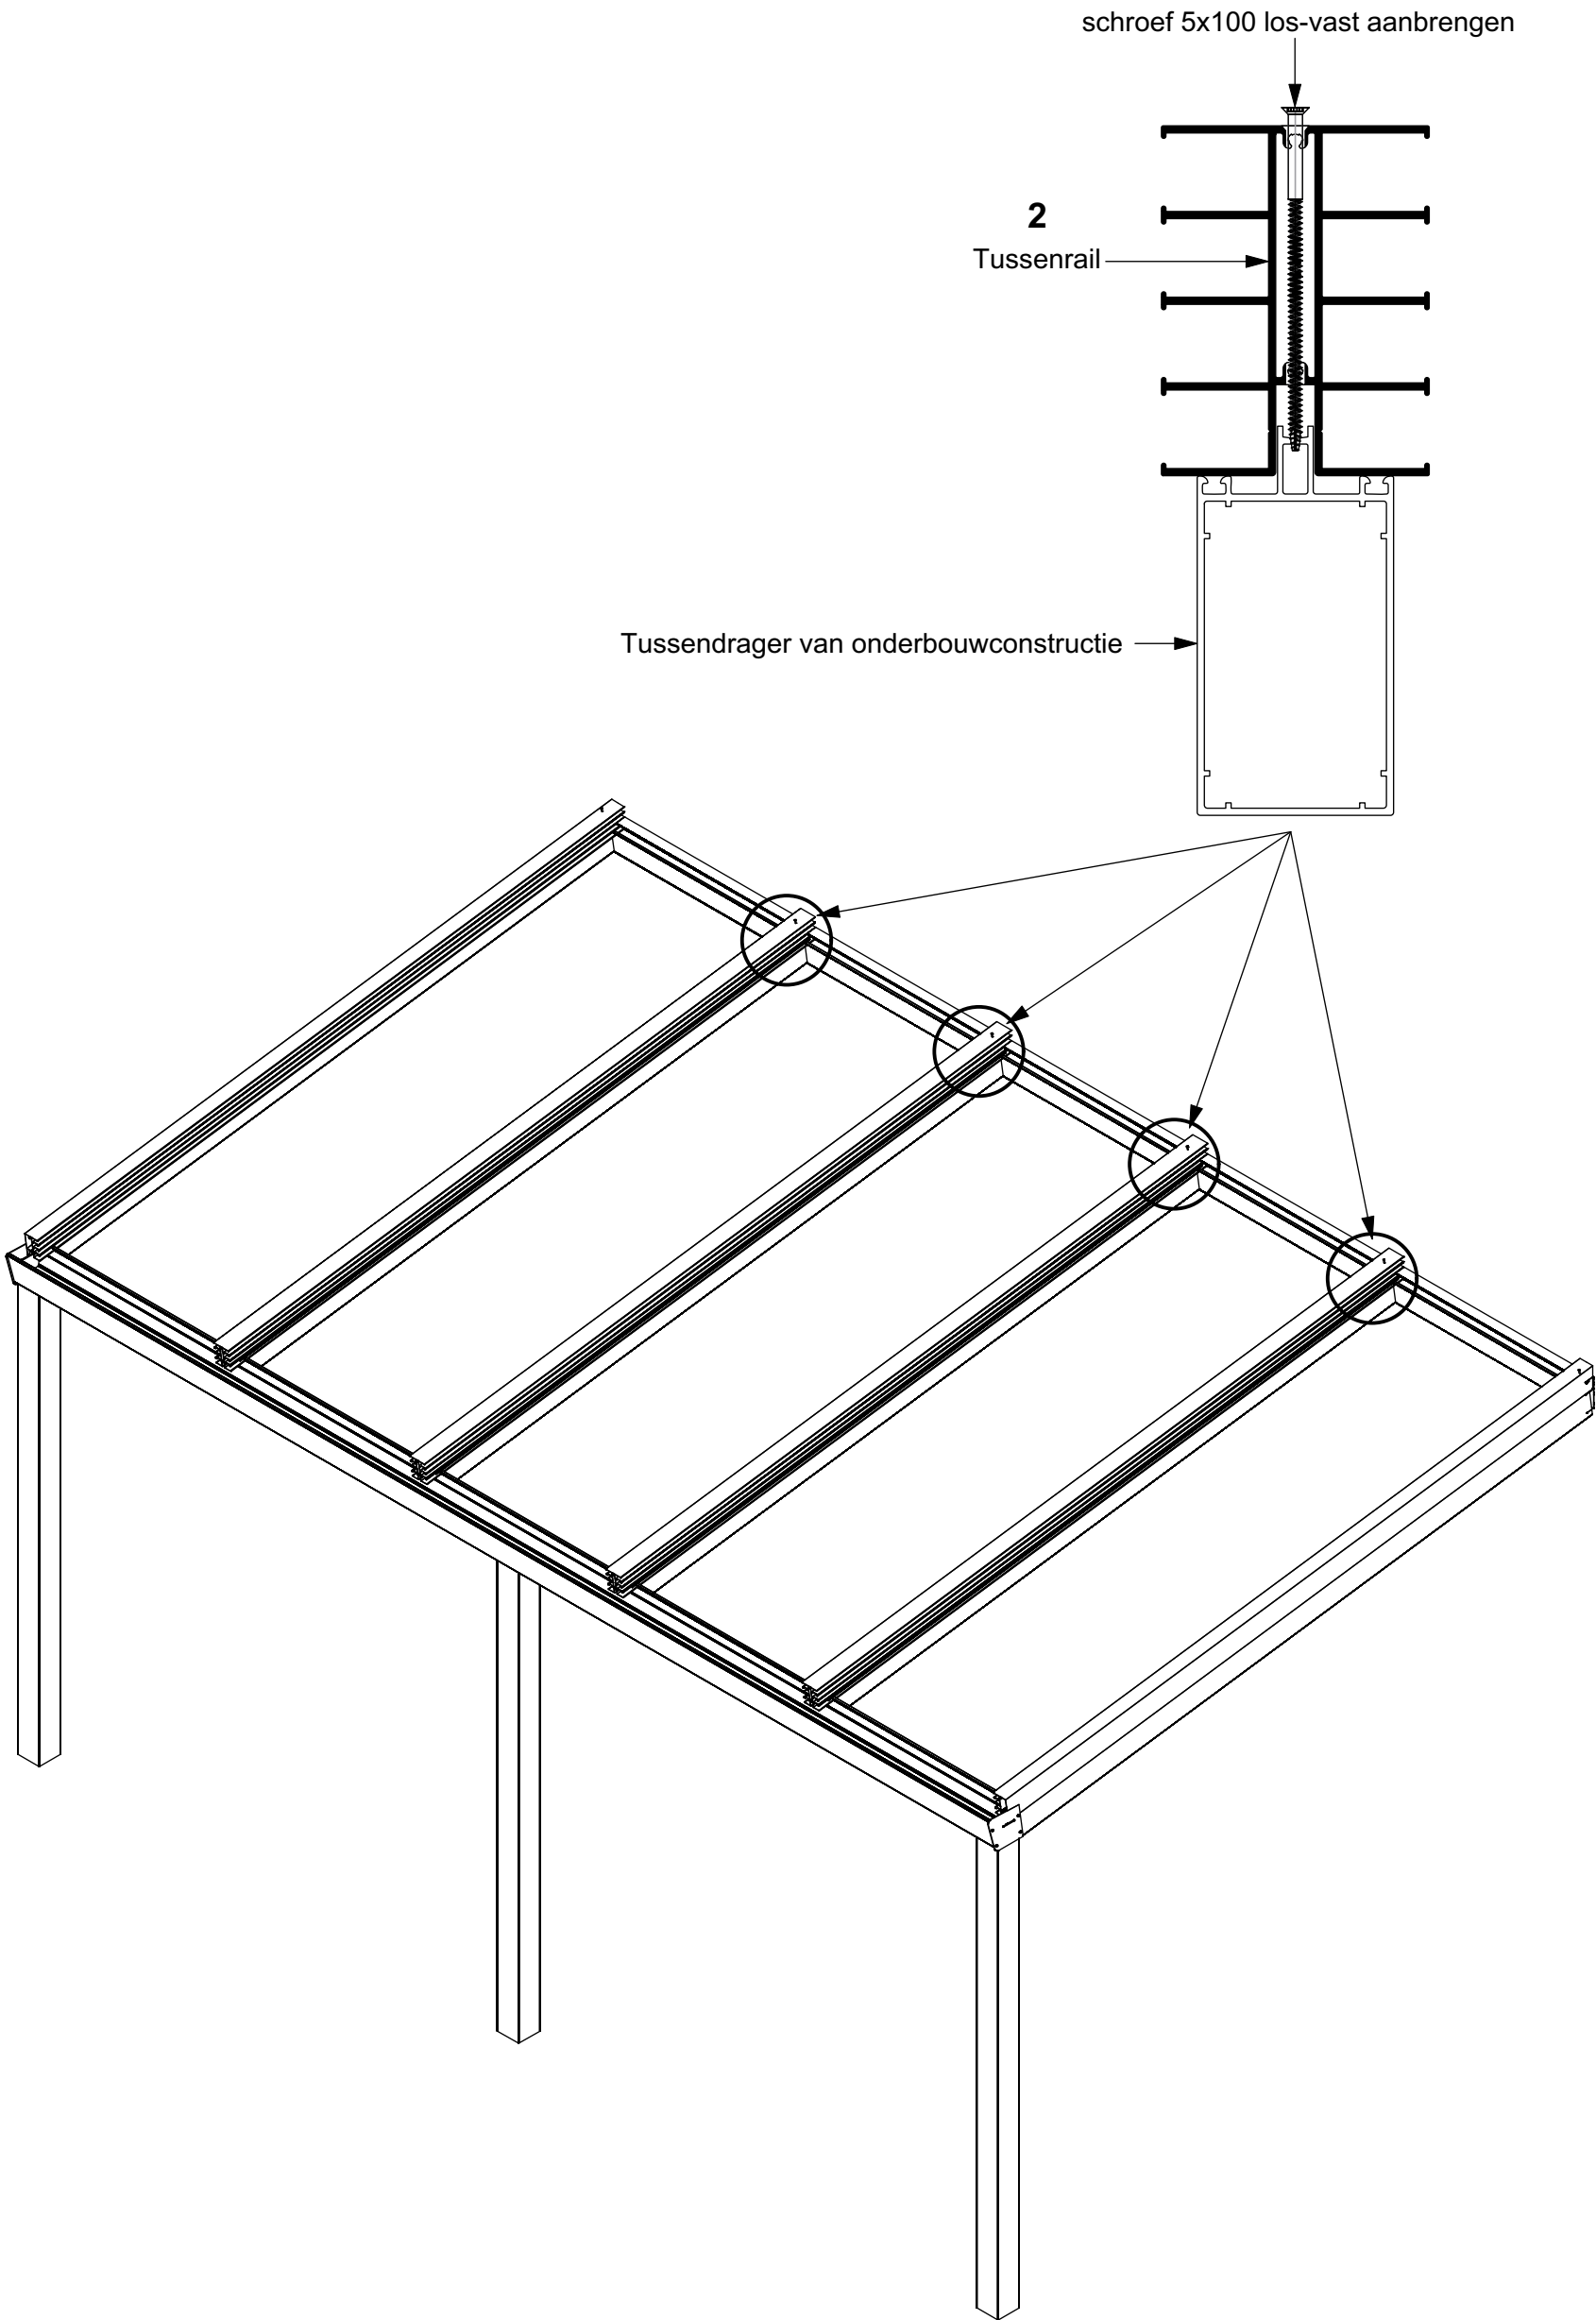

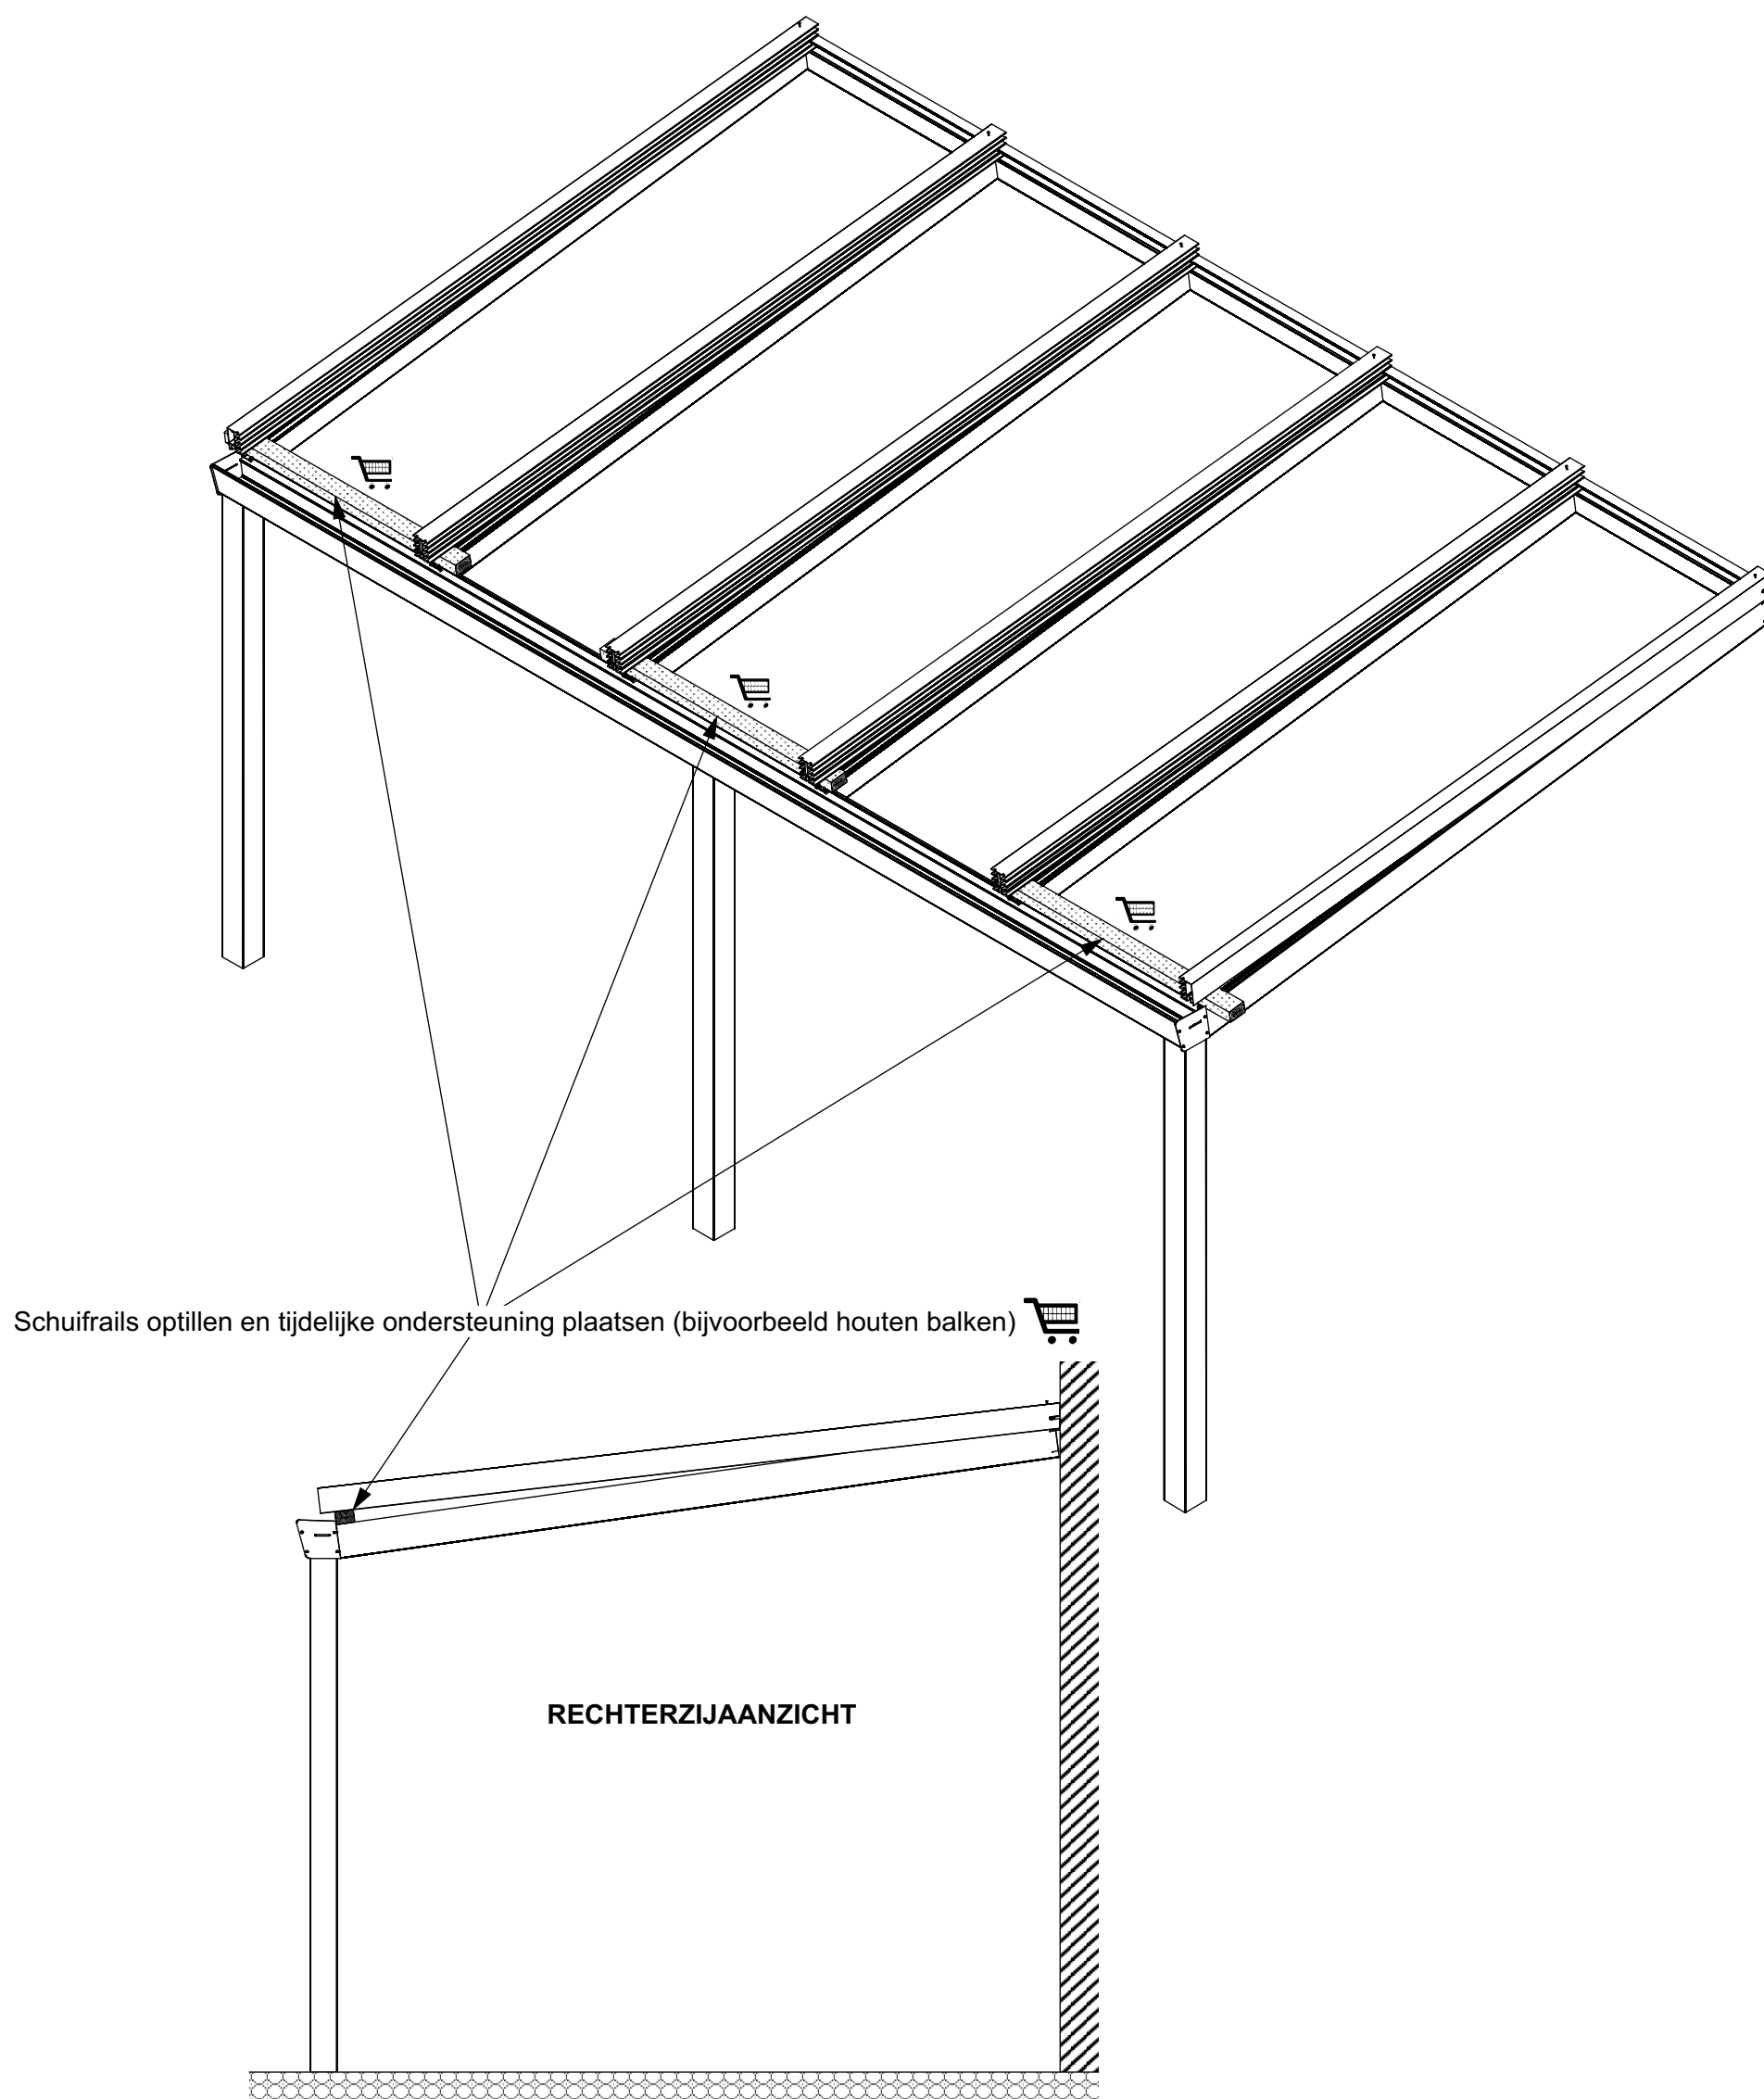




Schuif de 1e vleugel in Railspoor 1
Zijrail profiel

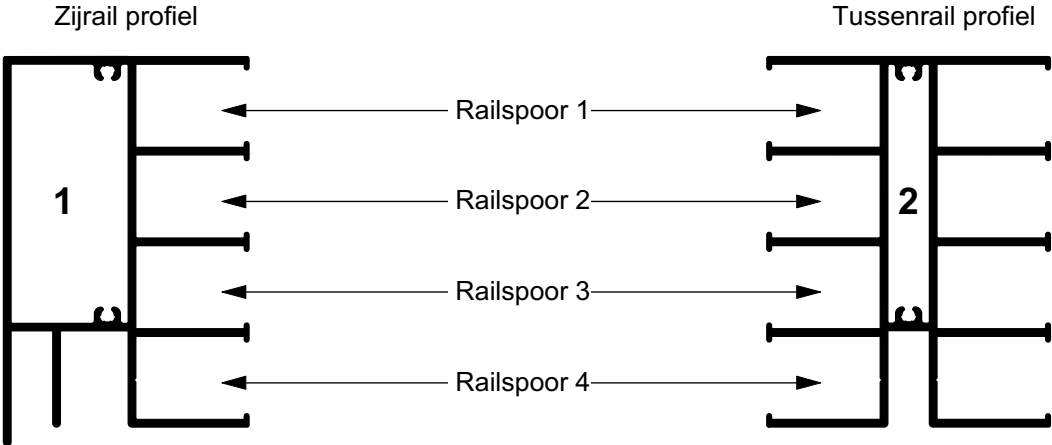




Schuif de 2e vleugel in Railspoor 2

Zijrail profiel

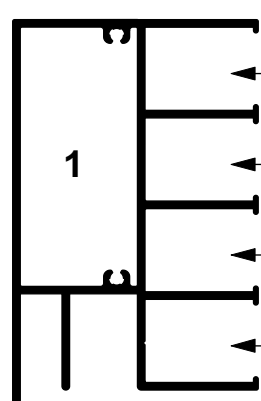

Tussenrail profiel

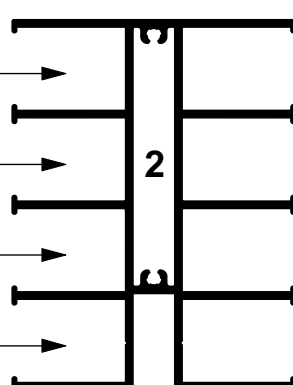

Railspoor 1

Railspoor 2


Railspoor 3

Railspoor 4




Schuif de 3e vleugel in Railspoor 3

Zijrail profiel

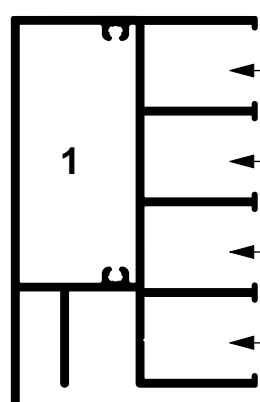

Tussenrail profiel

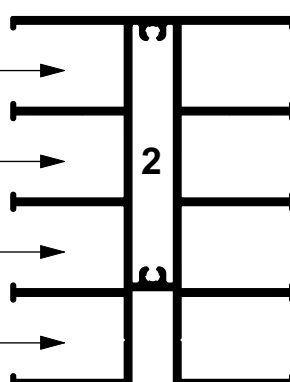

Railspoor 1

Railspoor 2


Railspoor 3

Railspoor 4




Schuif de 4e vleugel in Railspoor 4

Zijrail profiel

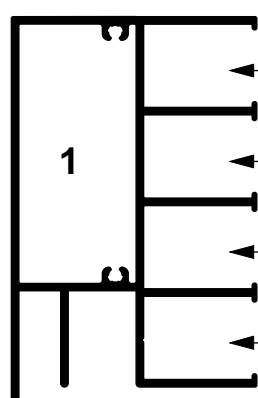

Tussenrail profiel

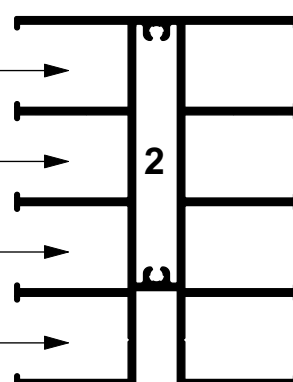


Railspoor 1

Railspoor 2

Railspoor 3


Railspoor 4



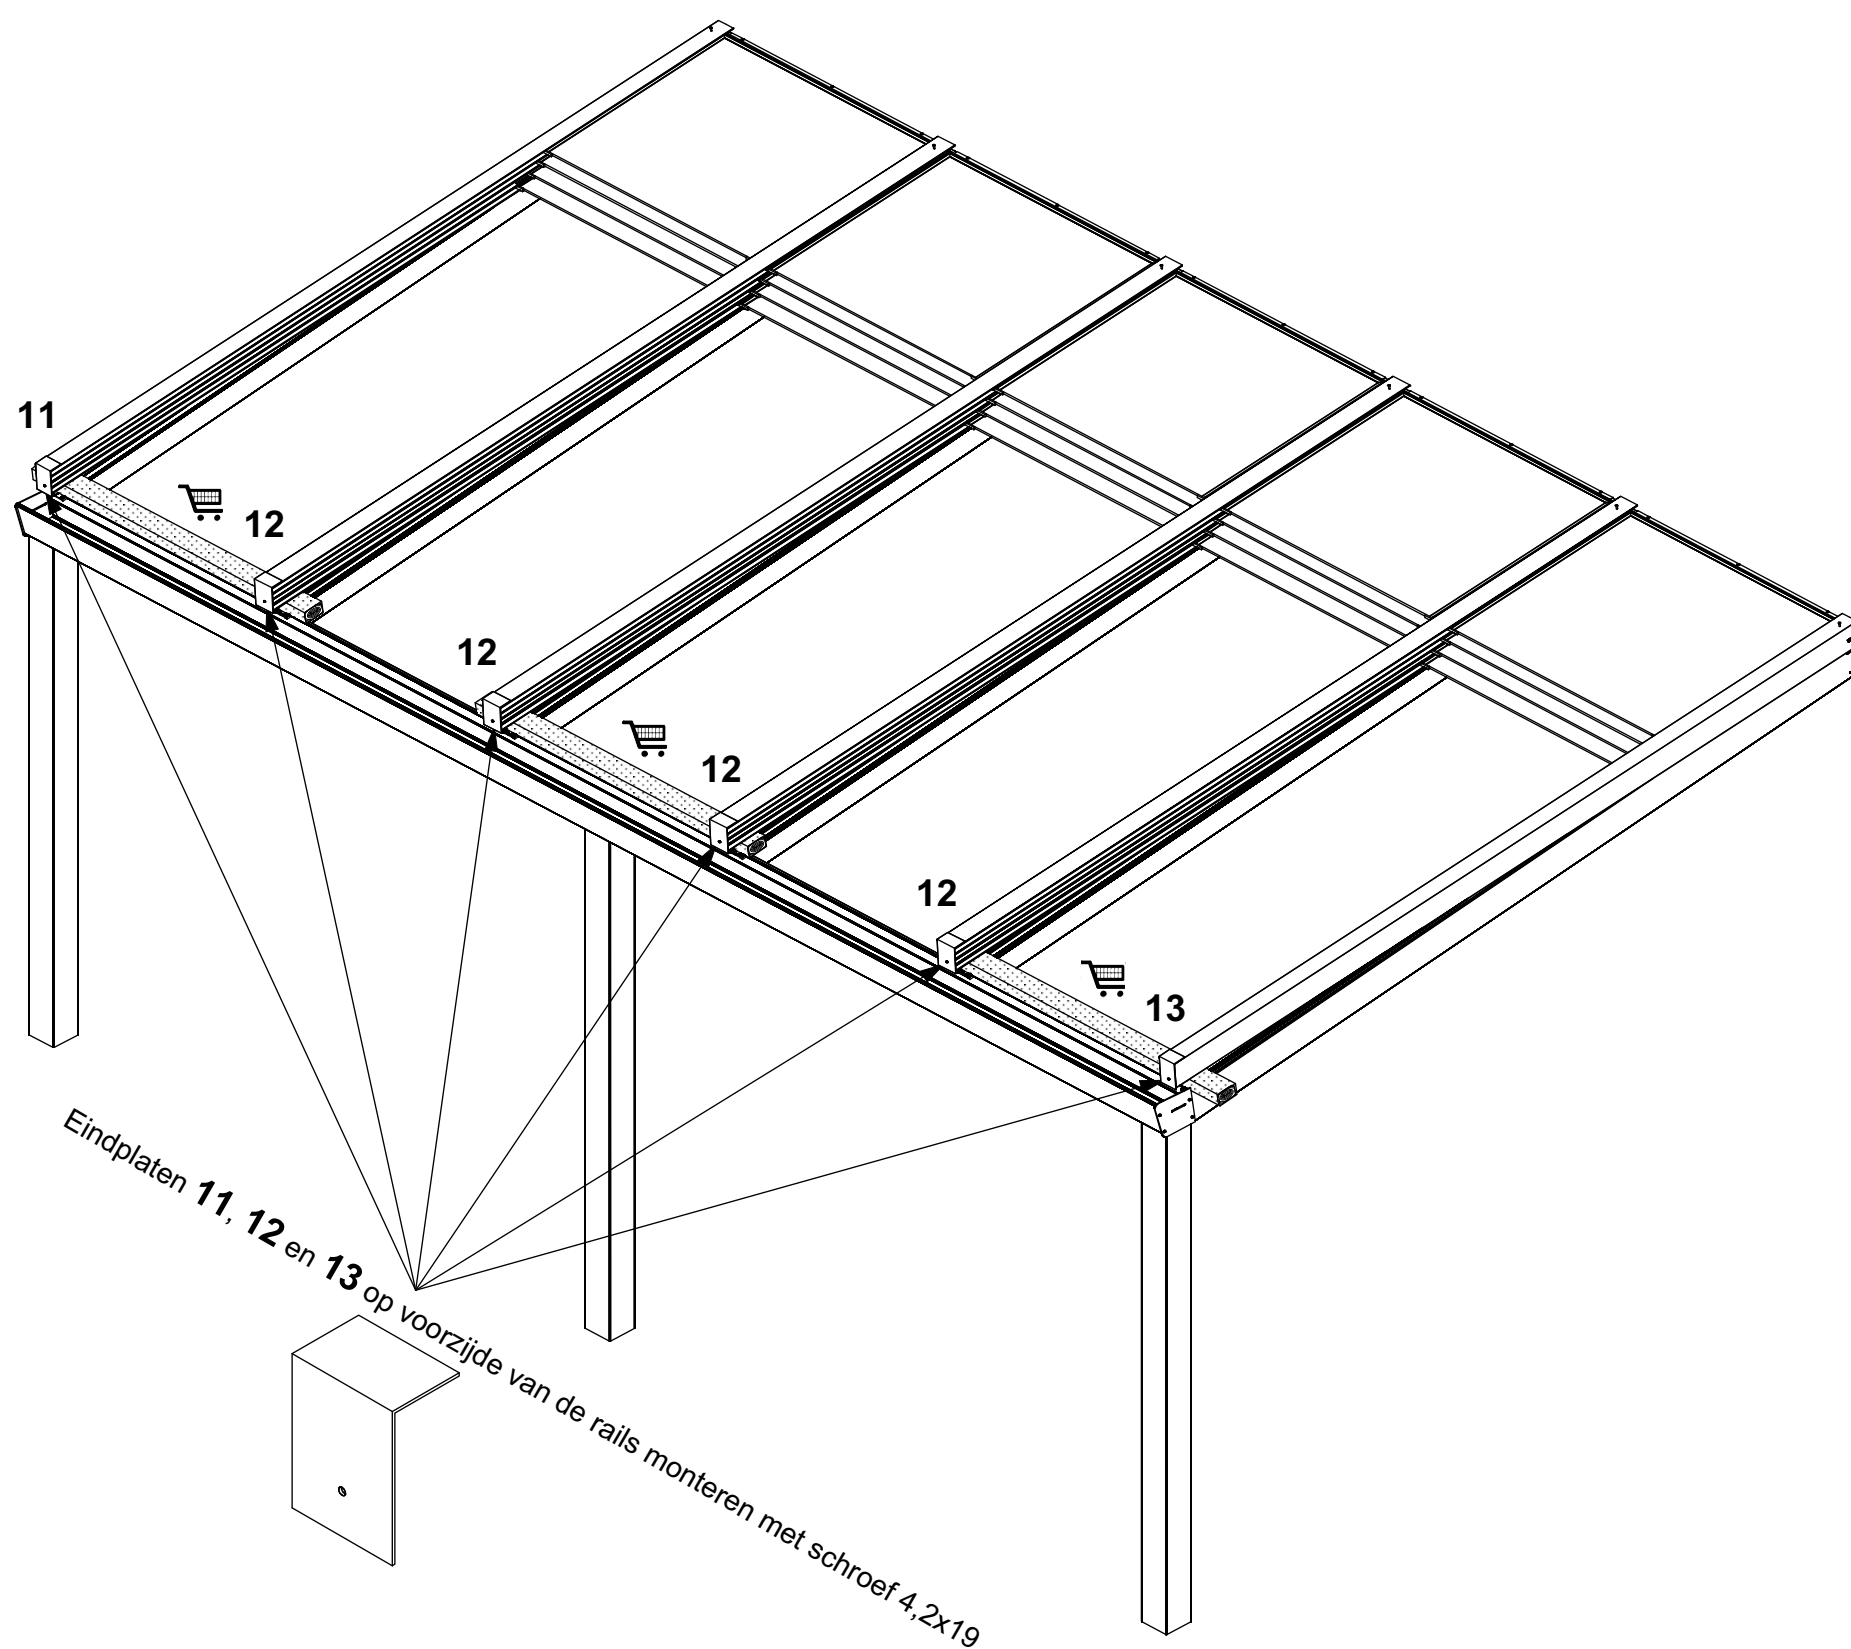



Voorzijde van de Rails bevestigen met schroeven 5x100 aan de dragers
(bij railengte langer dan 3000 mm extra schroef in het midden aanbrengen)

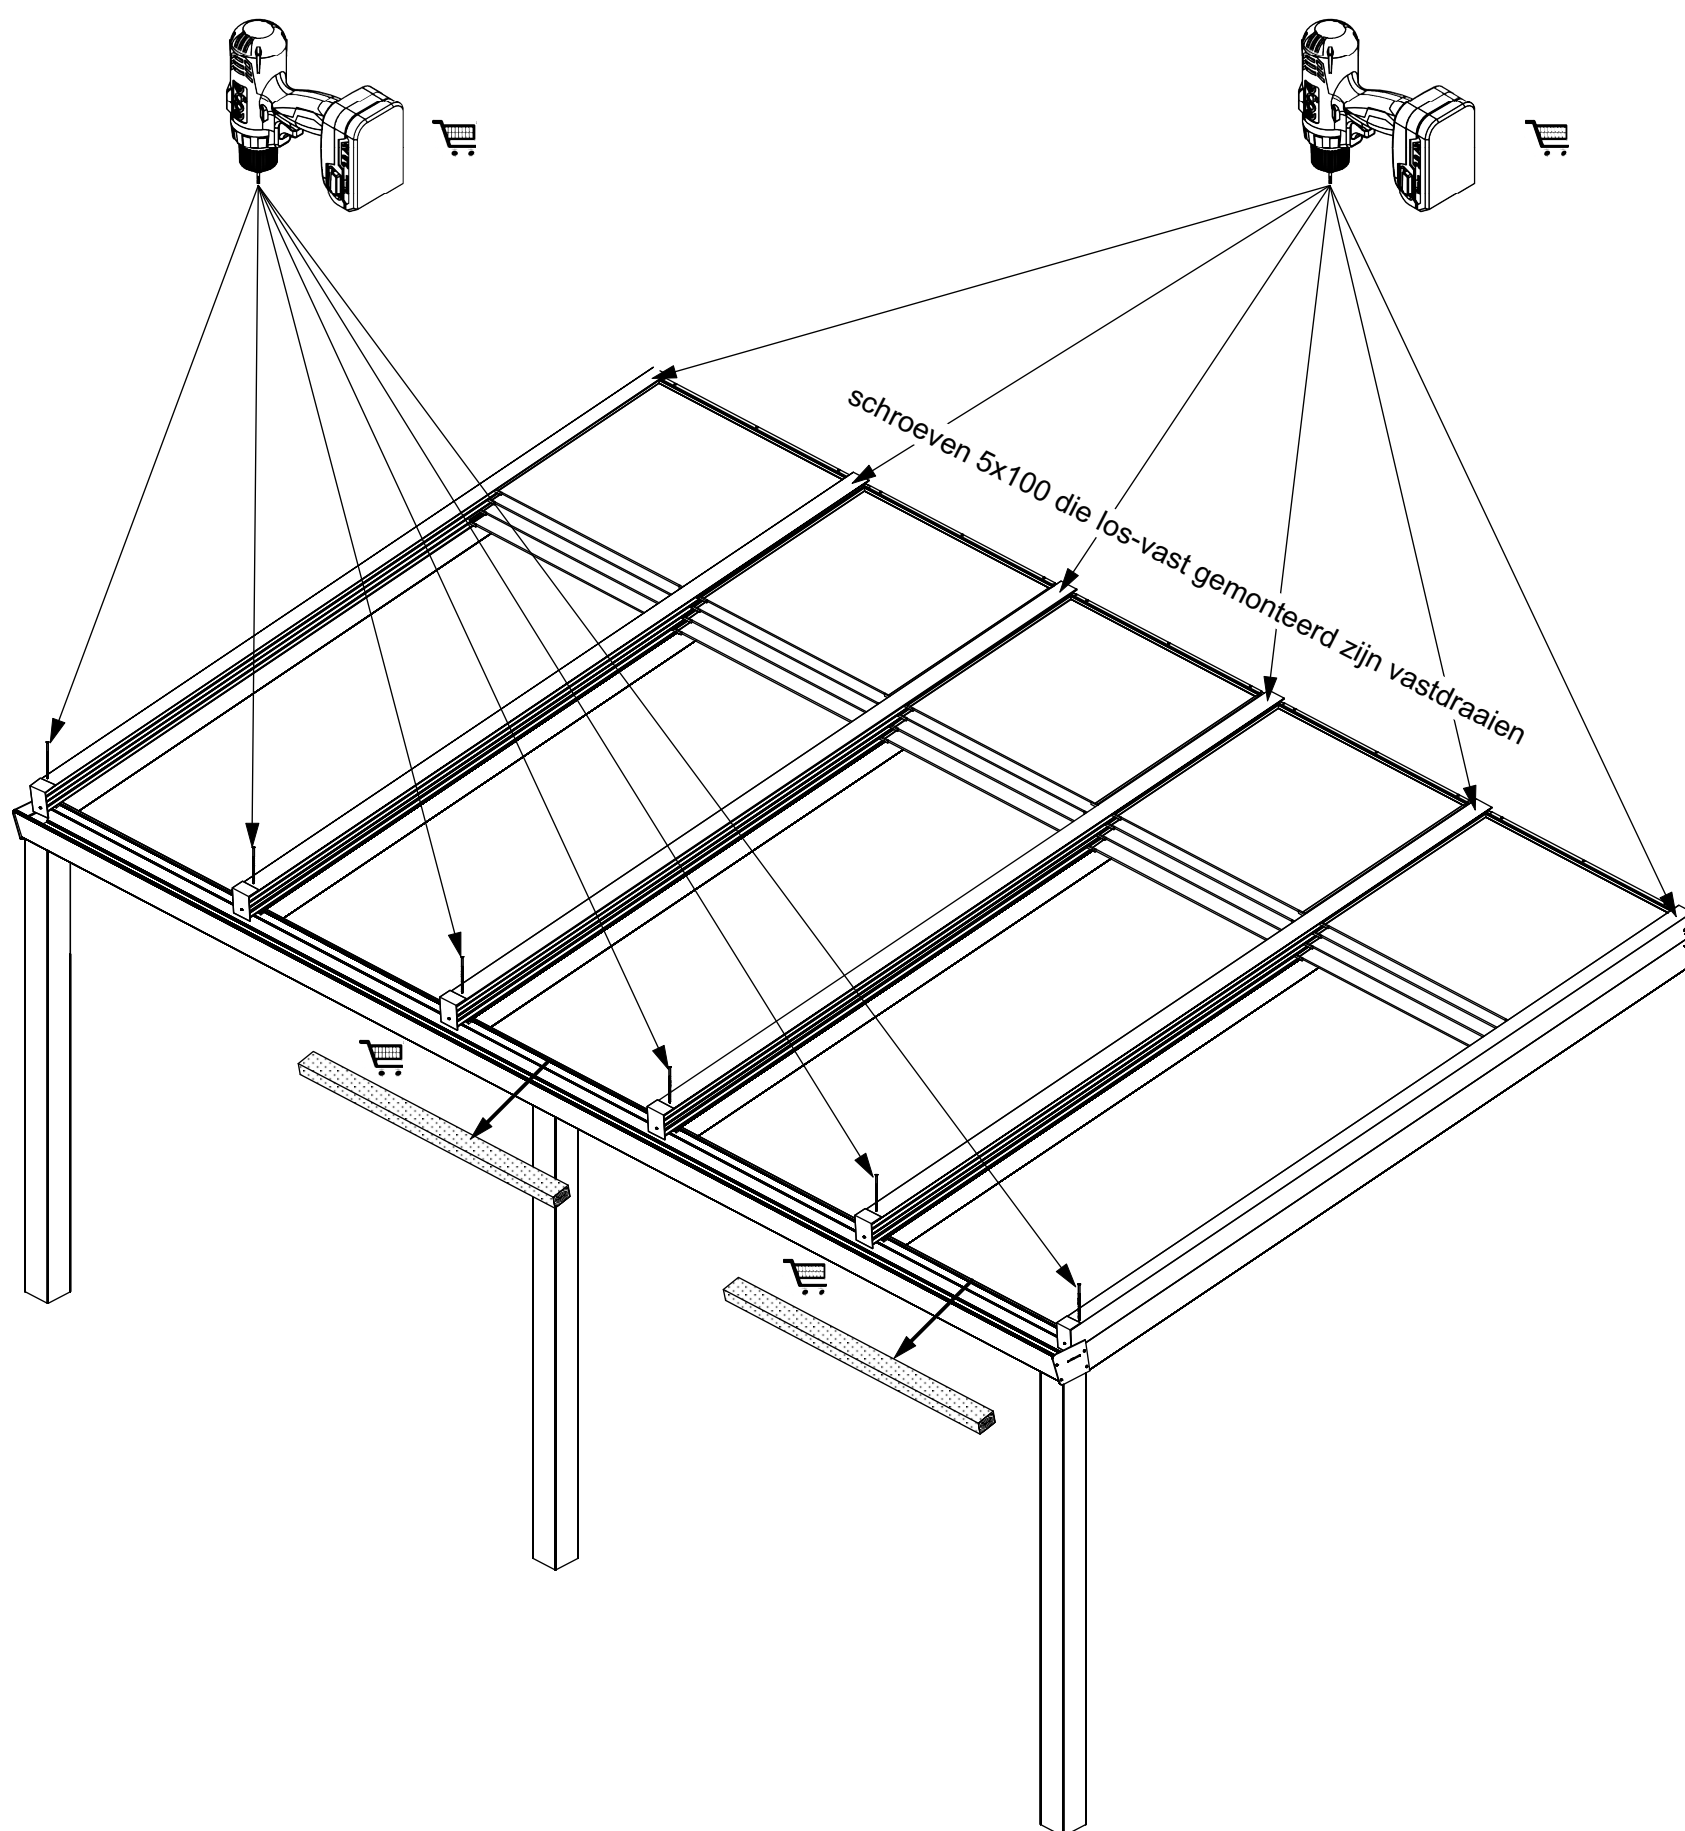

Neem de overige tijdelijke ondersteuningsbalken weg en laat de rails op de dragers van de onderconstructie zakken.
Schroef de rails vast op de dragers.

