

Handleiding

Houten Marktkraam Bremen 224 x 125 x 230 cm

LDS6321




 **Gadero®**
Buiten genieten binnen handbereik

Montagehandleiding

Marktkraam Bremen

Pos.	Specification	Aantal
1	Wandpaneel voor zijkant - 210 x 107 cm	2
2	Wandpaneel voor achterzijde - 210 x 110 cm	1
3	Deurpaneel voor achterzijde - 210 x 110 cm	1
4	Horizontaal paneel voorzijde - 210 x 110 cm	1
5	Luik paneel voorzijde - 210 x 110 cm	1
6	Boeideel zijkant ca. 107 cm	2
7	Boeideel voor/achterzijde ca. 225 cm	2
8	Afgeschuinde dakbalk	4
9	Hoeklat	10
10	Dakplaat - 244 x 122 cm	1

Specifiction	Stuks	Benaming
5 x 70 mm schroef	44	a
5 x 90 mm schroef	4	b
4 x 40 mm schroef	16	c
4 x 30 mm schroef	44	d
Poortschuif	1	-

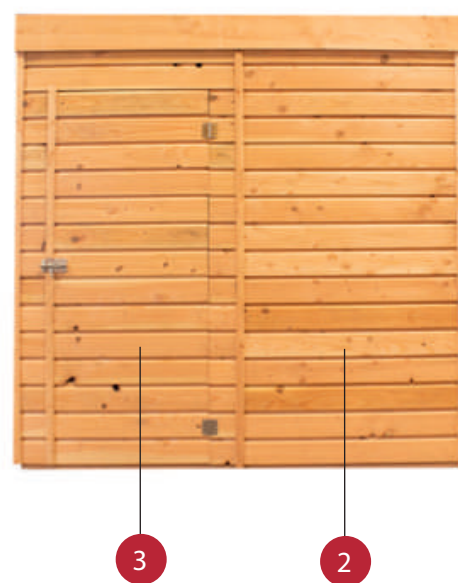

Stappenplan


Stap 1:

Verbind een zijwand (Pos. 1) met de linker achterwand (Pos. 2).
Deze wanden worden middels 4 schroeven (a) verdeeld over het frame vast worden gezet.

Tip: Voor het beste resultaat raden wij u aan de om voor te boren met een boor van 3.5 mm

Stap 2:

Verbind de wand met deur (Pos. 3) aan de achterzijde (Pos. 2) en zet deze vast met 4 schroeven. Nu dit vast zit kan u alvast de poortschuif op de gewenste plek vastzetten met 8 schroeven (d). Hiermee voorkomt u klapperen van de deur en zorgt u voor extra stevigheid tijdens het montageproces.

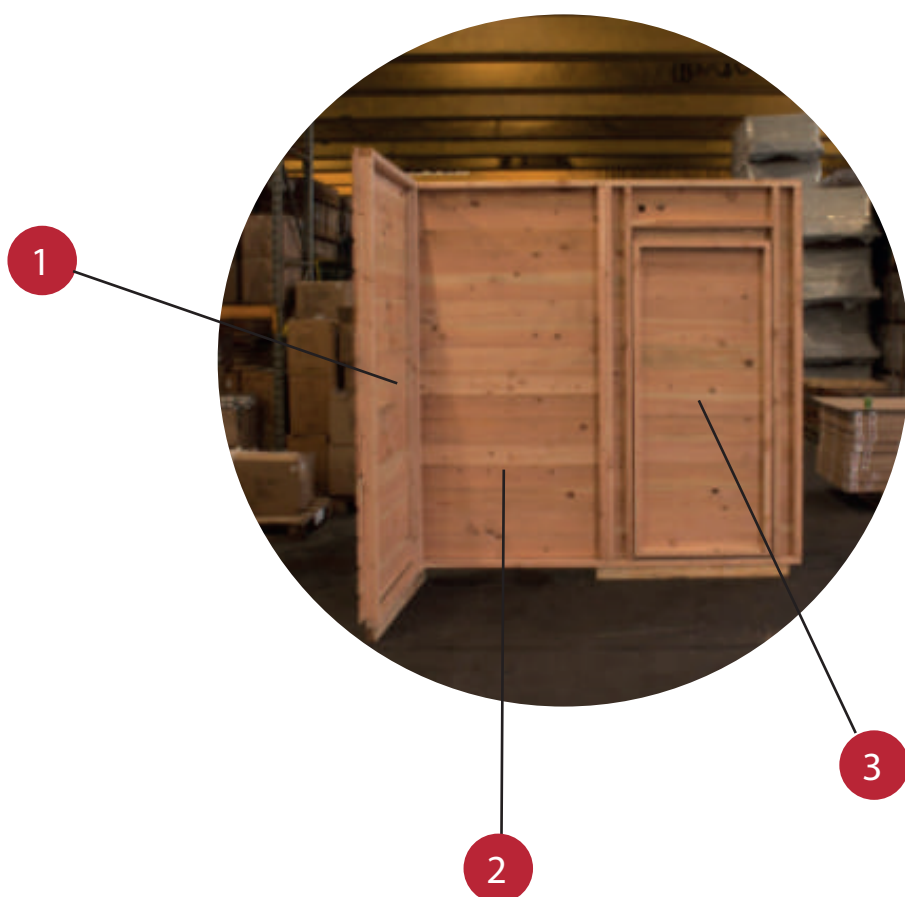

Stappenplan

Stap 3:

Verbind de tweede zijwand (Pos 1) aan de constructie zodat er U-vorm ontstaat.
Deze wand zorgt voor stabiliteit. Hiervoor heeft u opnieuw 4 schroeven (a) nodig.



1

Stappenplan

Stap 4:

De voorwand met de lange horizontale delen (Pos. 4) kan nu geplaatst worden.

Verbind de wandmodule aan de linker en rechterzijde tegen de frames aan de zijkant met 3 schroeven (a).



Stappenplan

Stap 5:

De laatste wandmodule (Pos. 5) kan nu geplaatst worden.

Het paneel met de luiken kan ook met 3 schroeven (a) aan beide zijden worden bevestigd.



Stappenplan

Stap 6:

Nu het frame staat kan u de dakbalken (Pos. 8) evenredig verdelen over de constructie.

De balken zijn afgeschuind en dienen met de lage zijde naar de achterkant gericht te worden gemonteerd(eventuele afwatering.) Op hoogste punt kan u per balk 1 schroef(b) diep inboren en op het laagste punt 1 schroef(a) gebruiken om de balk vast te zetten.




Stappenplan

Stap 7:

Leg de dakplaat (Pos. 10) op de dakbalken en zorg dat deze perfect is verdeeld.

Om het makkelijker te maken zou u eerst enkel en alleen de hoeken vast te zetten om te voorkomen dat dat plaat tijdens montage verschuift. Gebruik per balk 4 schroeven(c) om de plaat aan de dakbalken te verbinden. Wenst u dakbedekking te monteren dan kan u dat nu doen voordat de boeidelen worden bevestigd.

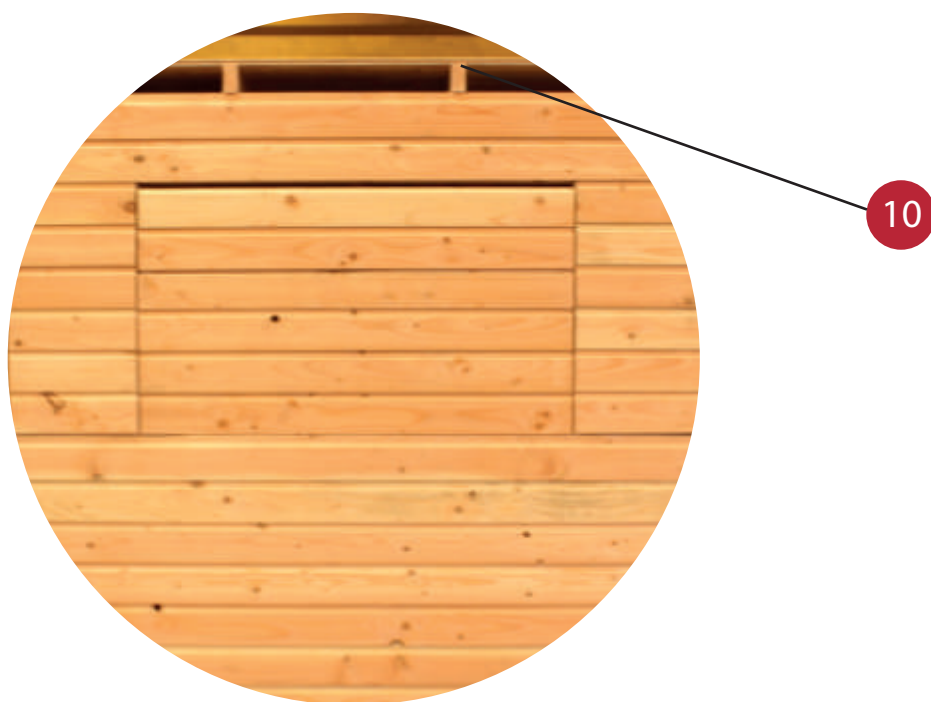

Stappenplan

Stap 8:

Bevestig de boeidelen (Pos. 6 & Pos. 7) met 5 x 70 mm schroeven (a) op de hoeken.



Stappenplan

Stap 9:

De allerlaatste stap is de monteren van de hoeklatten (Pos. 9), hiervoor zijn schroeven meegeleverd (d).

Deze dienen voorgeboord te worden om inscheuren te voorkomen. Voor het allermooiste resultaat zou u deze kunnen vervangen door kleine spijkers. Let wel op dat spijkers lastig zijn te demonteren zonder schade. Ook zijn er twee hoeklatten meegeleverd voor afwerking van de deurmodule.

